CASANOOV

# VOGEL 400C140

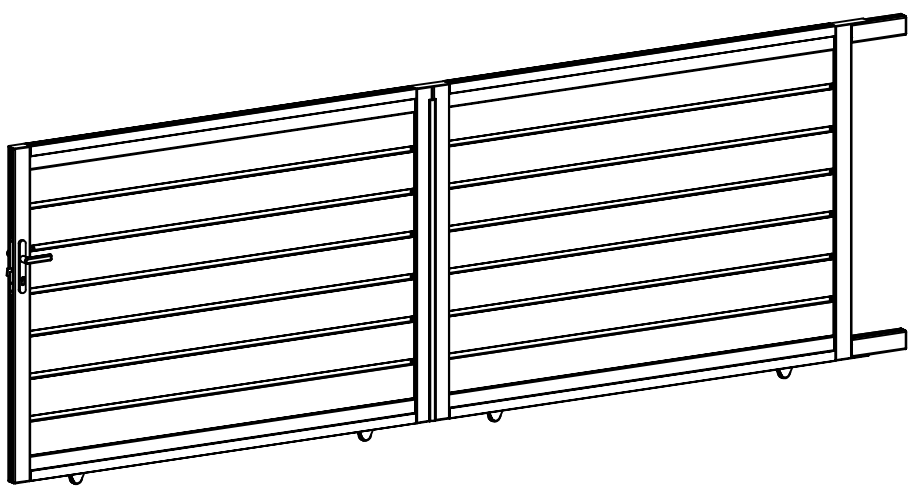

## KIT-000012

7-8H

x2

## KIT-000012

| | |
|---|---|
| COM-000031 | [x1] |
| COM-000032 | [x1] |
| COM-000033 | [x1] |

FR EN ES DE IT NL PL CE

NOTICE DE MONTAGE / INSTRUCTION MANUAL / MANUAL DE MONTAJE / MONTAGEANLEITUNG / MANUALE DI MONTAGGIO / MONTAGEHANDLEIDING / INSTRUKCJA MONTAŻU

# Ext.

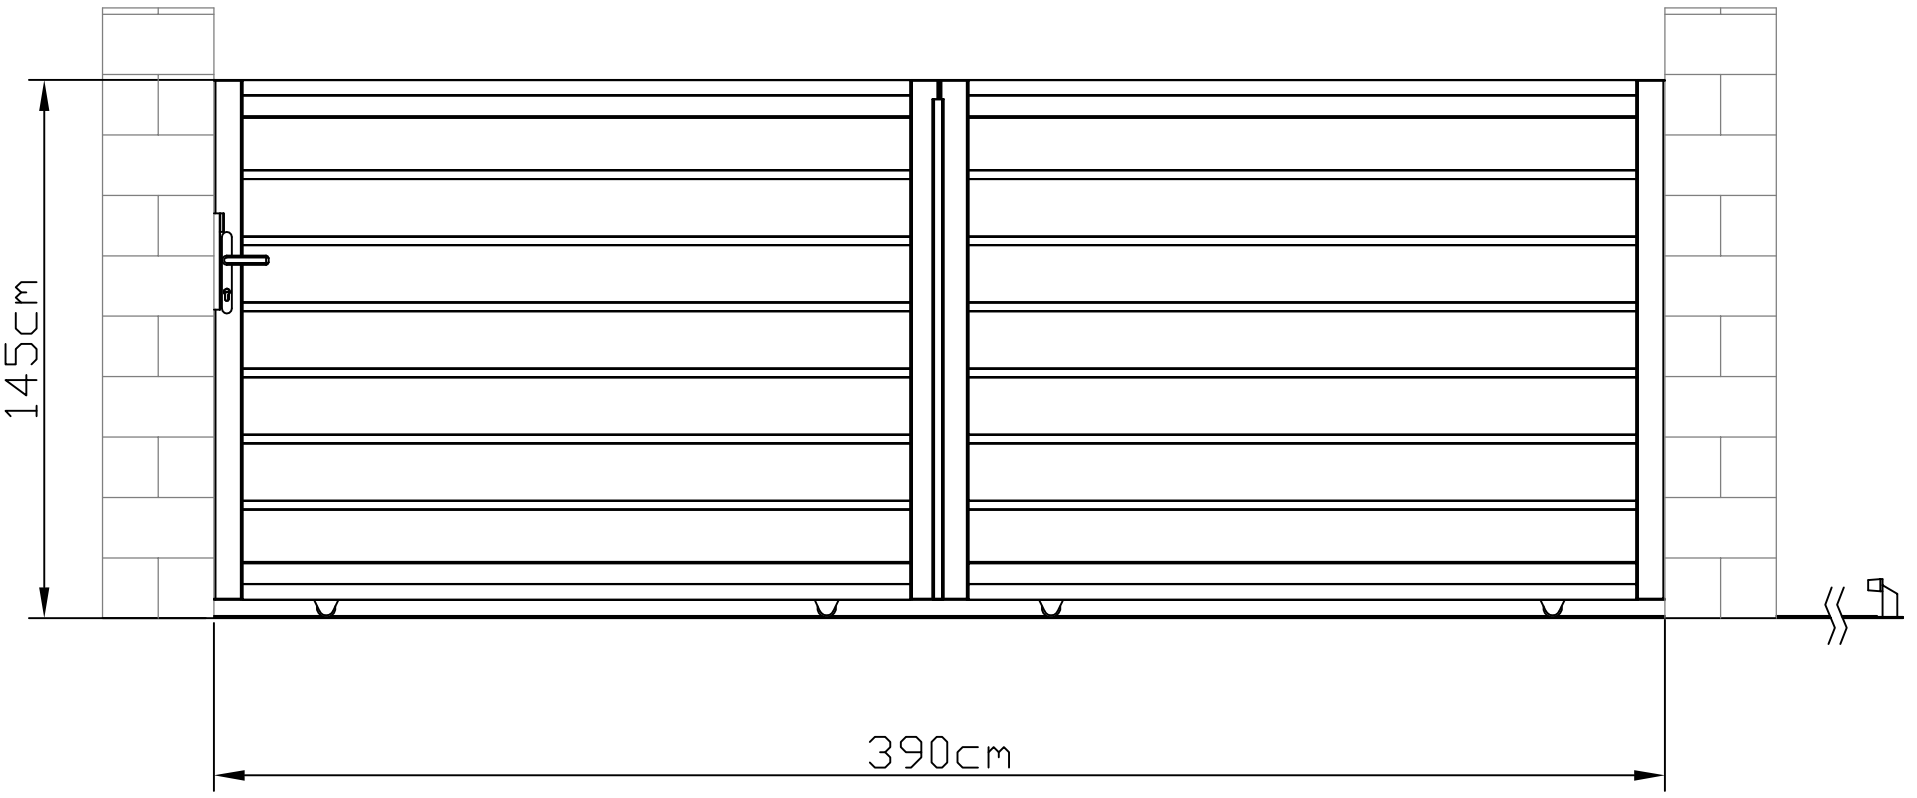


# Int.

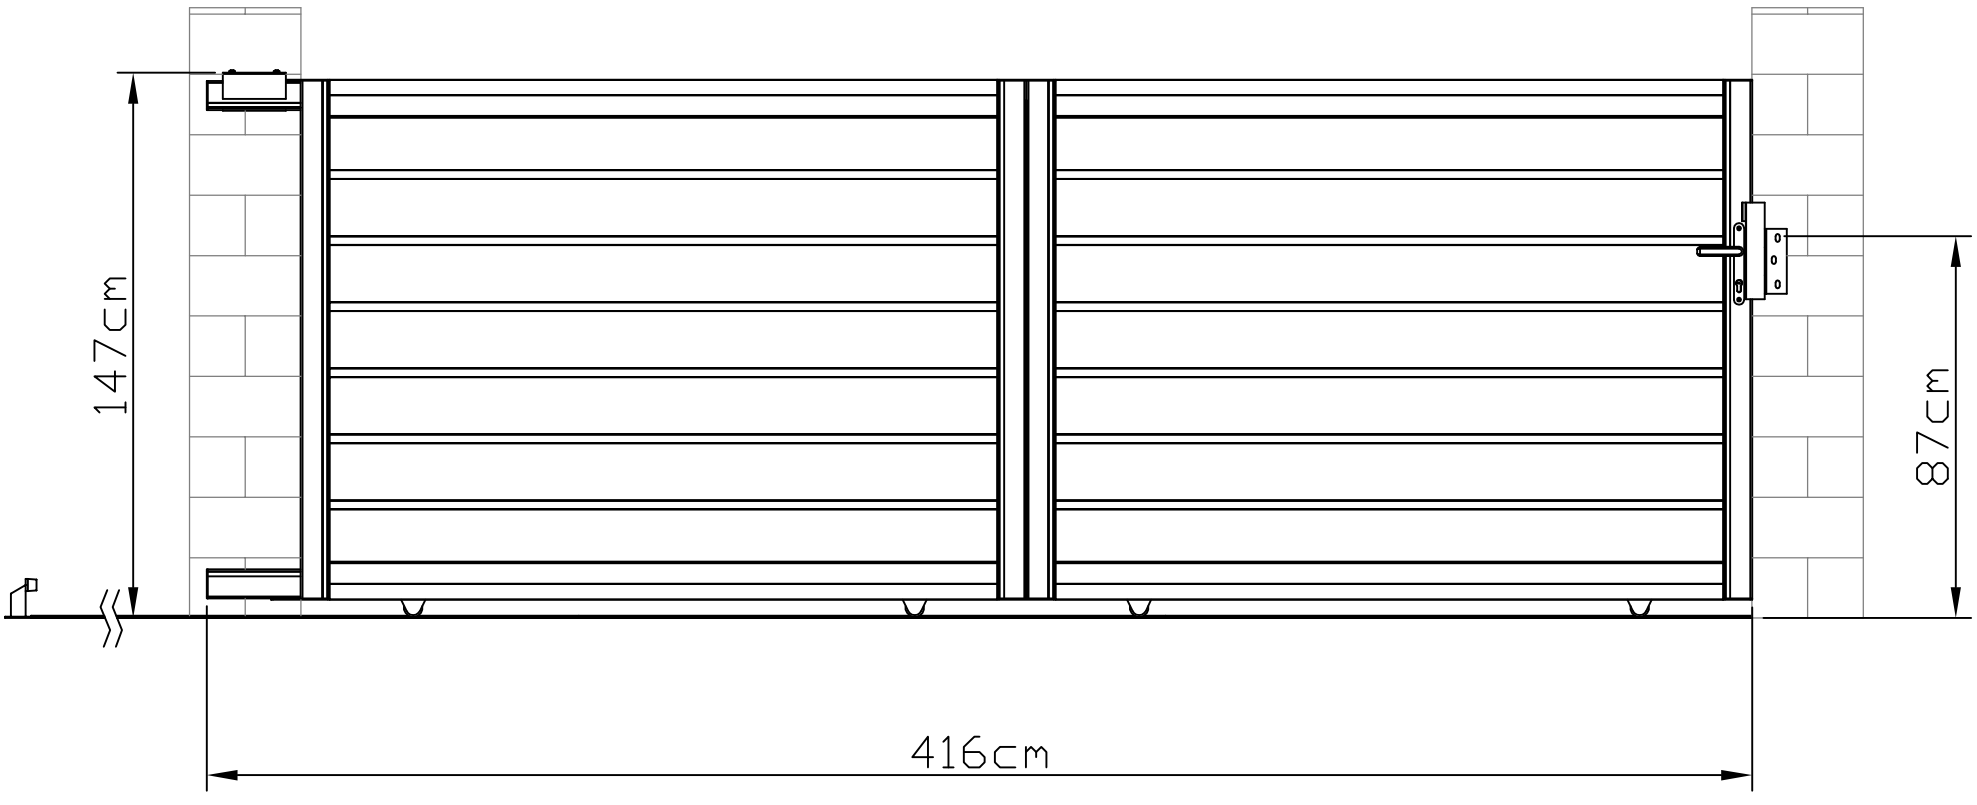

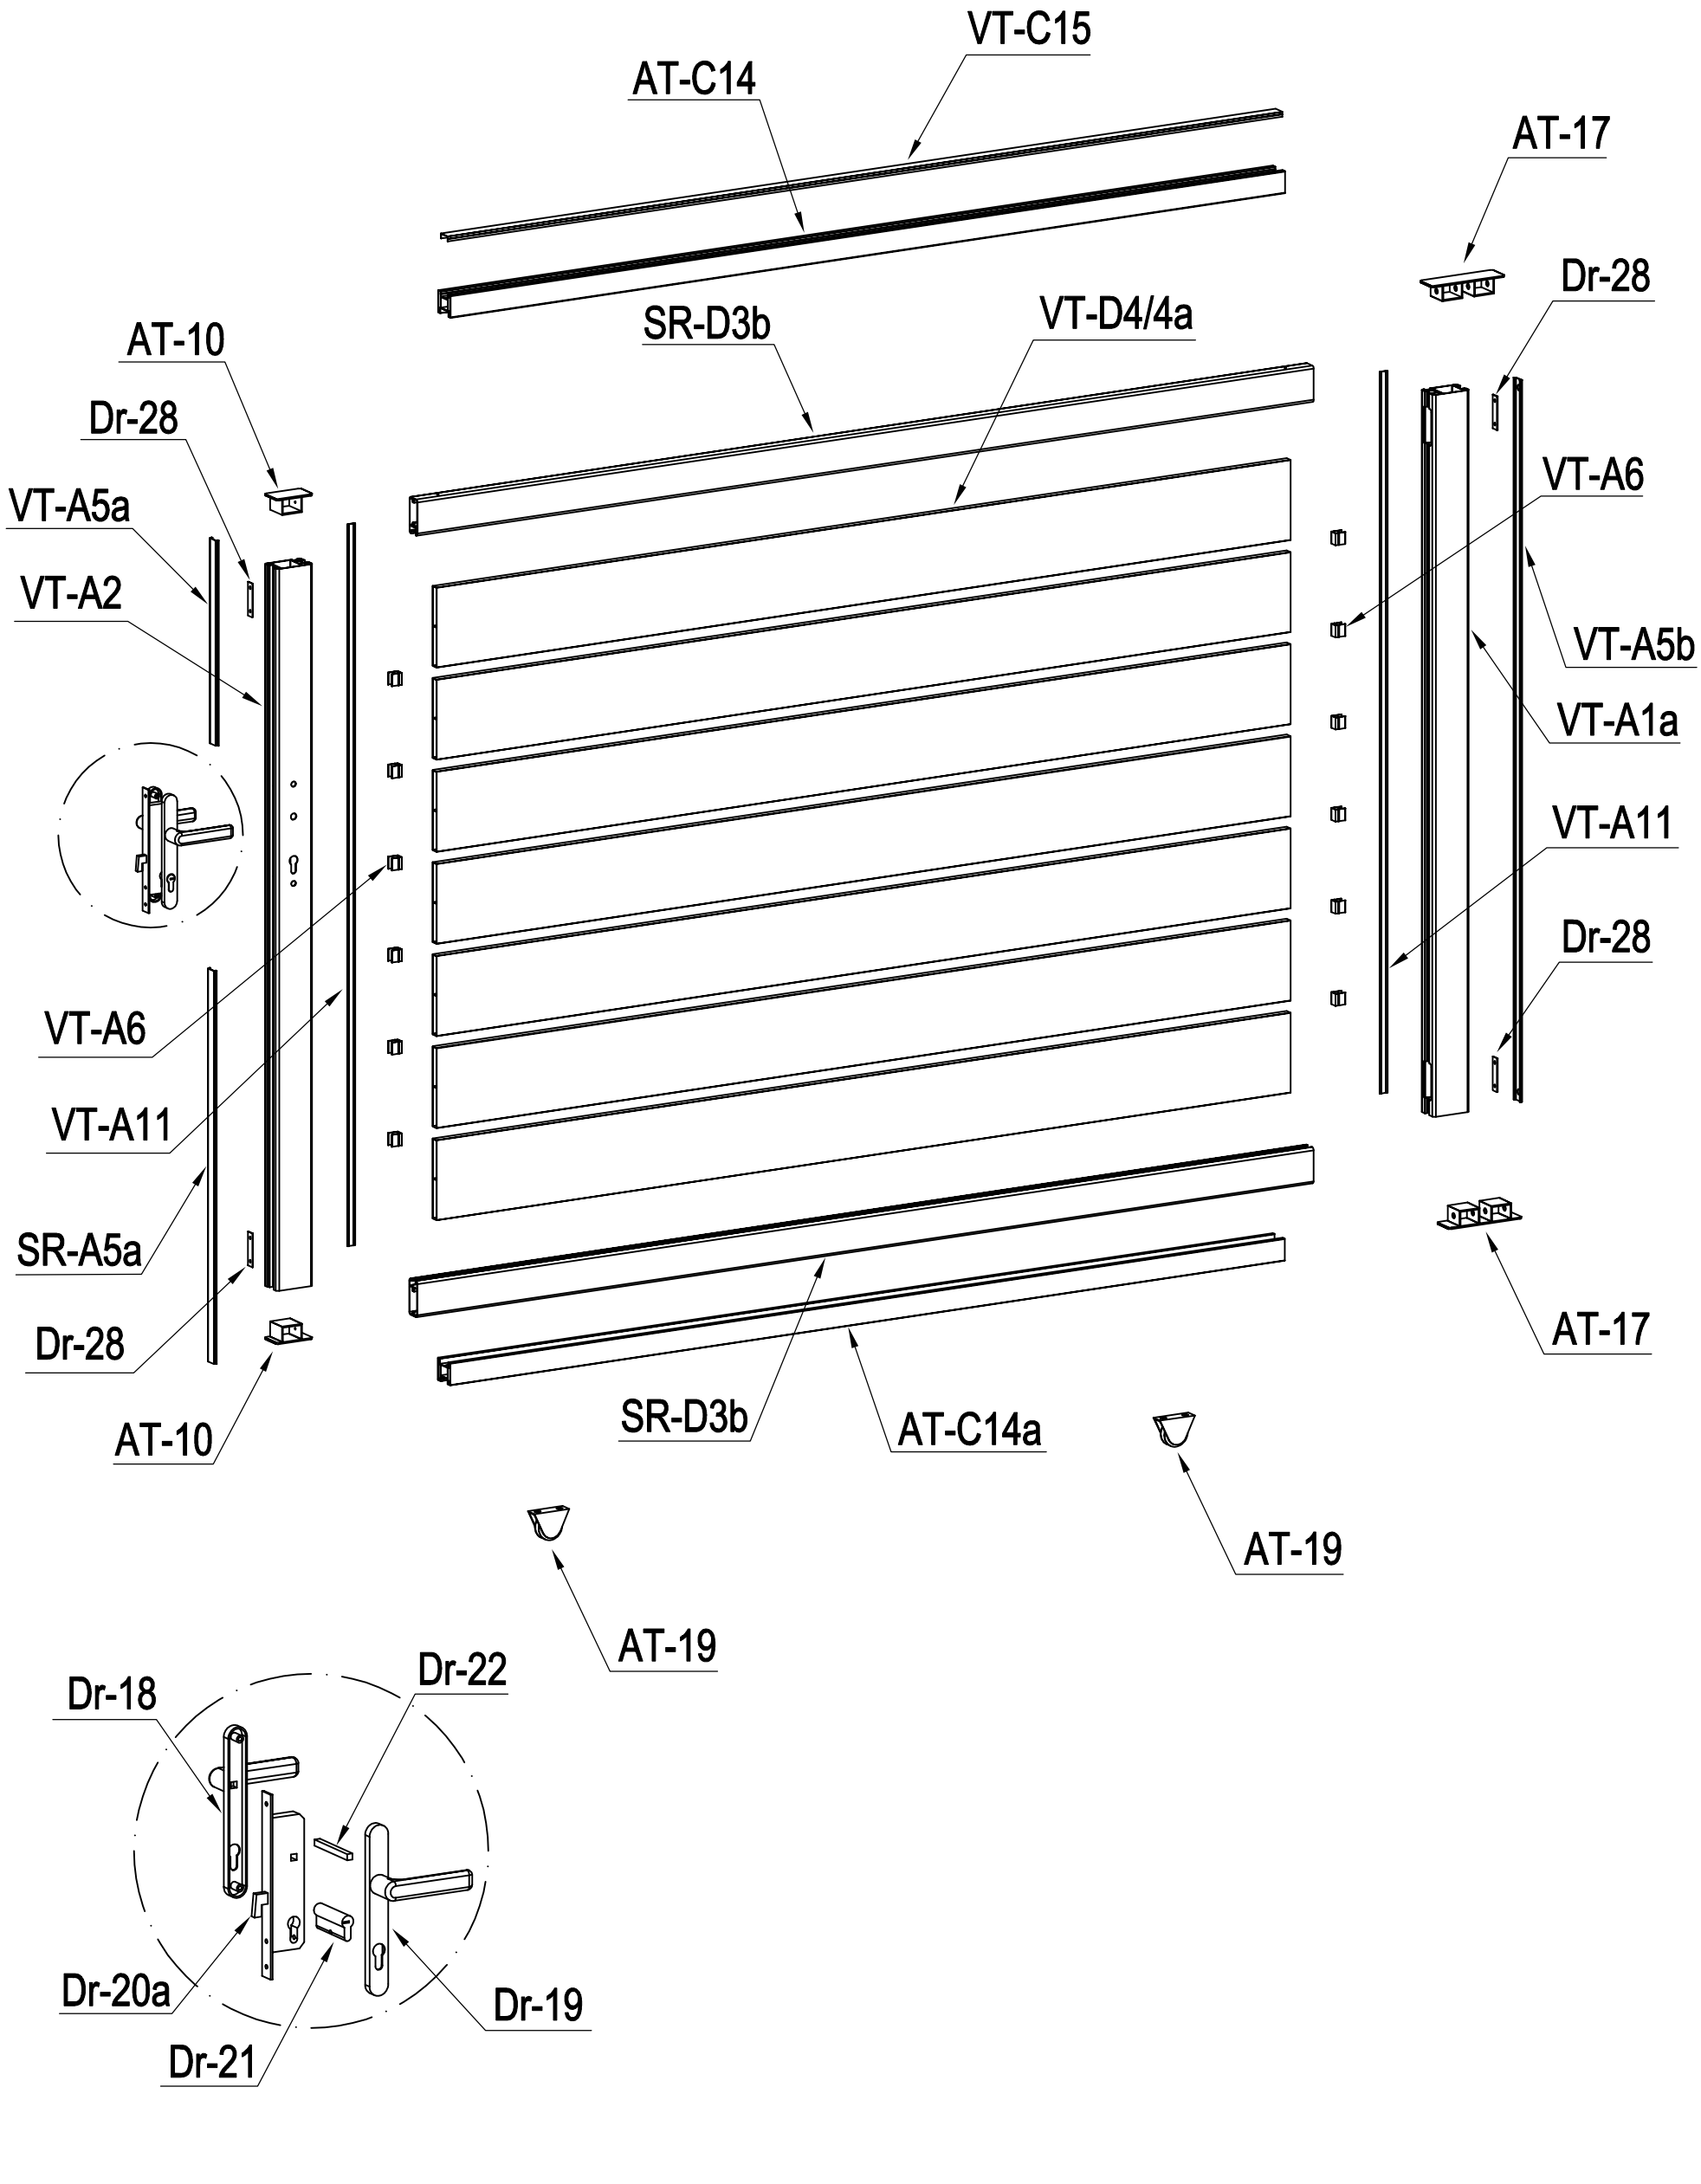
VT-C15
AT-C14
AT-17
Dr-28
AT-10
SR-D3b
VT-D4/4a
Dr-28
VT-A6
VT-A5a
VT-A2
VT-A5b
VT-A1a
VT-A11
Dr-28
VT-A6
VT-A11
SR-A5a
AT-17
Dr-28
AT-10
SR-D3b
AT-C14a
AT-19
AT-19
Dr-18
Dr-22
Dr-20a
Dr-19
Dr-21

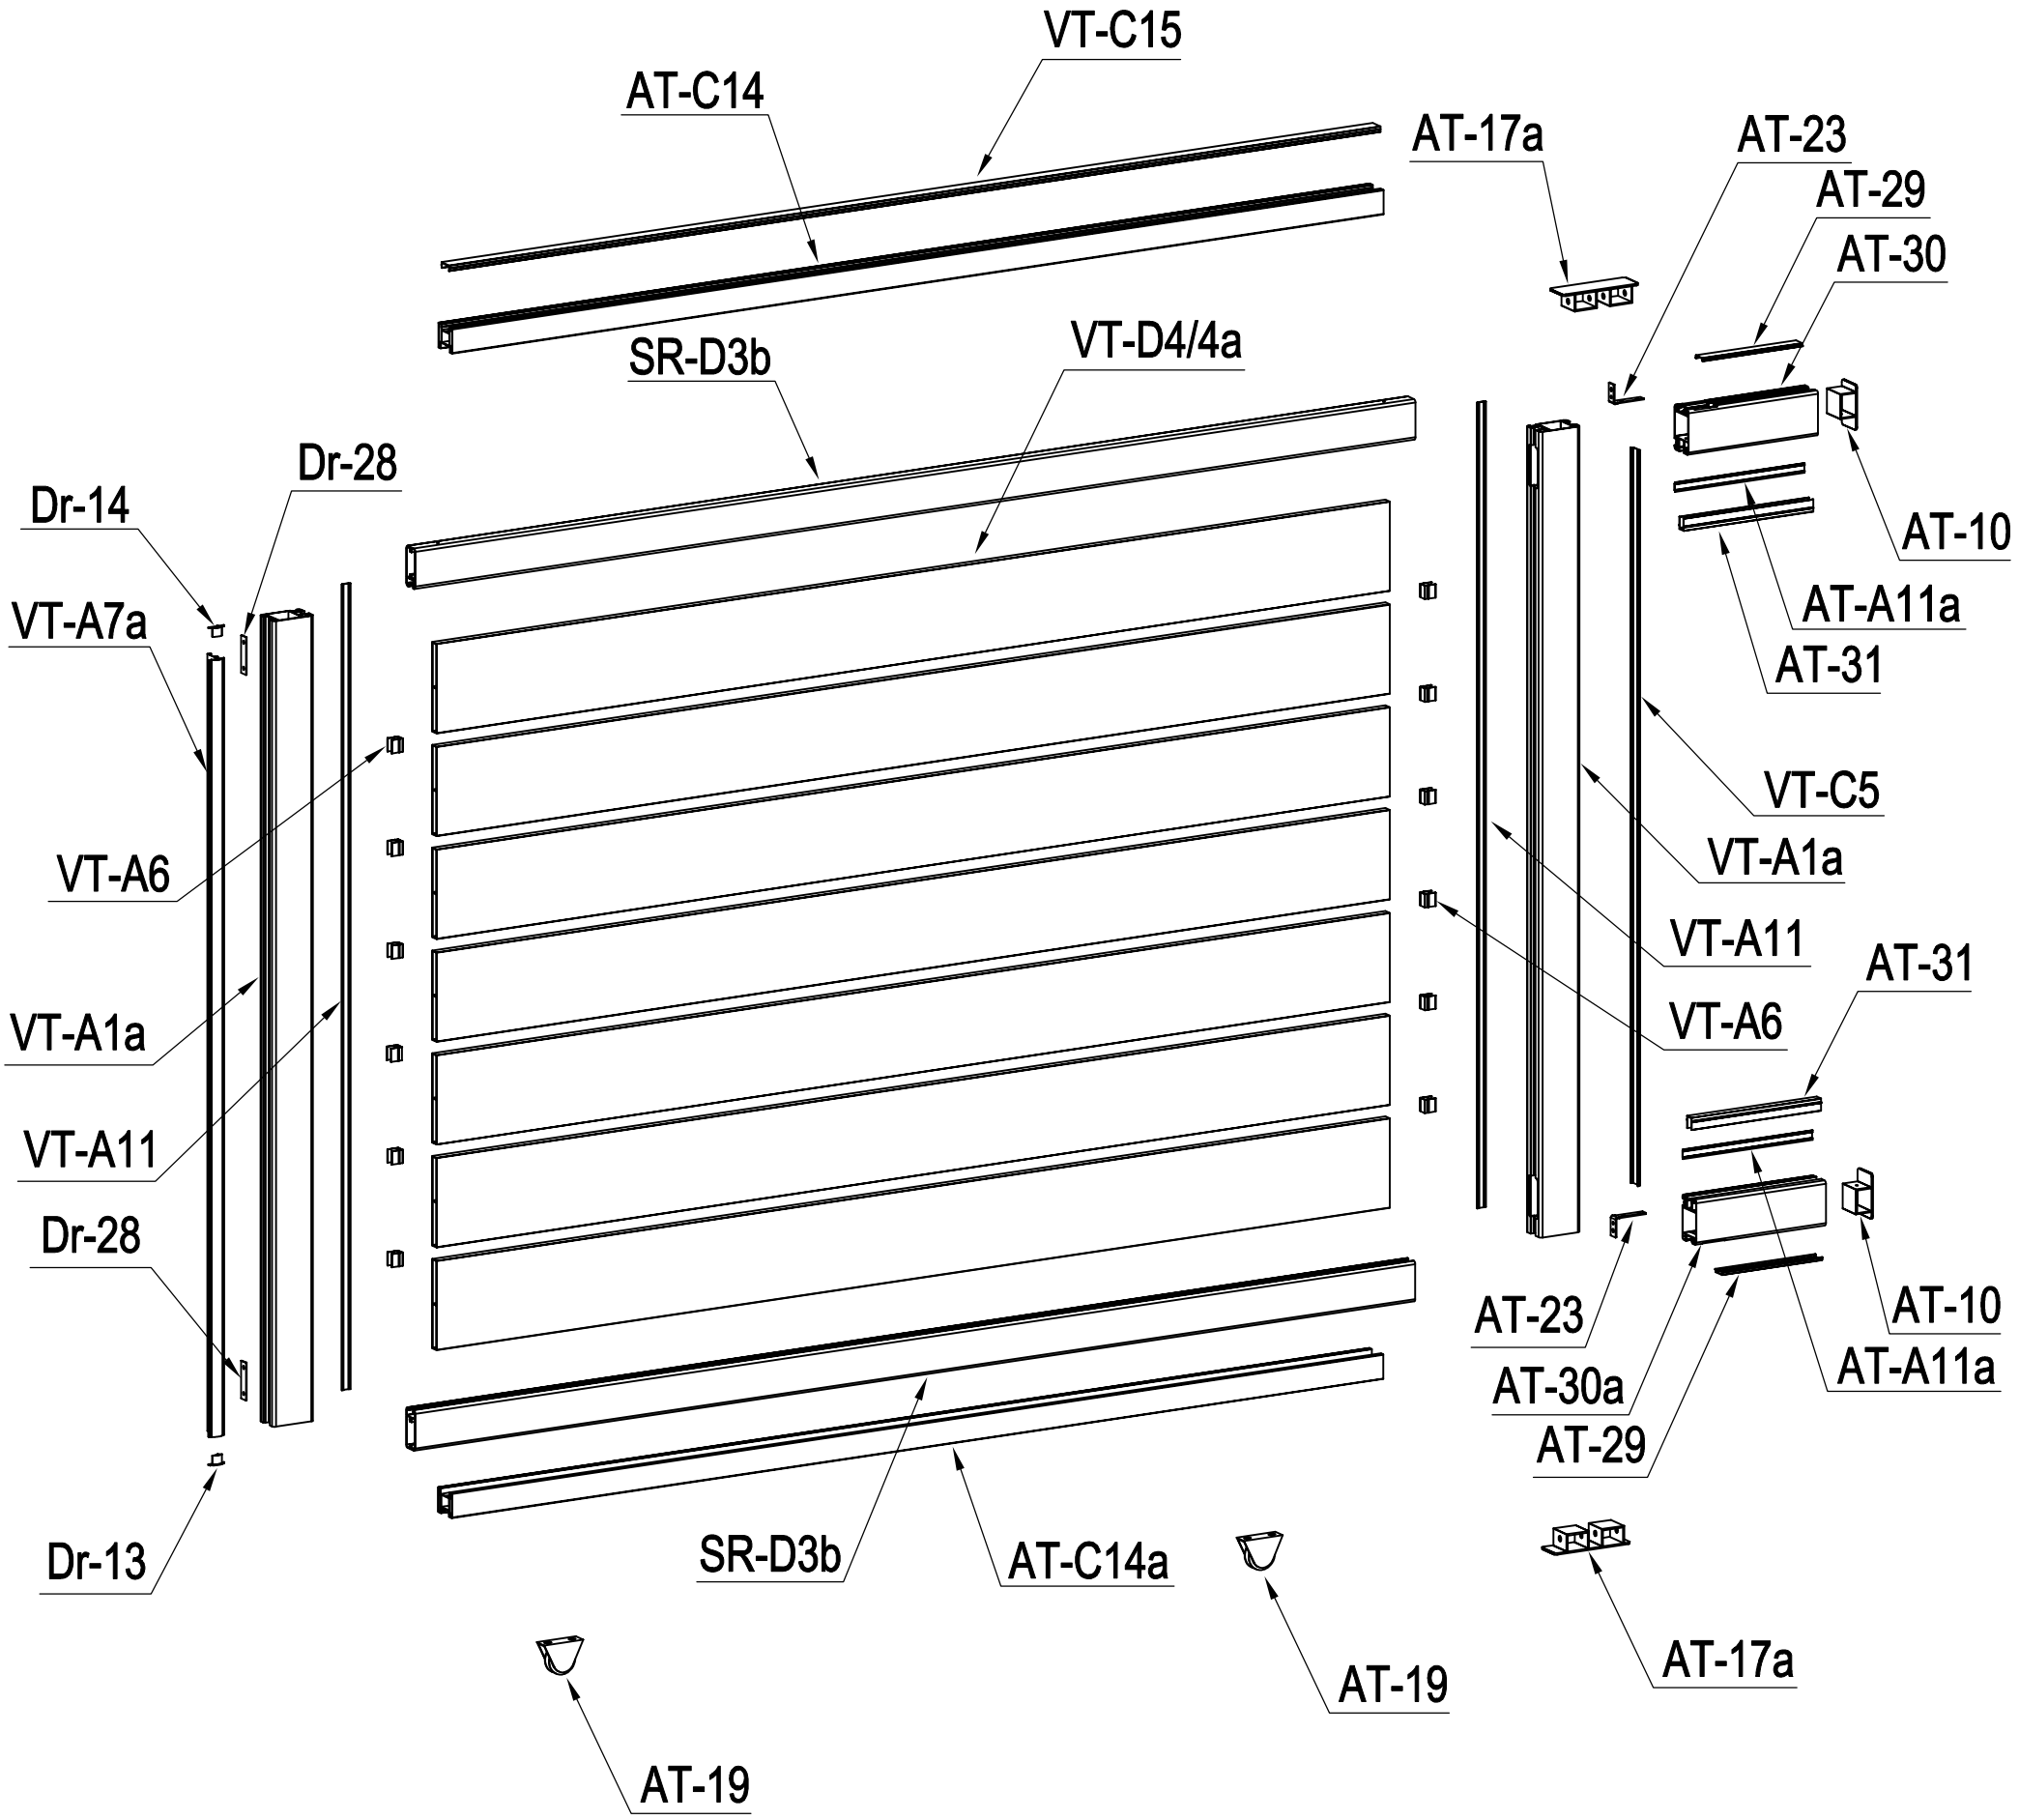
VT-C15
AT-C14
AT-17a
AT-23
AT-29
AT-30
SR-D3b
VT-D4/4a
Dr-14
Dr-28
AT-10
VT-A7a
AT-A11a
AT-31
VT-C5
VT-A6
VT-A1a
VT-A11
AT-31
VT-A1a
VT-A11
VT-A6
Dr-28
AT-23
AT-10
AT-30a
AT-A11a
AT-29
Dr-13
SR-D3b
AT-C14a
AT-19
AT-17a
AT-19

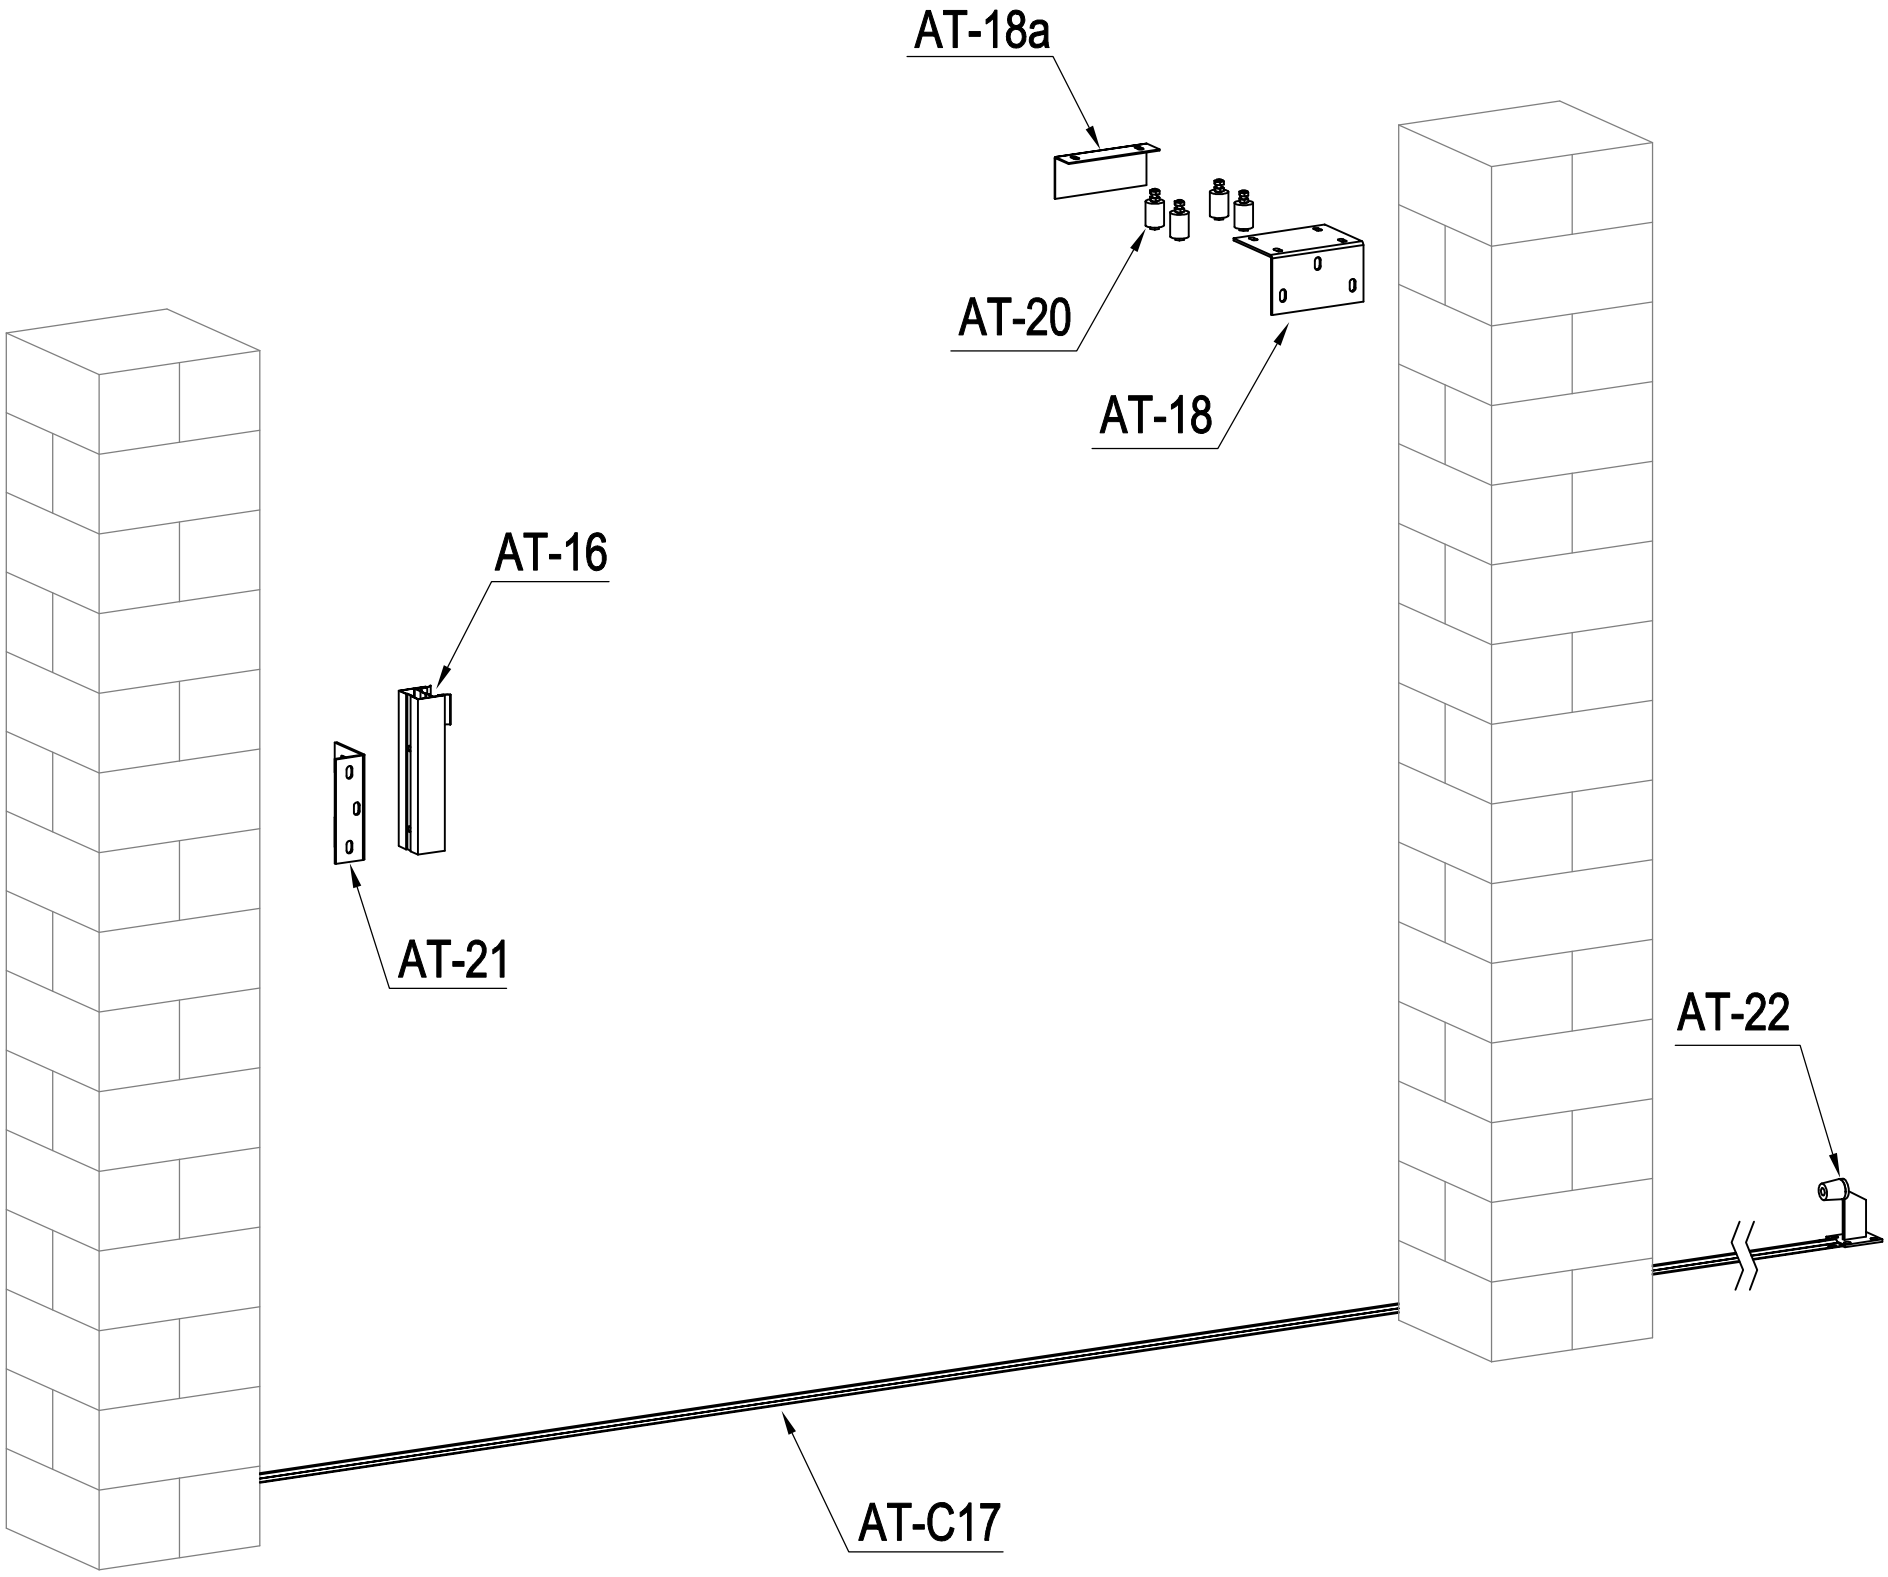
AT-18a
AT-20
AT-18
AT-16
AT-21
AT-22
AT-C17

# PART LIST

| IMAGE | NO. | L.(mm) | QTY |
|---|---|---|---|
|  | VT-A1a | 1395 | 3 |
| | VT-A2 | 1395 | 1 |
| | AT-30 | 250 | 1 |
| | AT-30a | 250 | 1 |
|  | SR-D3b | 1931 | 4 |
|  | VT-D4 | 1840 | 12 |
|  | VT-D4a | 1840 | 2 |
| | VT-C5 | 1270 | 1 |
| | VT-A5a | 372.5 | 1 |
| | SR-A5a | 782 | 1 |
| | VT-A5b | 1395 | 1 |
| | AT-29 | 193 | 2 |
|  | VT-A11 | 1395 | 4 |
| | AT-A11a | 250 | 2 |
| | VT-A6 | 23 | 24 |
| | AT-31 | 250 | 2 |
| | VT-A7a | 1342 | 1 |
| | AT-C14 | 1798 | 2 |
| | AT-C14a | 1798 | 2 |
| | VT-C15 | 1797 | 2 |
| | AT-16 | 260 | 1 |
|  | AT-C17 | 1580 | 5 |
|  | AT-17 | | 2 |
|  | AT-17a | | 2 |
|  | AT-10 | | 4 |
|  | Dr-13 | | 1 |
| | Dr-14 | | 1 |

| IMAGE | NO. | L.(mm) | QTY |
|---|---|---|---|
|  | AT-18 | | 1 |
| | AT-18a | | 1 |
| | AT-19 | | 4 |
| | AT-20 | | 4 |
| | AT-21 | | 1 |
| | AT-22 | | 1 |
| | AT-23 | | 2 |
| | Dr-18 | | 1 |
| | Dr-19 | | 1 |
| | Dr-20a | | 1 |
| | Dr-21 | | 1 |
| | Dr-22 | | 1 |
| | Dr-25 | | 1 |
|  | Dr-25a | | 2 |
| | Dr-27 | | 2 |
| | VT-Q30 | | 4 |
|  | VT-Q31 | | 10 |
|  | VT-Q32 | | 32 |
| | VT-Q33 | | 4 |
| | VT-Q34 | | 56 |
| | VT-Q35 | | 6 |
| | VT-Q36 | | 2 |
| | VT-Q37 | | 8 |
| | VT-Q38 | | 50 |
| | Dr-28 | | 6 |
| | | | |
| | | | |

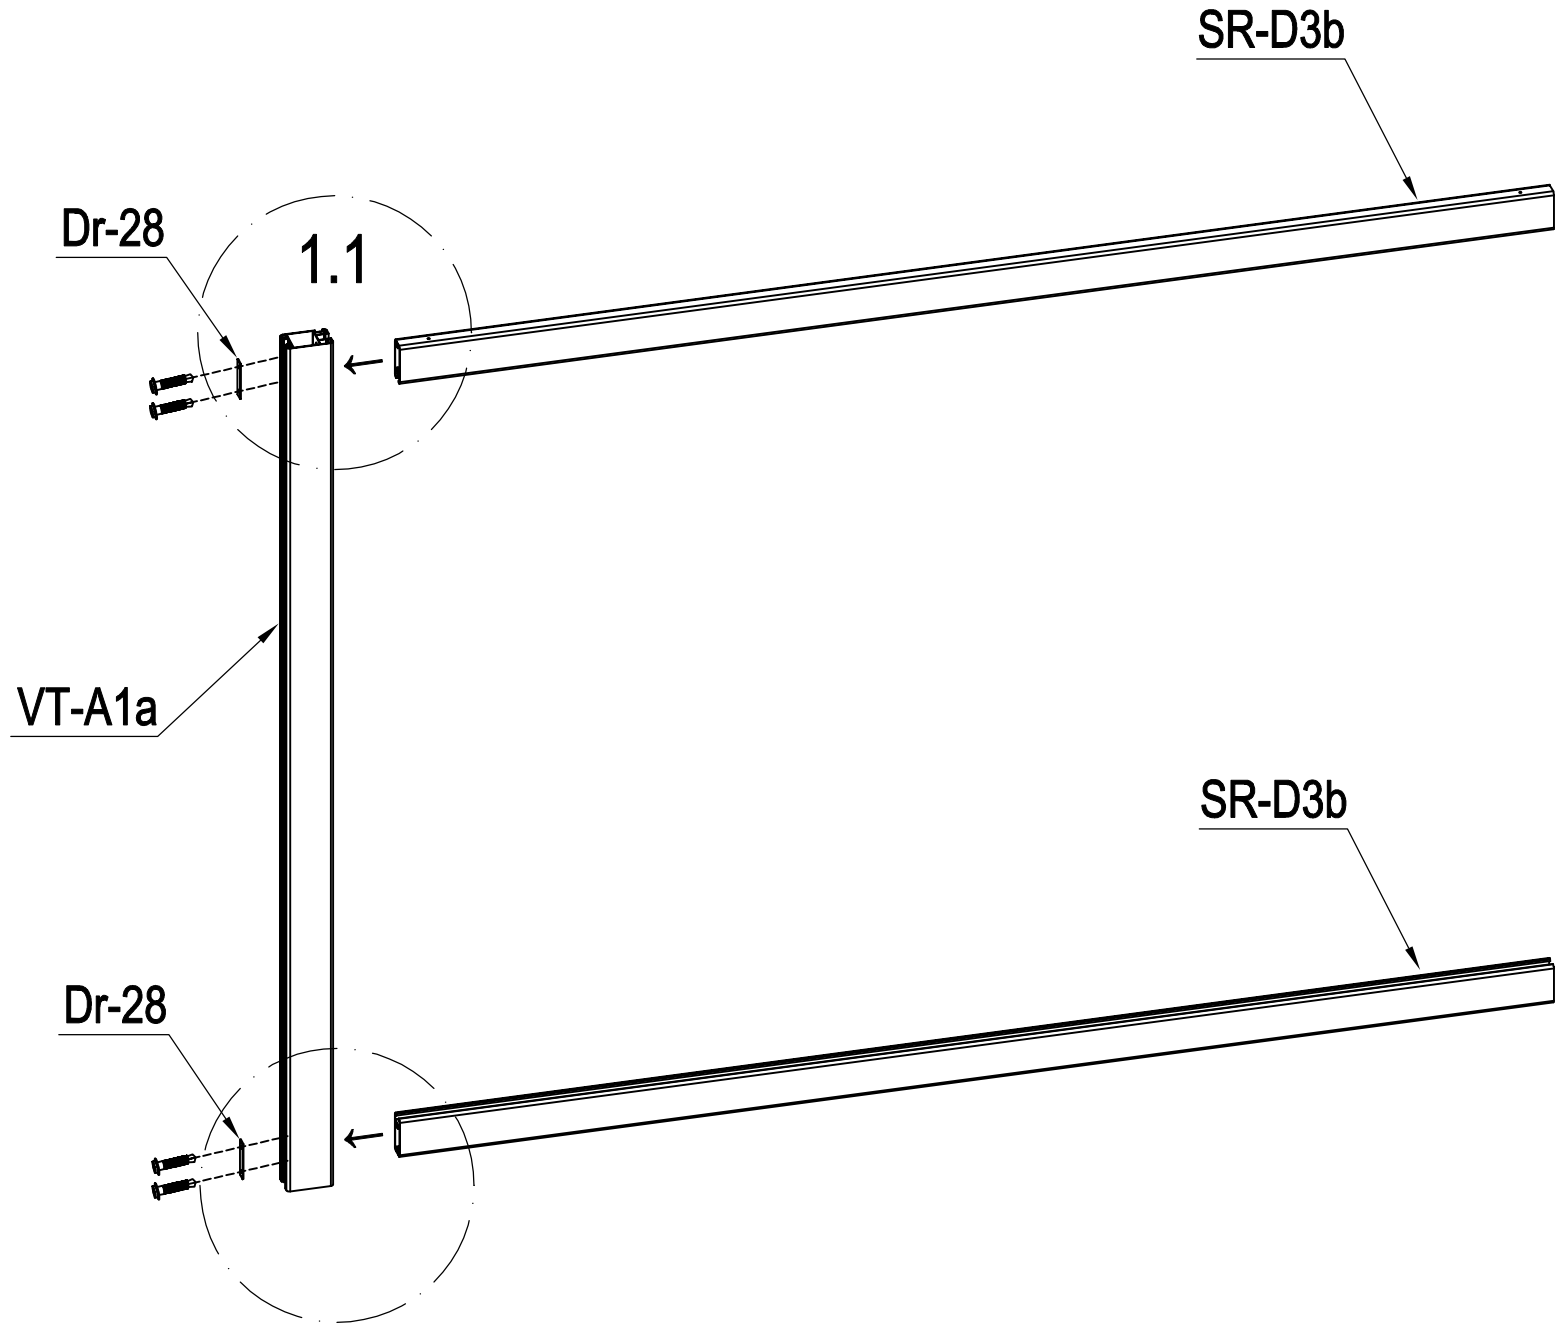


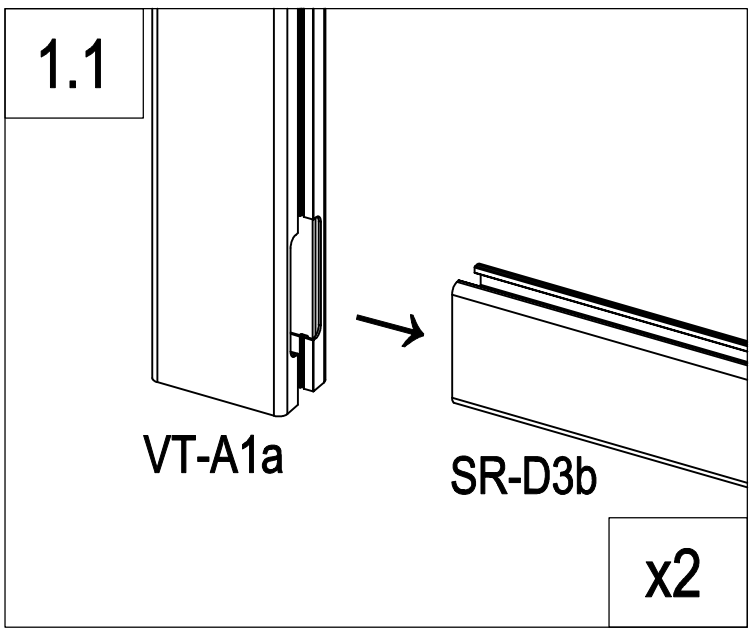


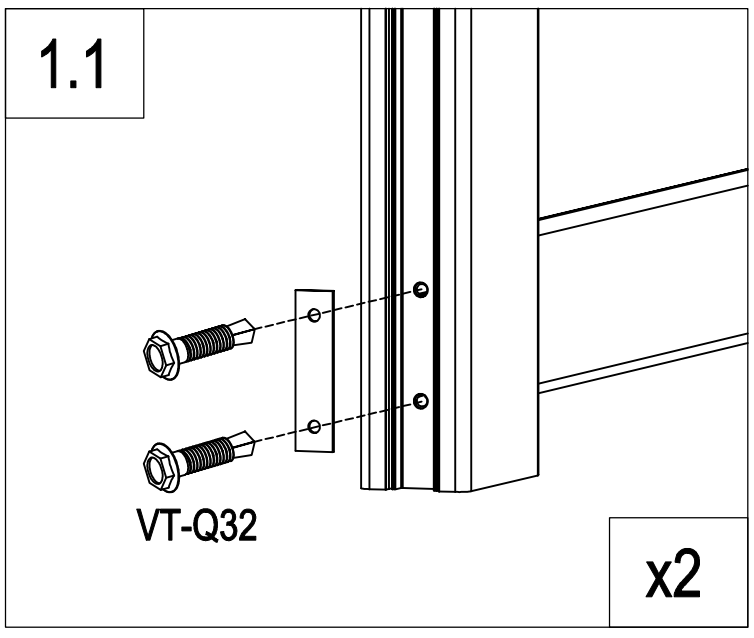


| | | |
|---|---|---|
|  | VT-A1a | 1 |
| | SR-D3b | 2 |
| | Dr-28 | 2 |
|  | VT-Q32 | 4 |

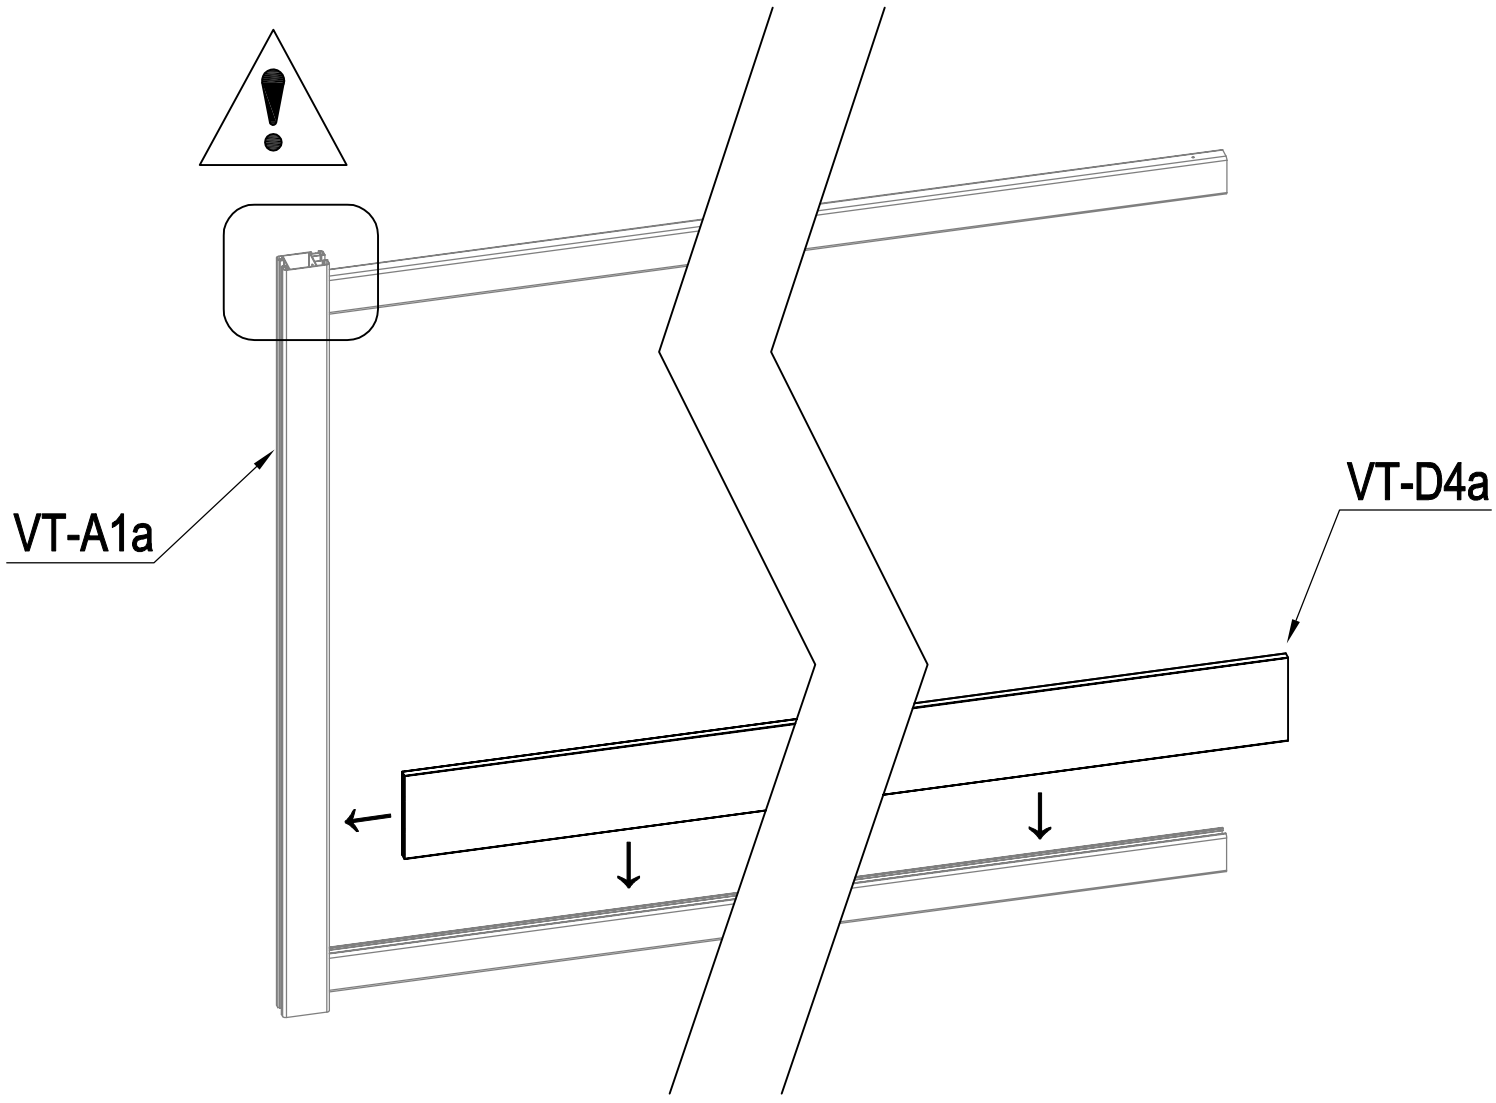


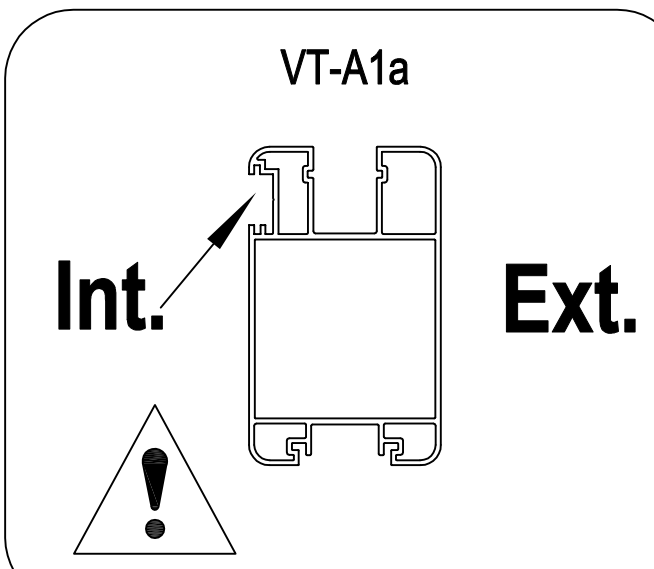


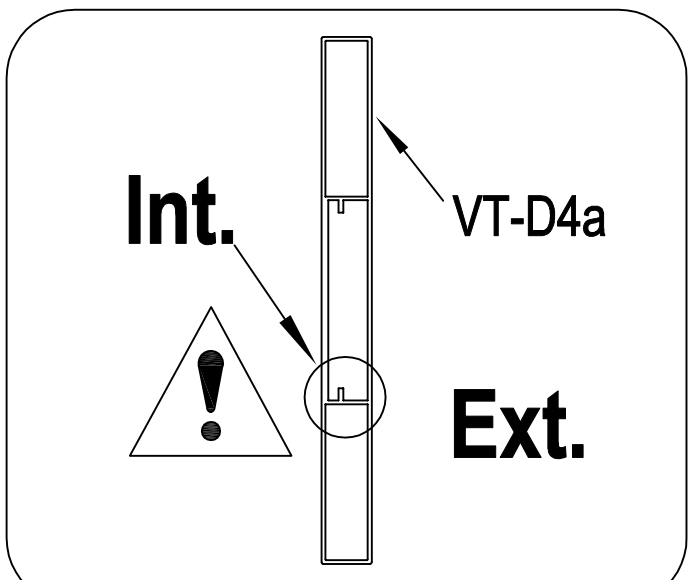


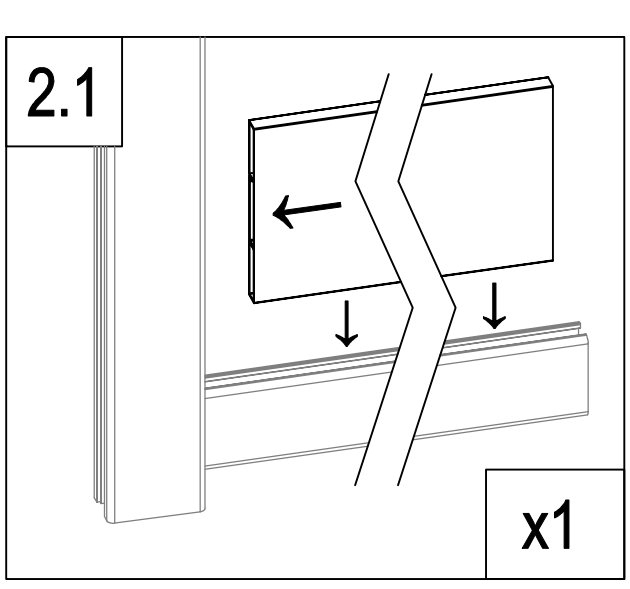


| | | |
|---|---|---|
| | VT-D4a | 1 |

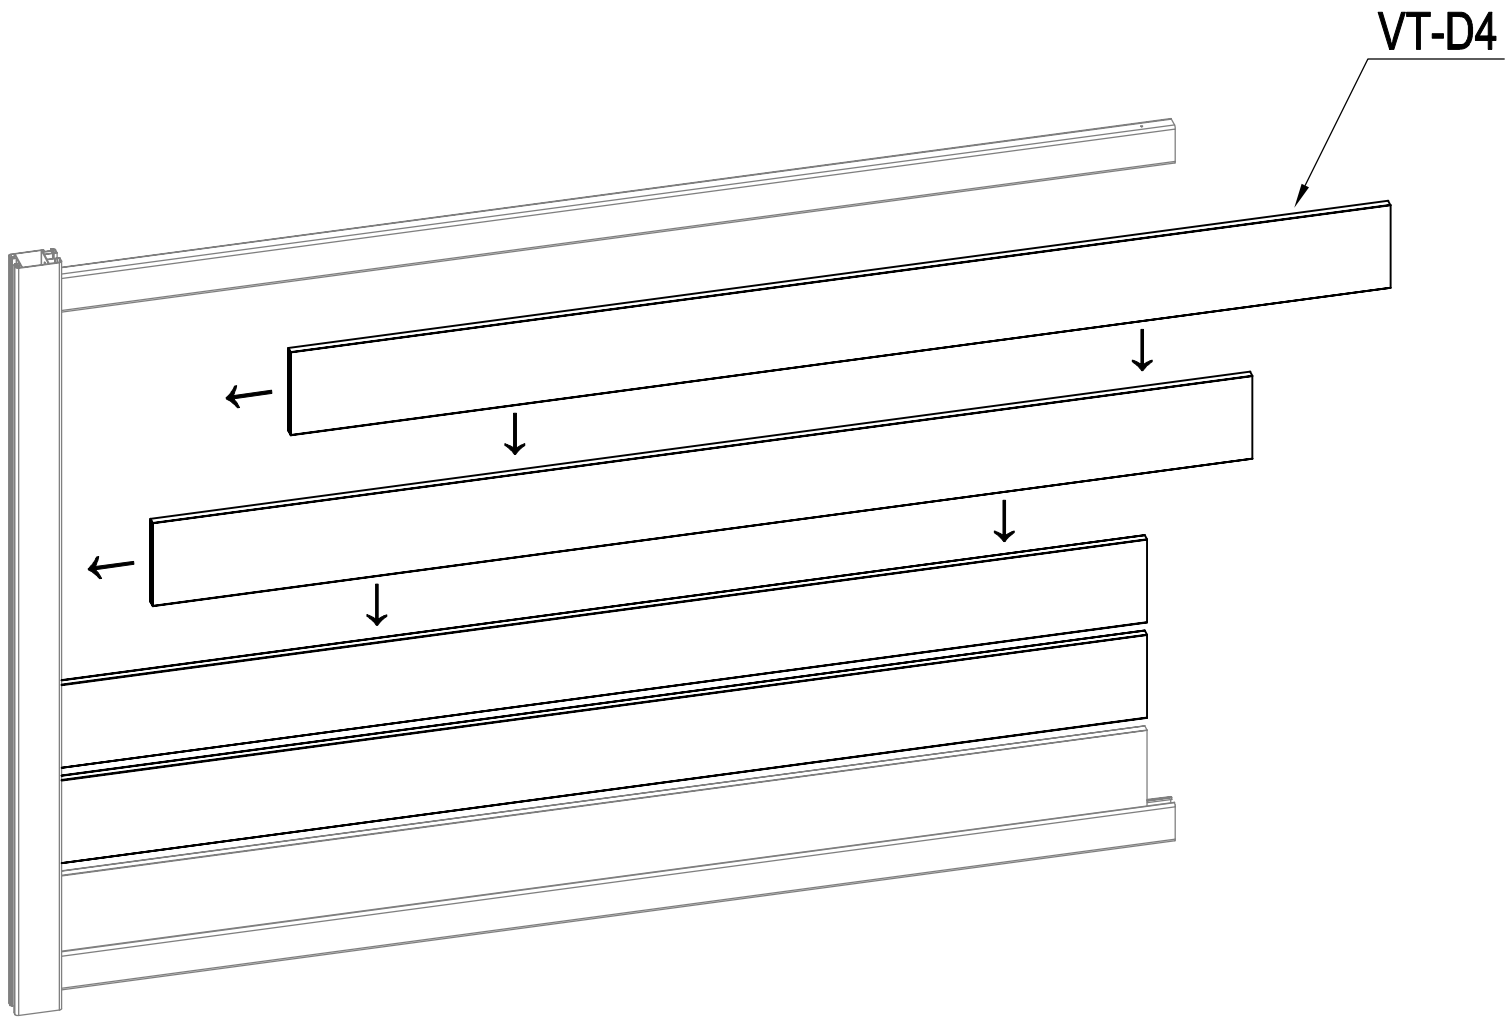


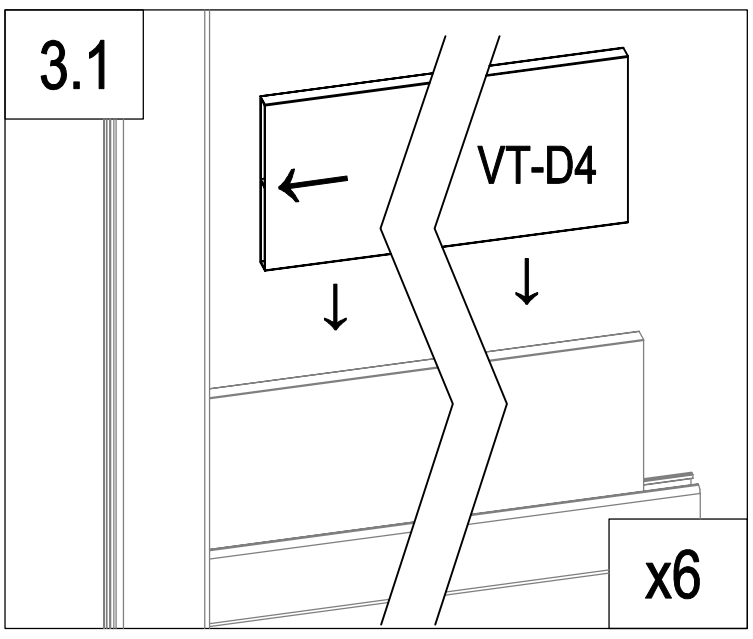


| | | |
|---|---|---|
| | VT-D4 | 6 |

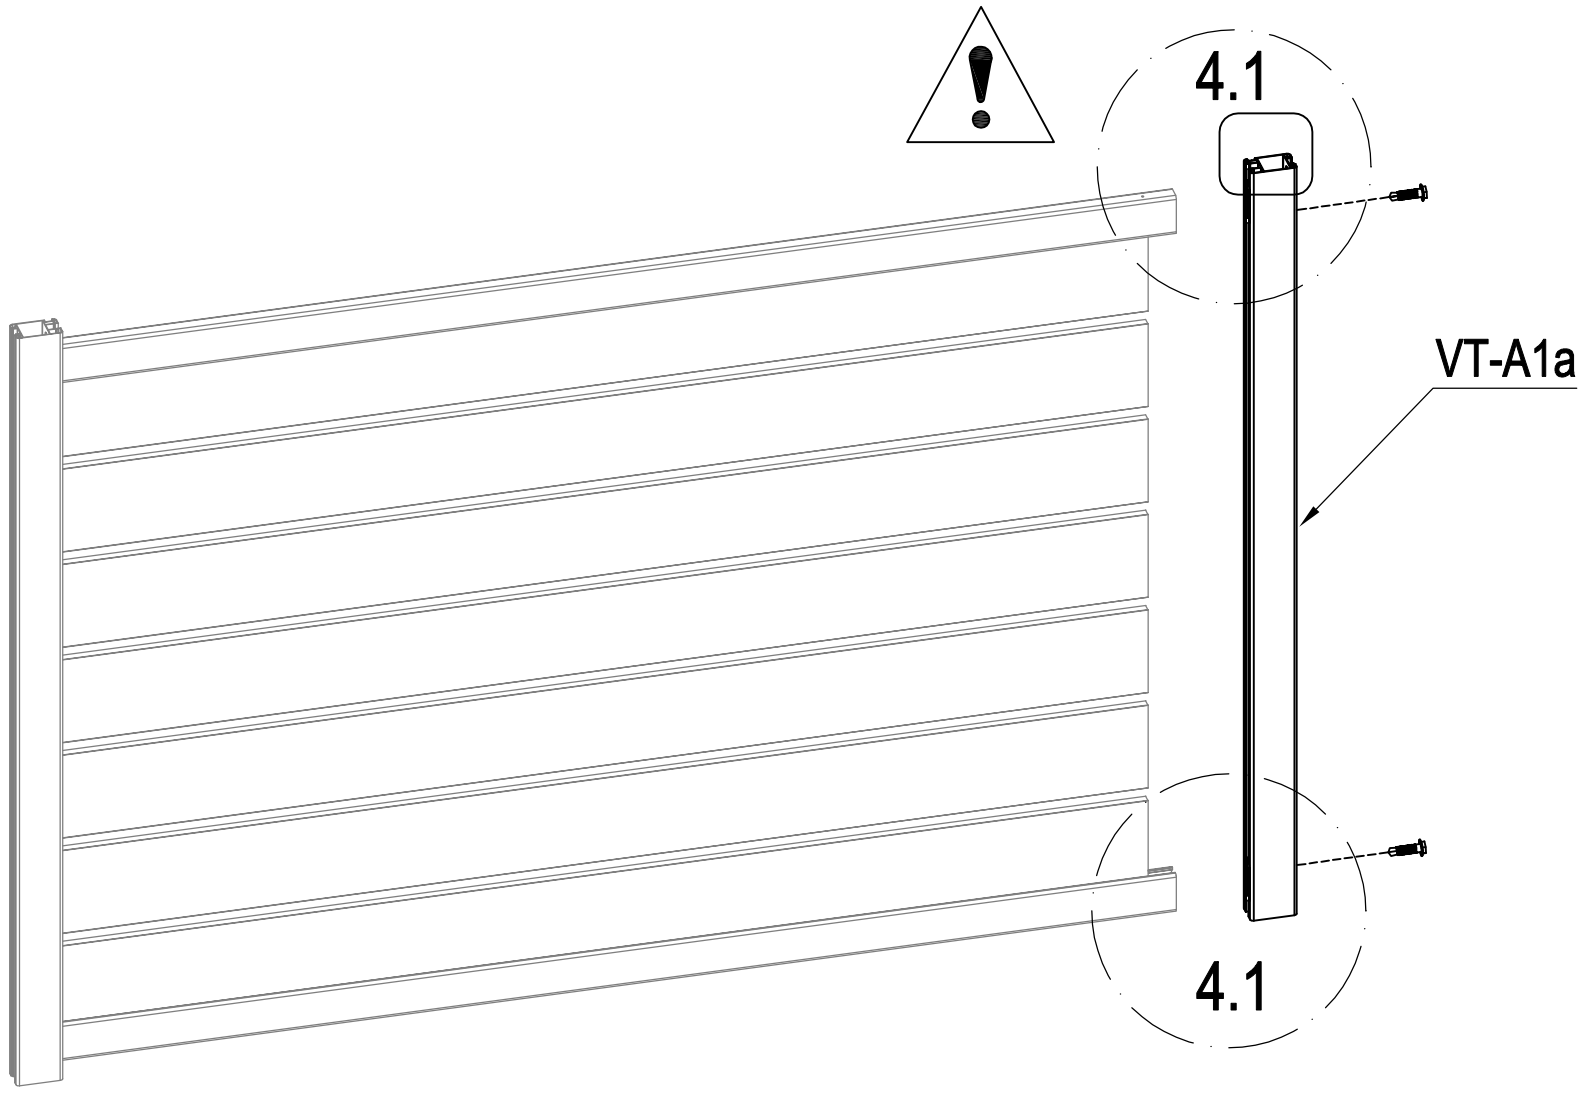


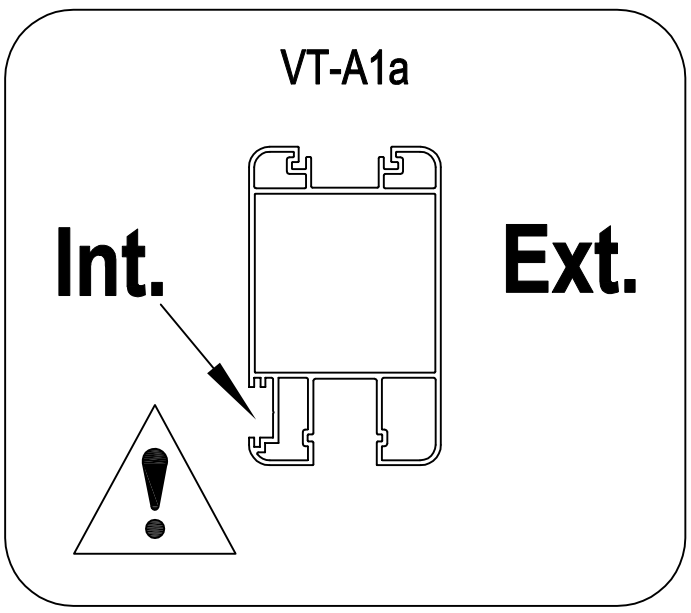


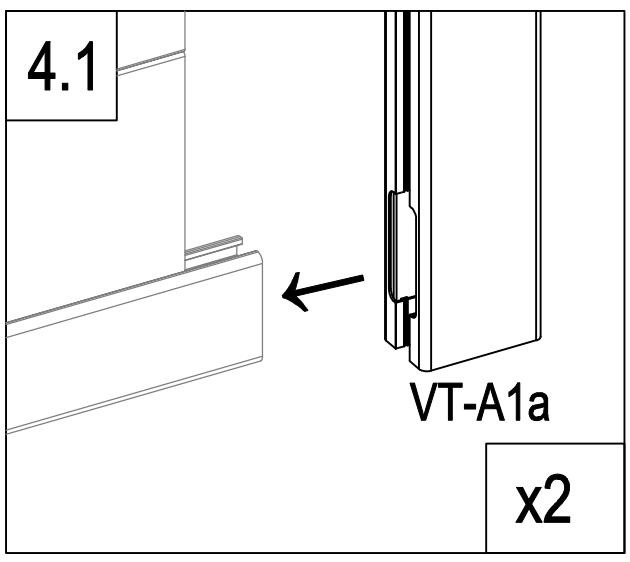


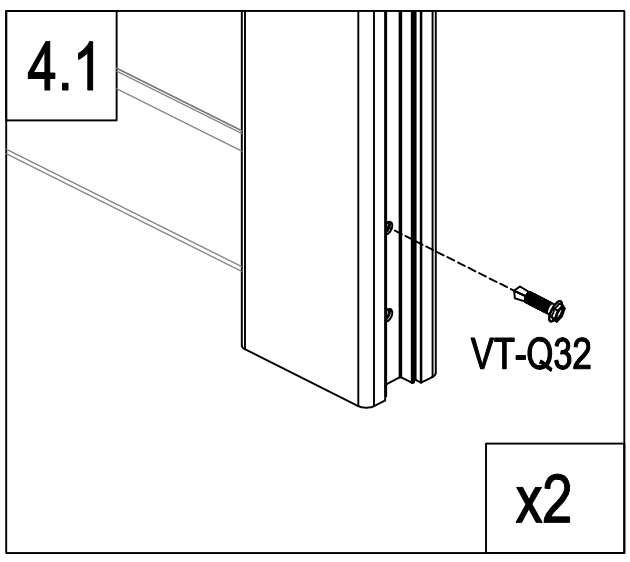


| | | |
|---|---|---|
|  | VT-A1a | 1 |
|  | VT-Q32 | 2 |

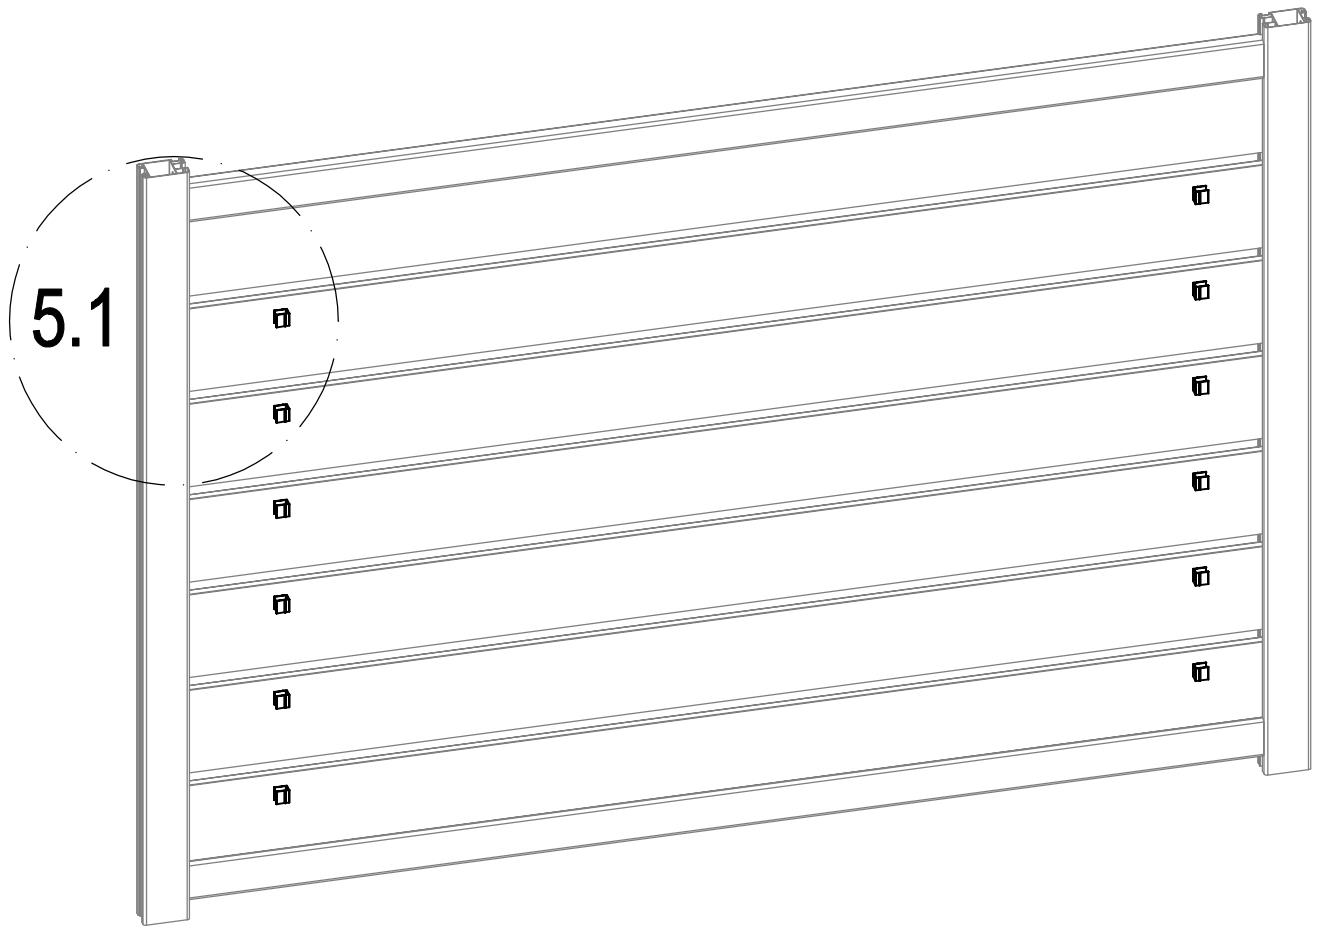


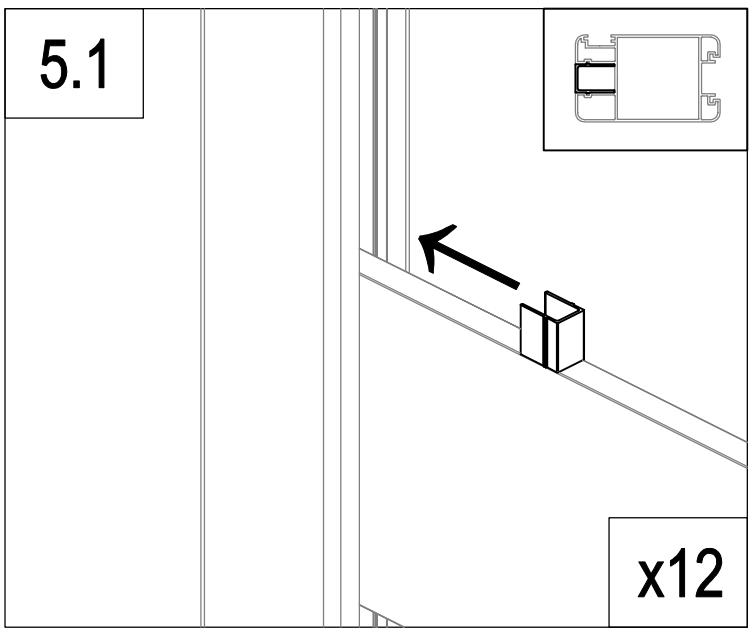


| | | |
|---|---|---|
| | VT-A6 | 12 |

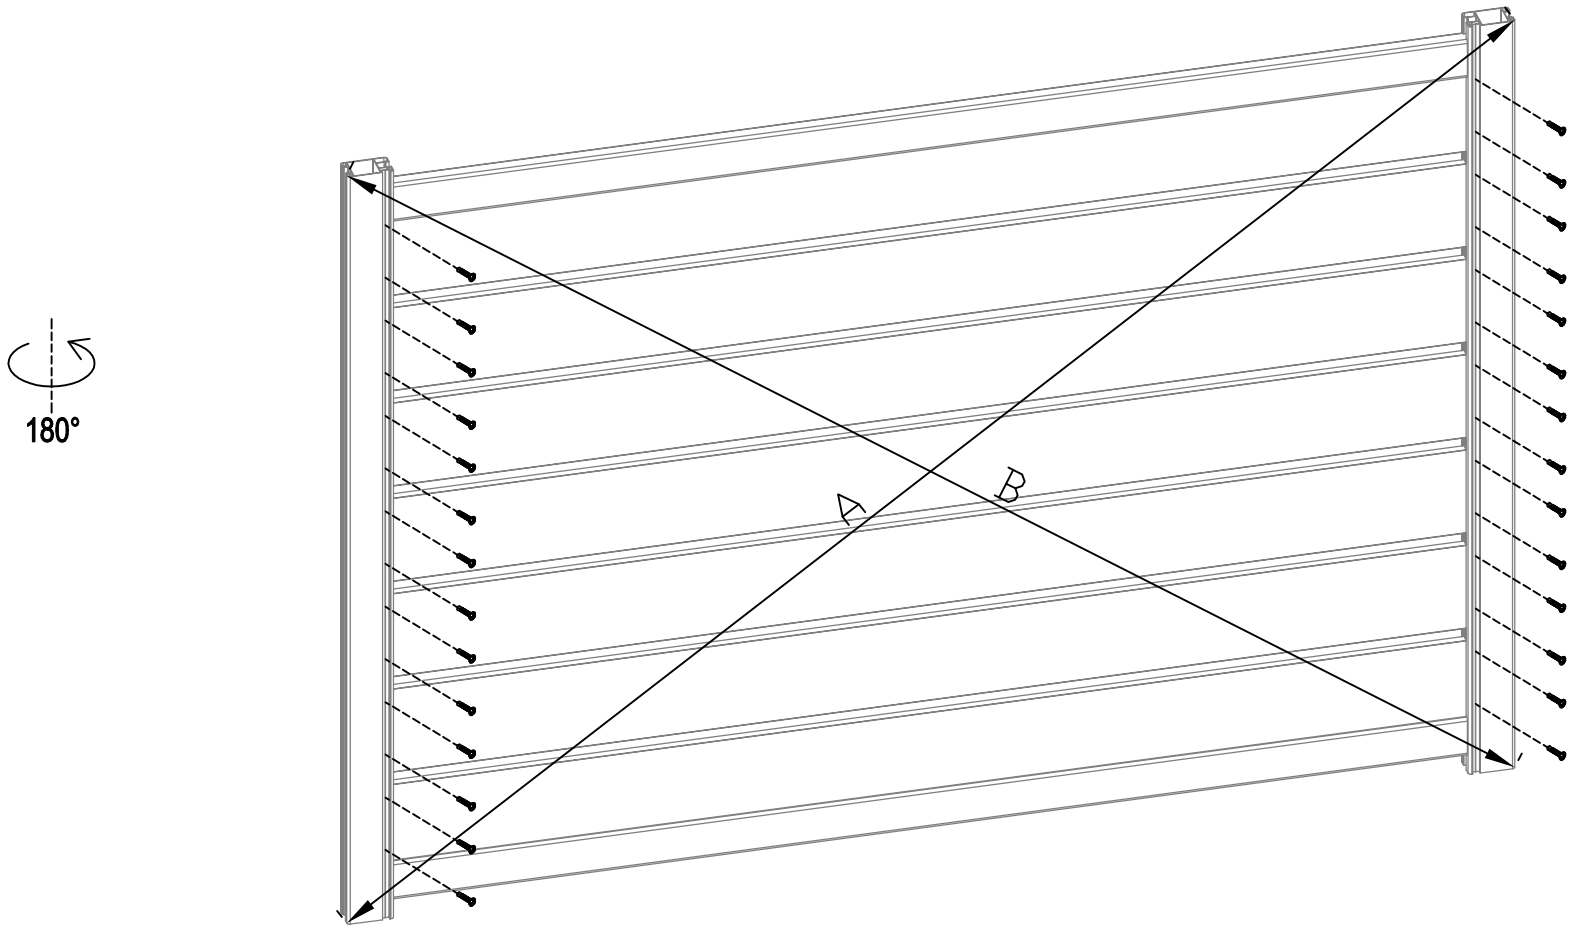


A=B

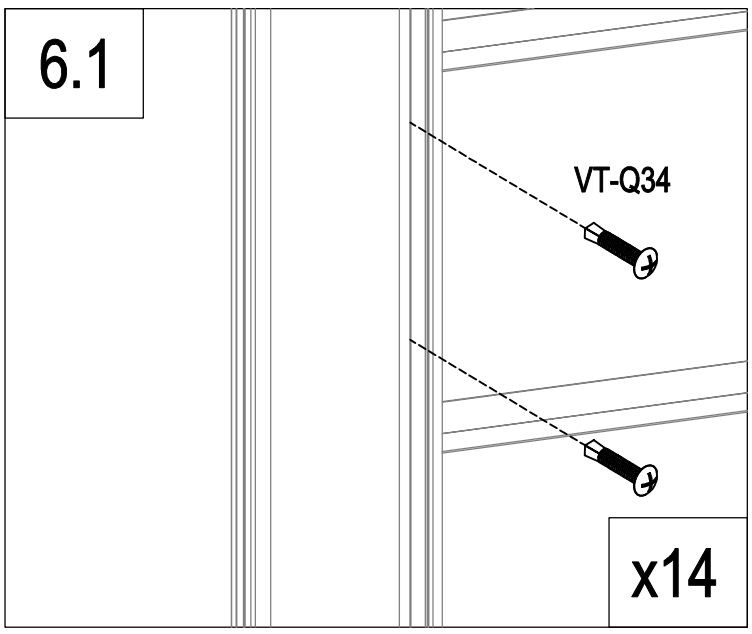


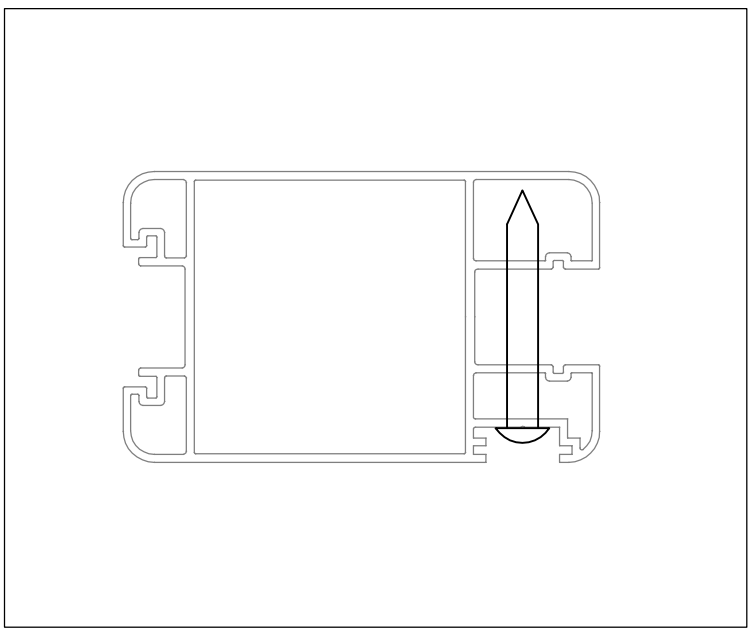

| | | |
|---|---|---|
| | VT-Q34 | 28 |

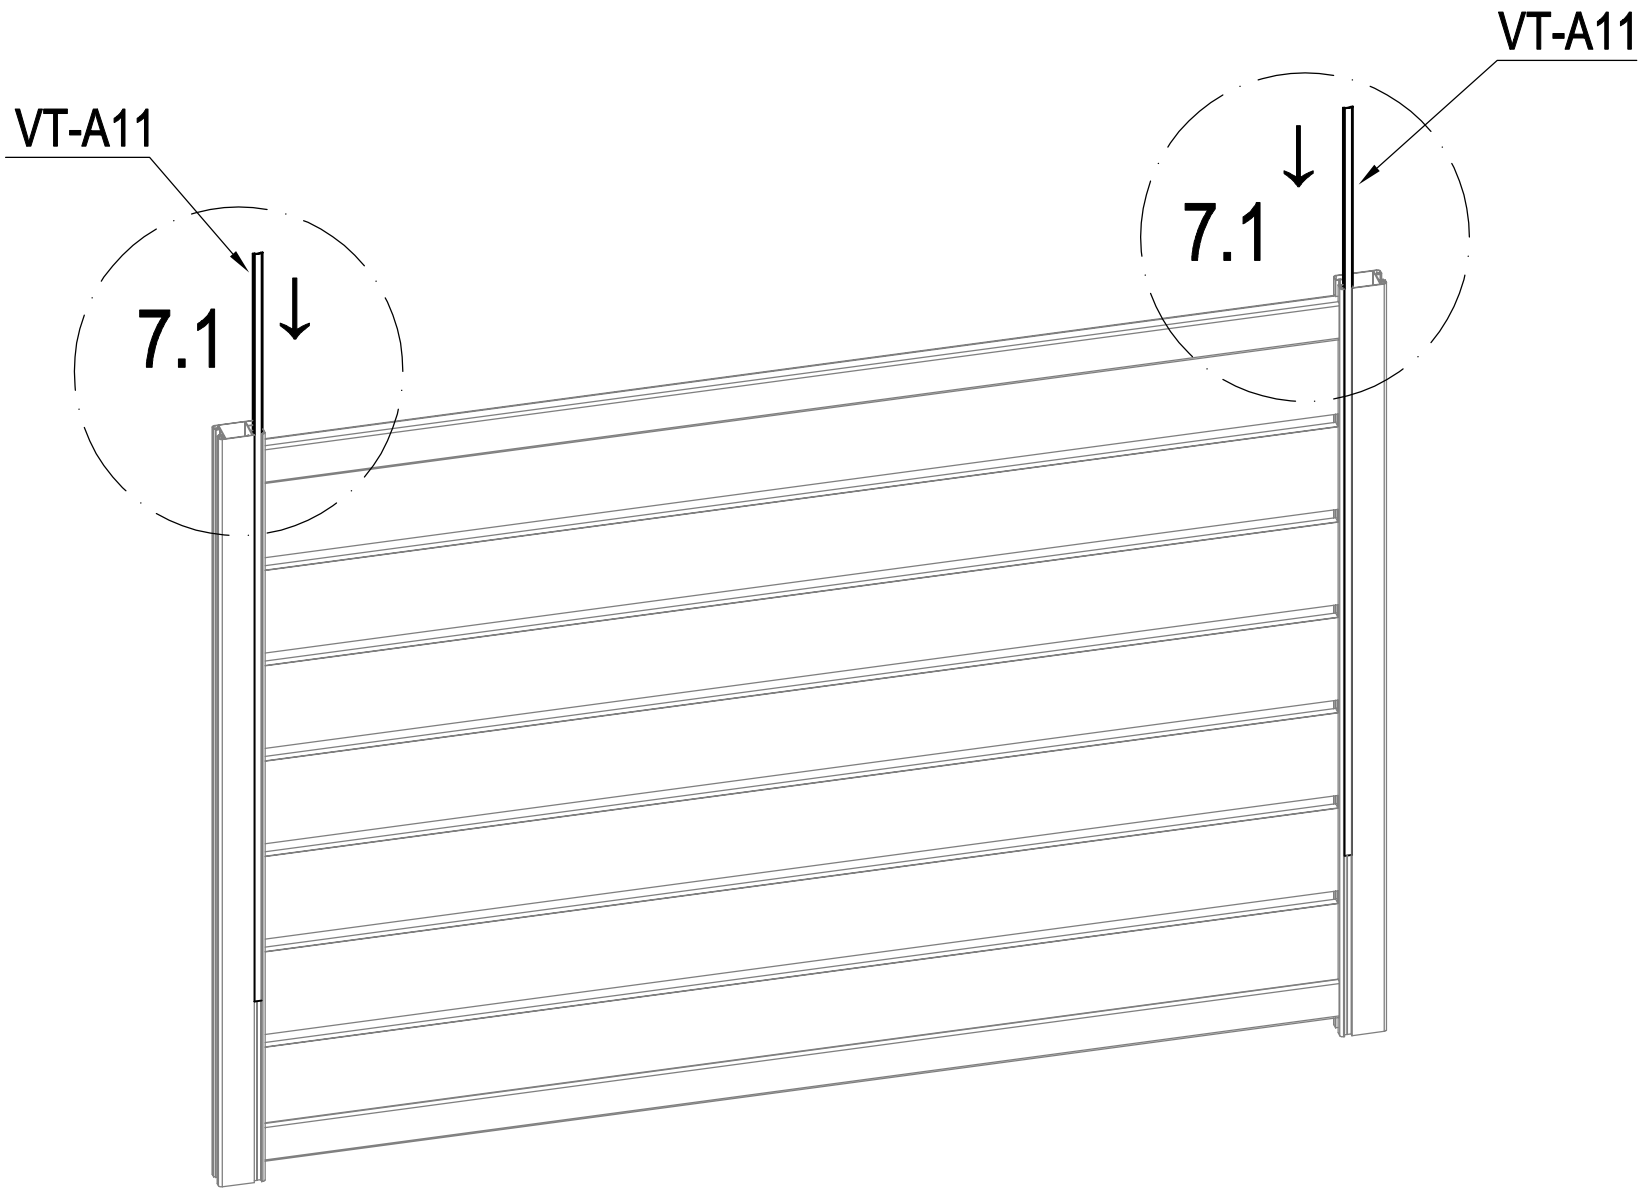


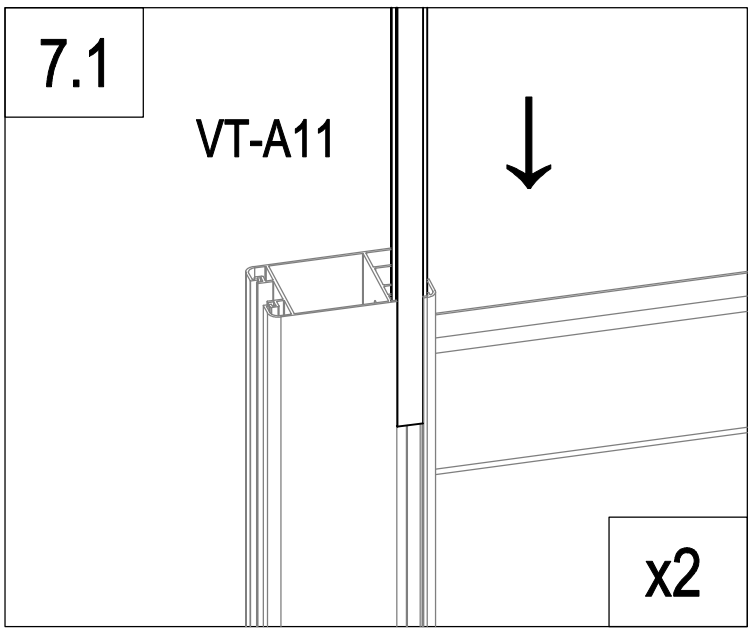


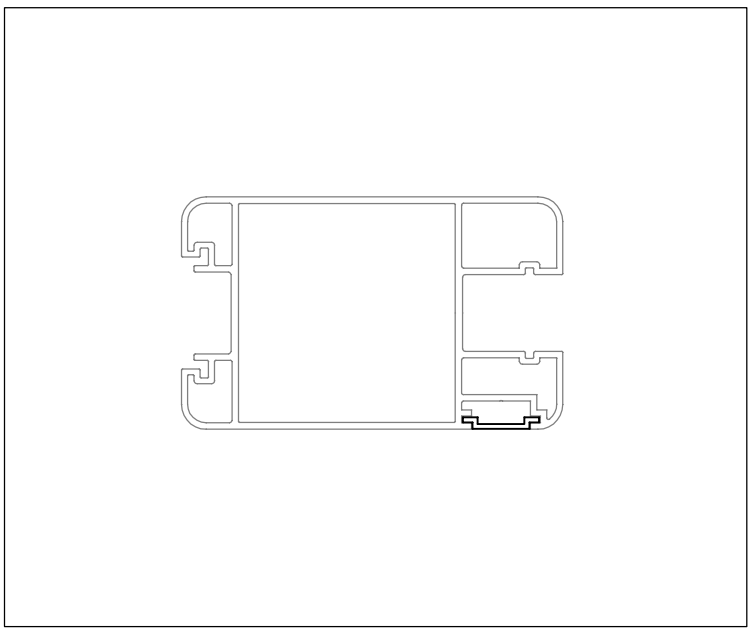

| | | |
|---|---|---|
| | VT-A11 | 2 |

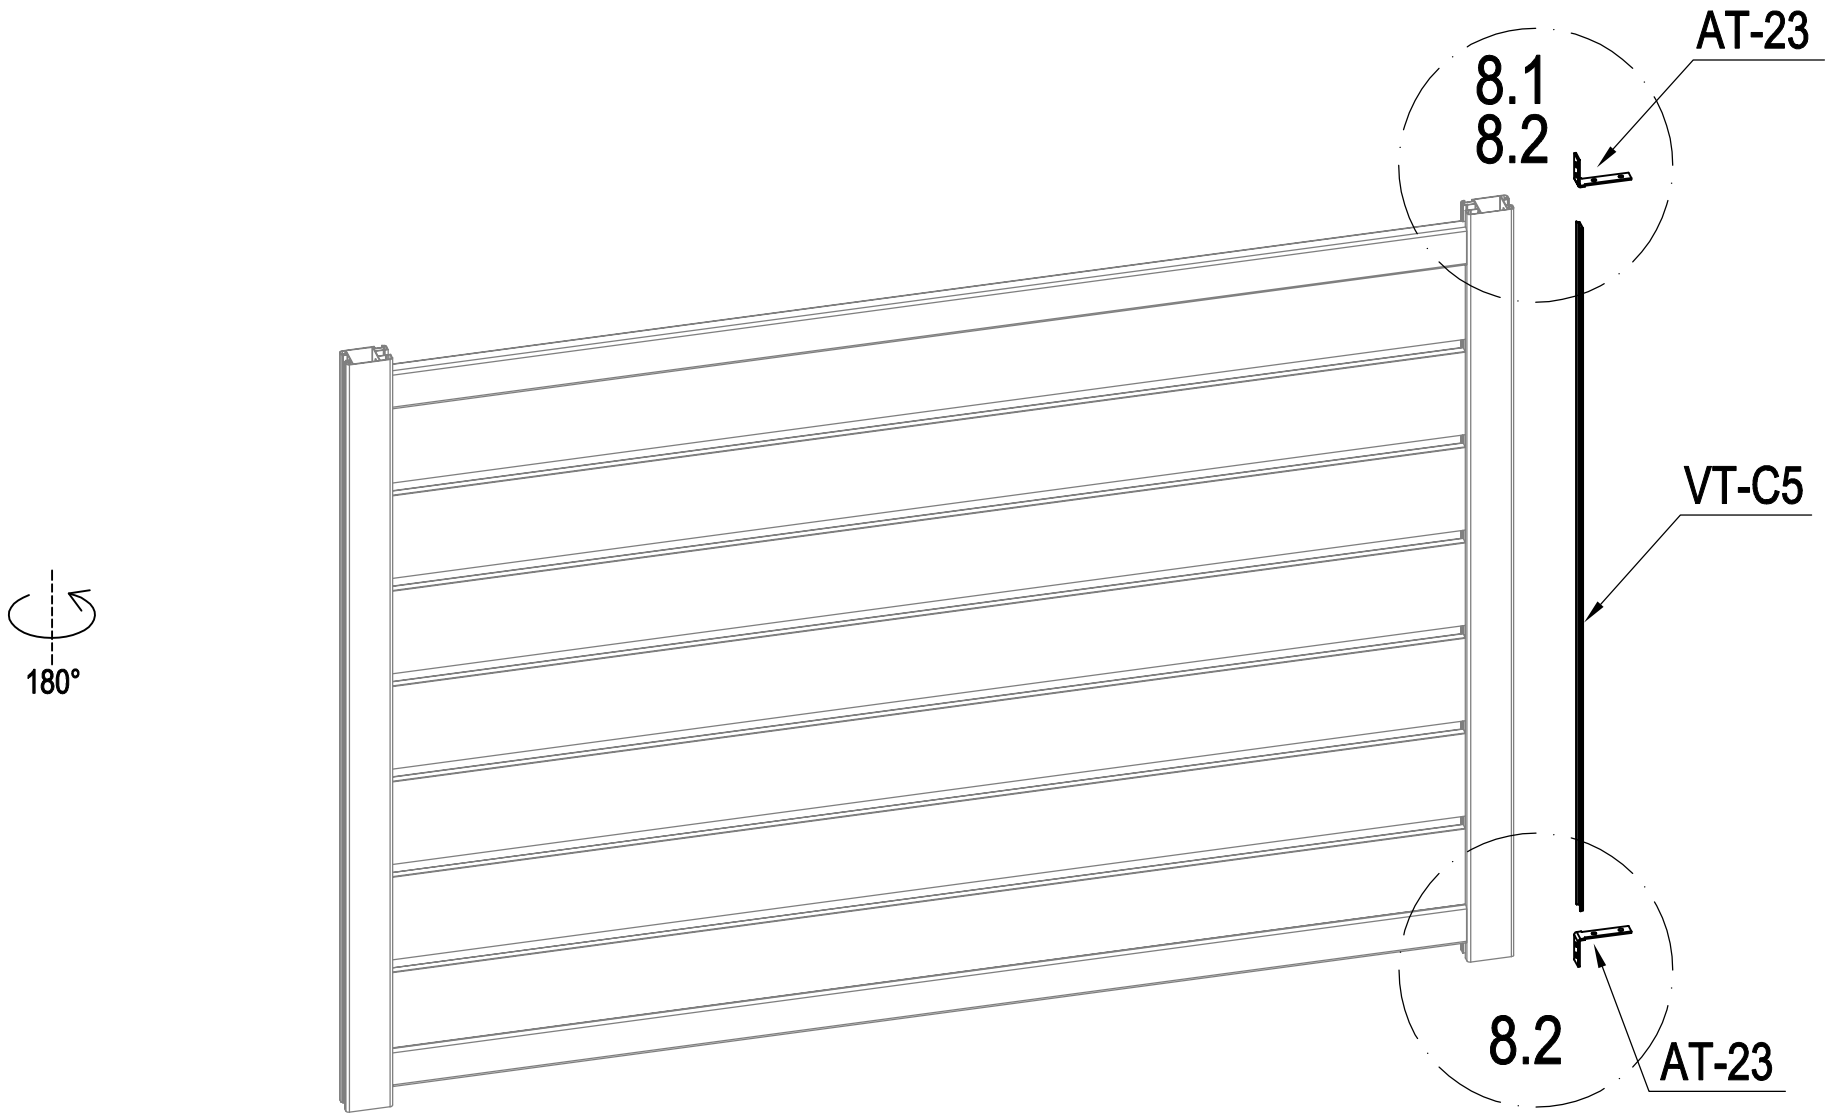


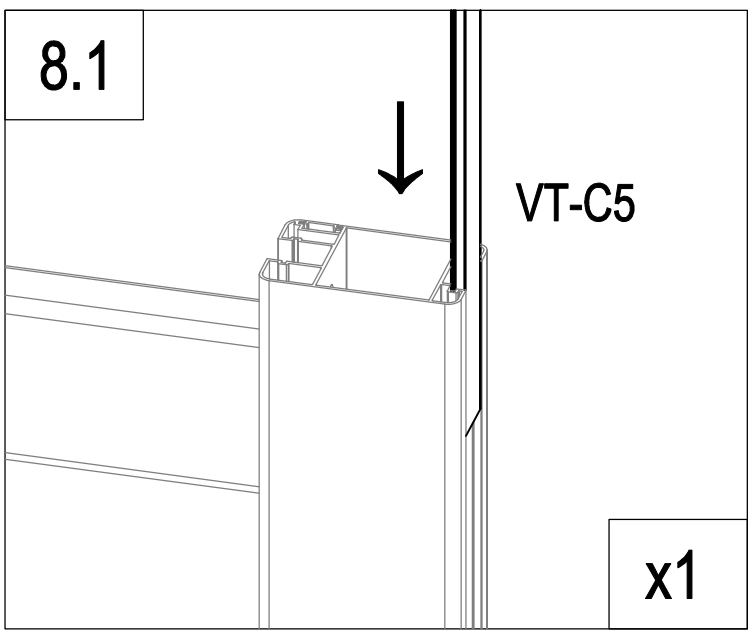


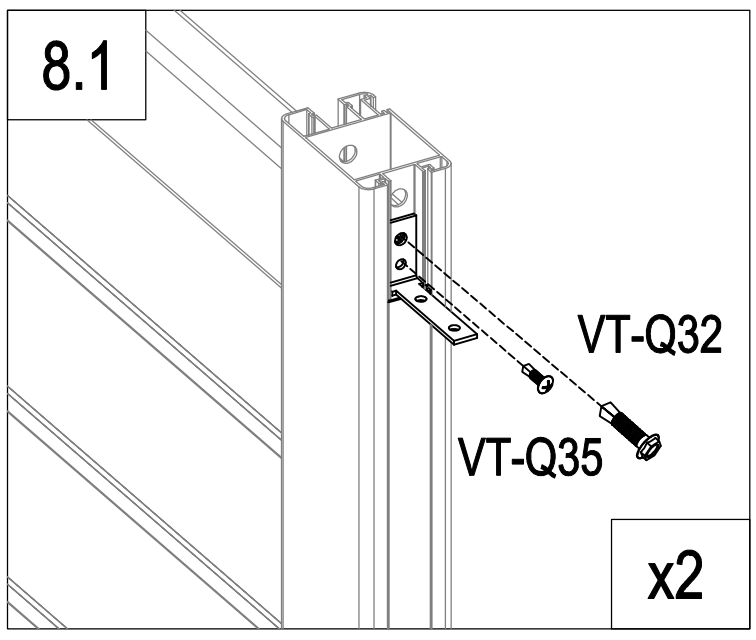


| | | |
|---|---|---|
|  | VT-C5 | 1 |
| | AT-23 | 2 |
|  | VT-Q32 | 2 |
| | VT-Q35 | 2 |

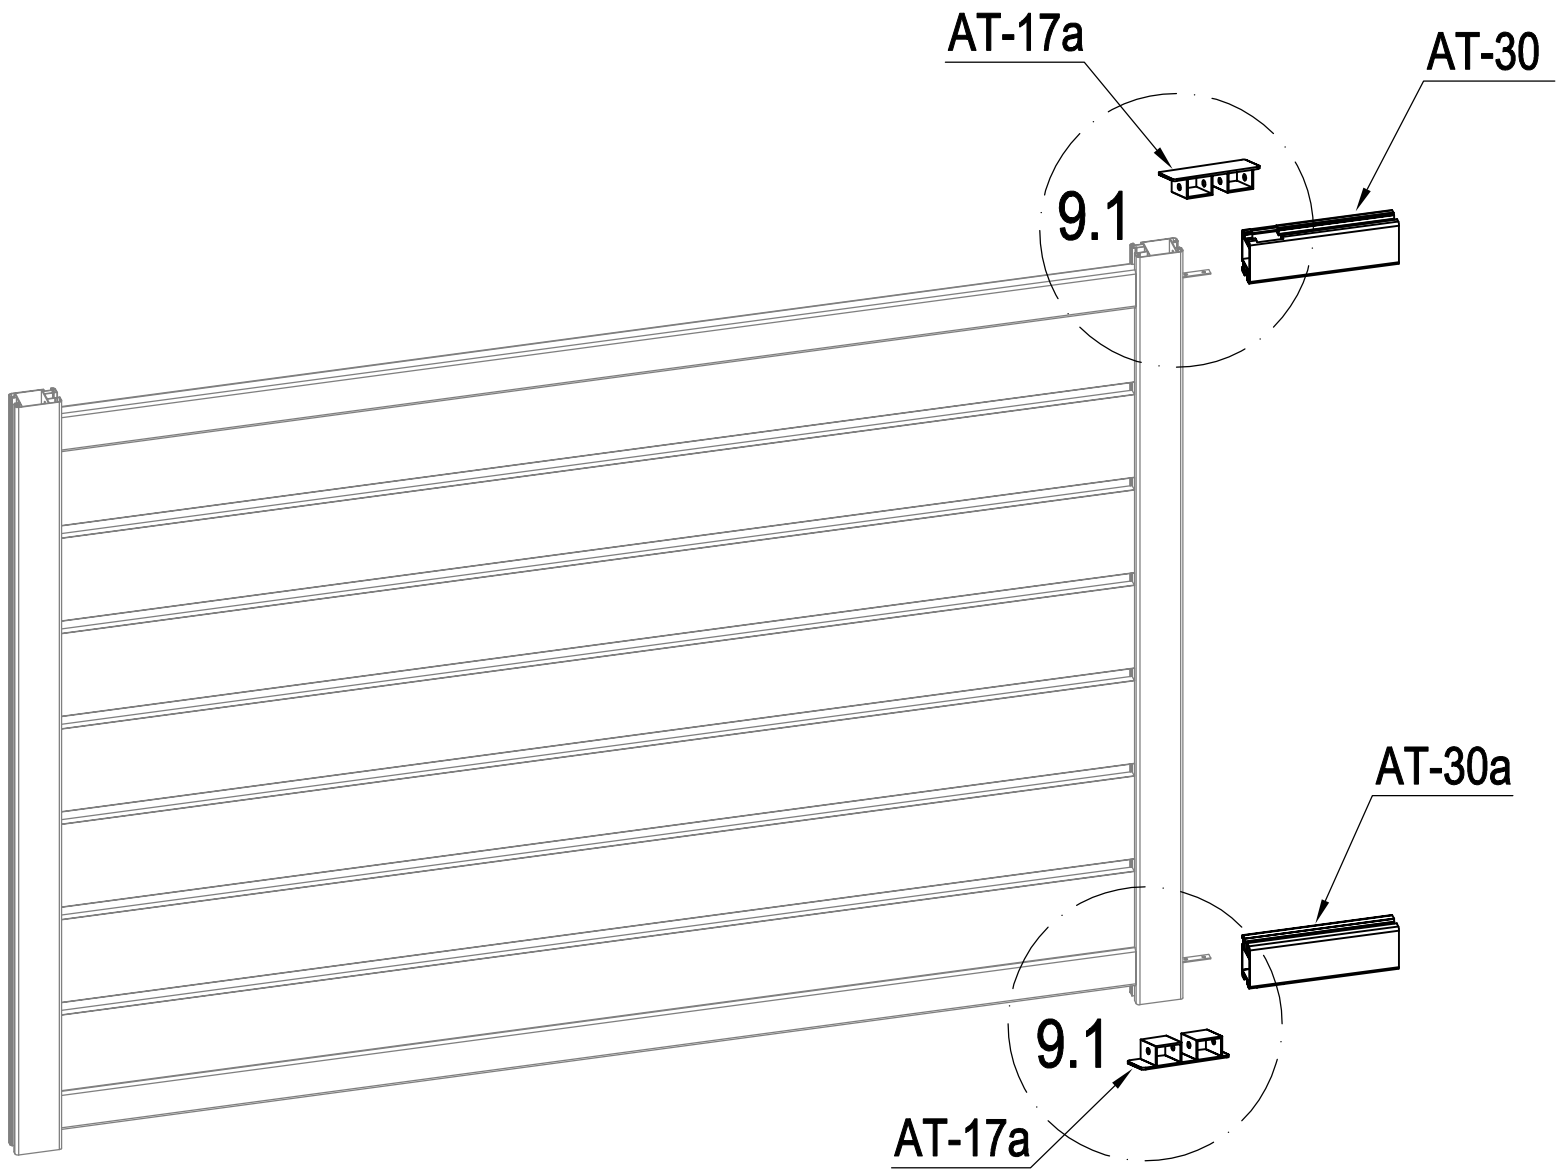


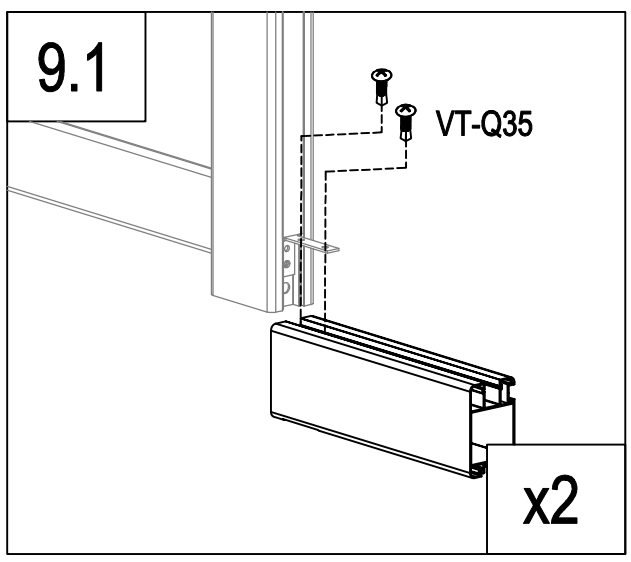


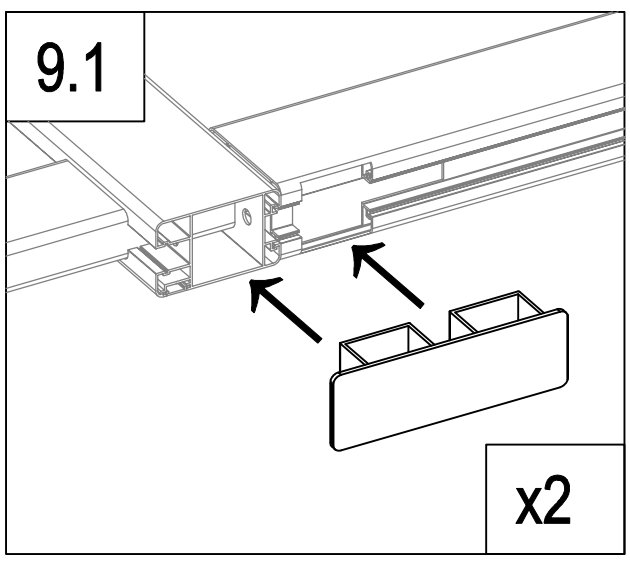


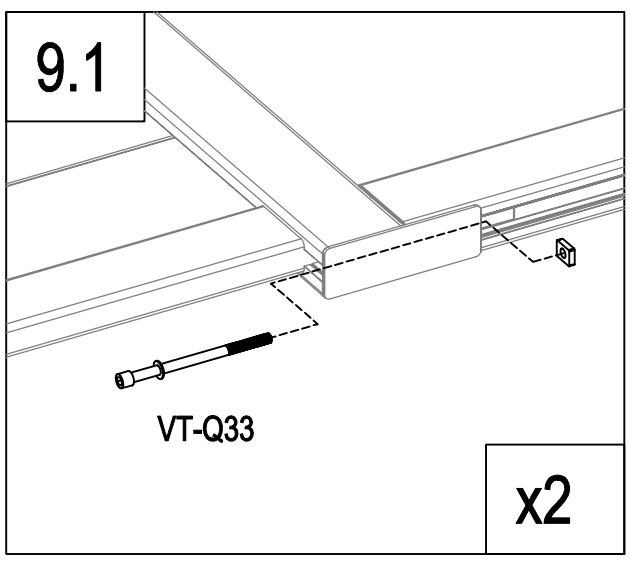


| | | |
|---|---|---|
|  | AT-30 | 1 |
| | AT-30a | 1 |
|  | AT-17a | 2 |



| | | |
|---|---|---|
| | VT-Q33 | 2 |
| | VT-Q35 | 4 |

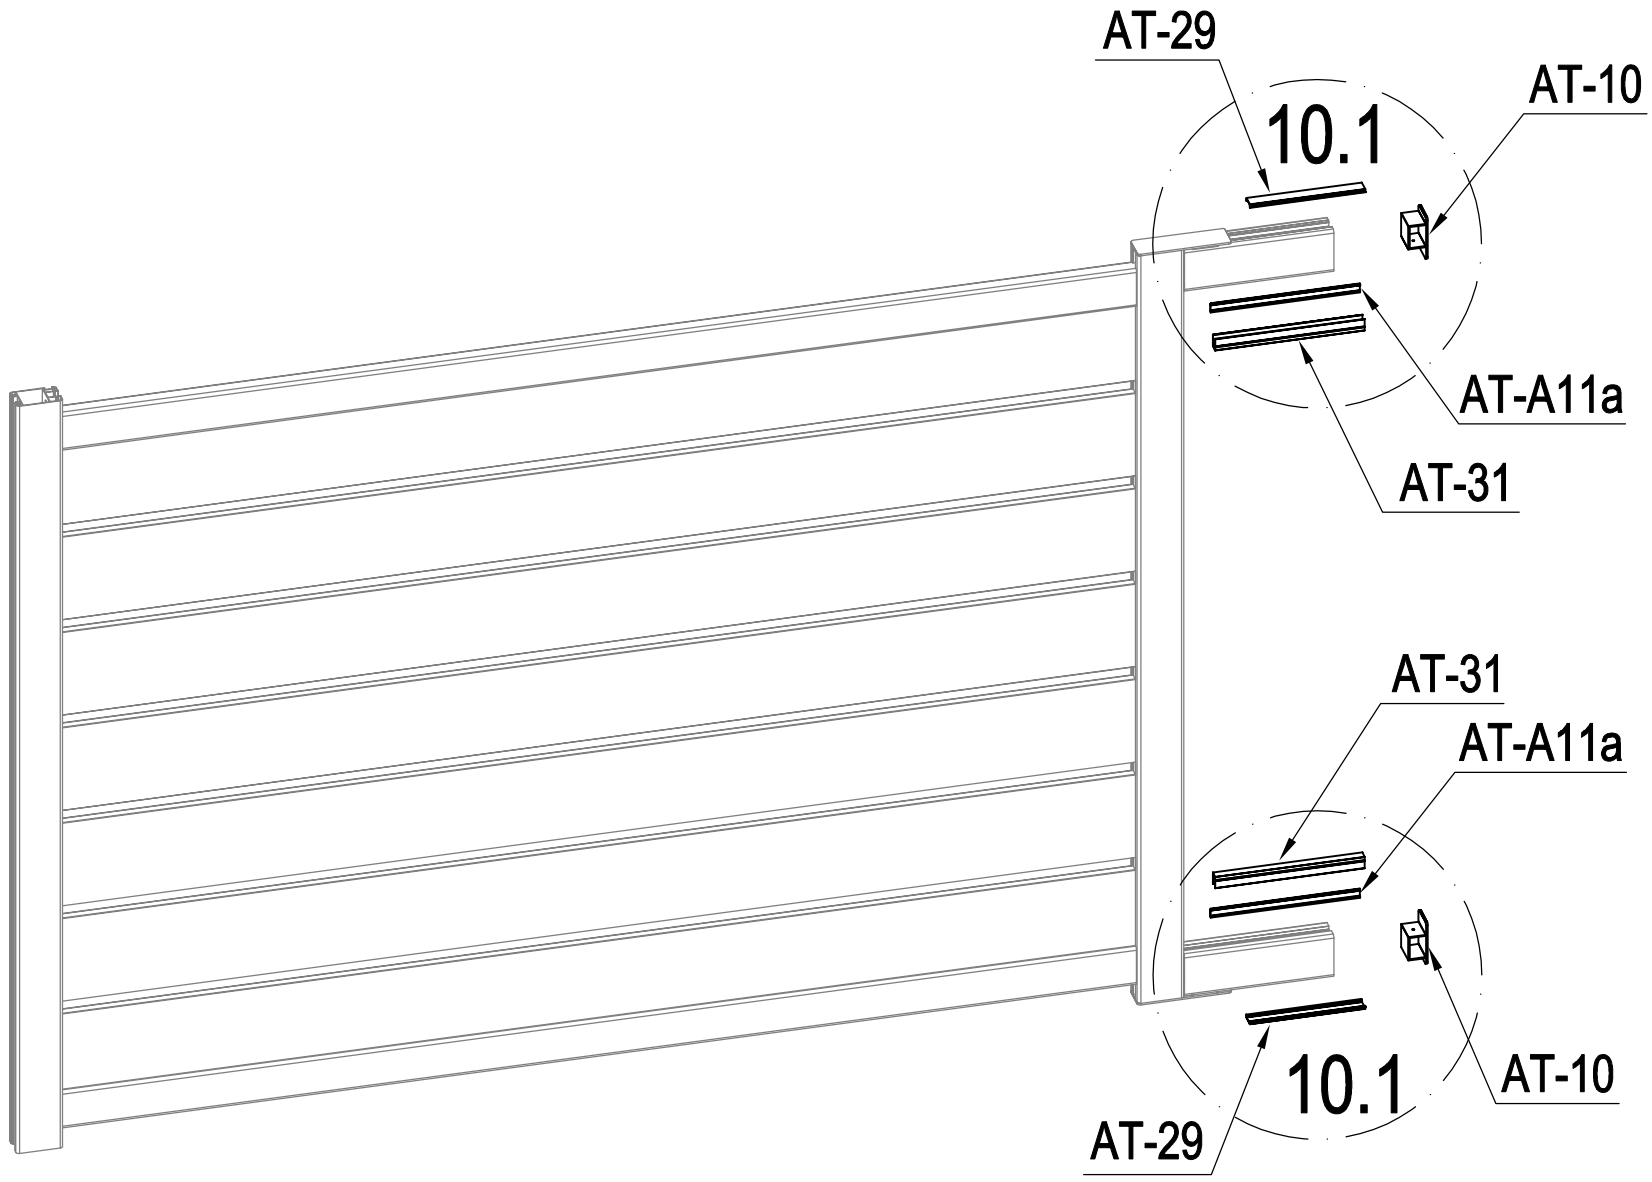


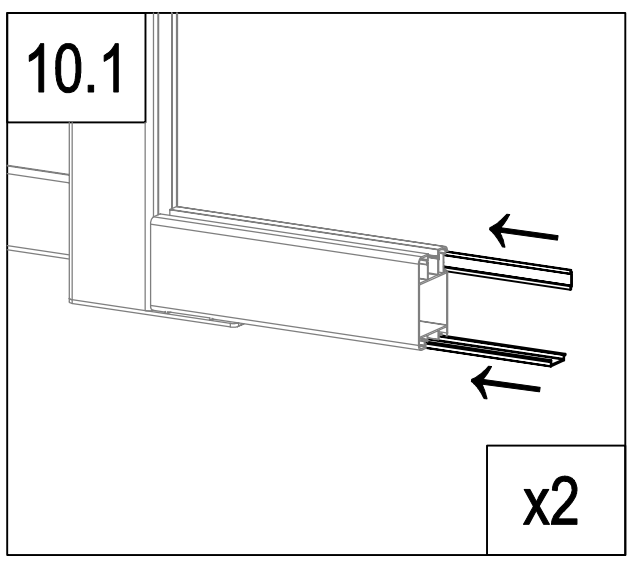


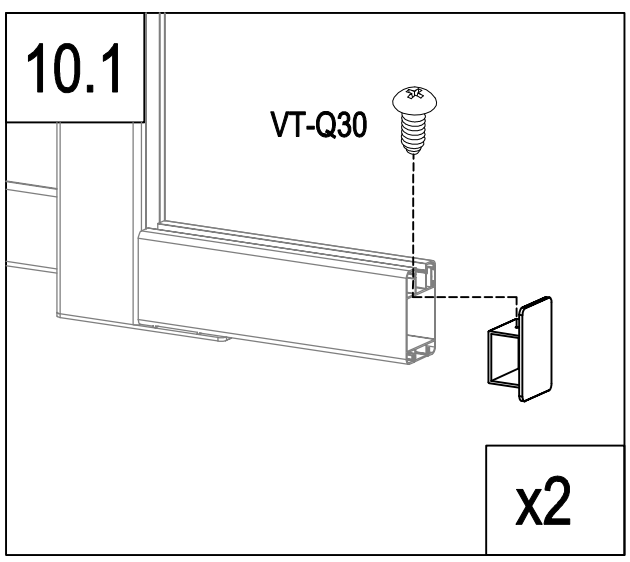


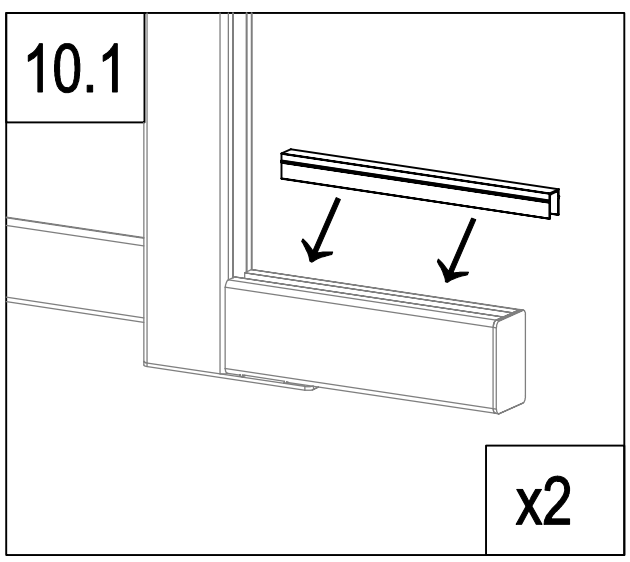


| | | |
|---|---|---|
| | AT-29 | 2 |
| | AT-A11a | 2 |
| | AT-31 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| | AT-10 | 2 |
| | VT-Q30 | 2 |

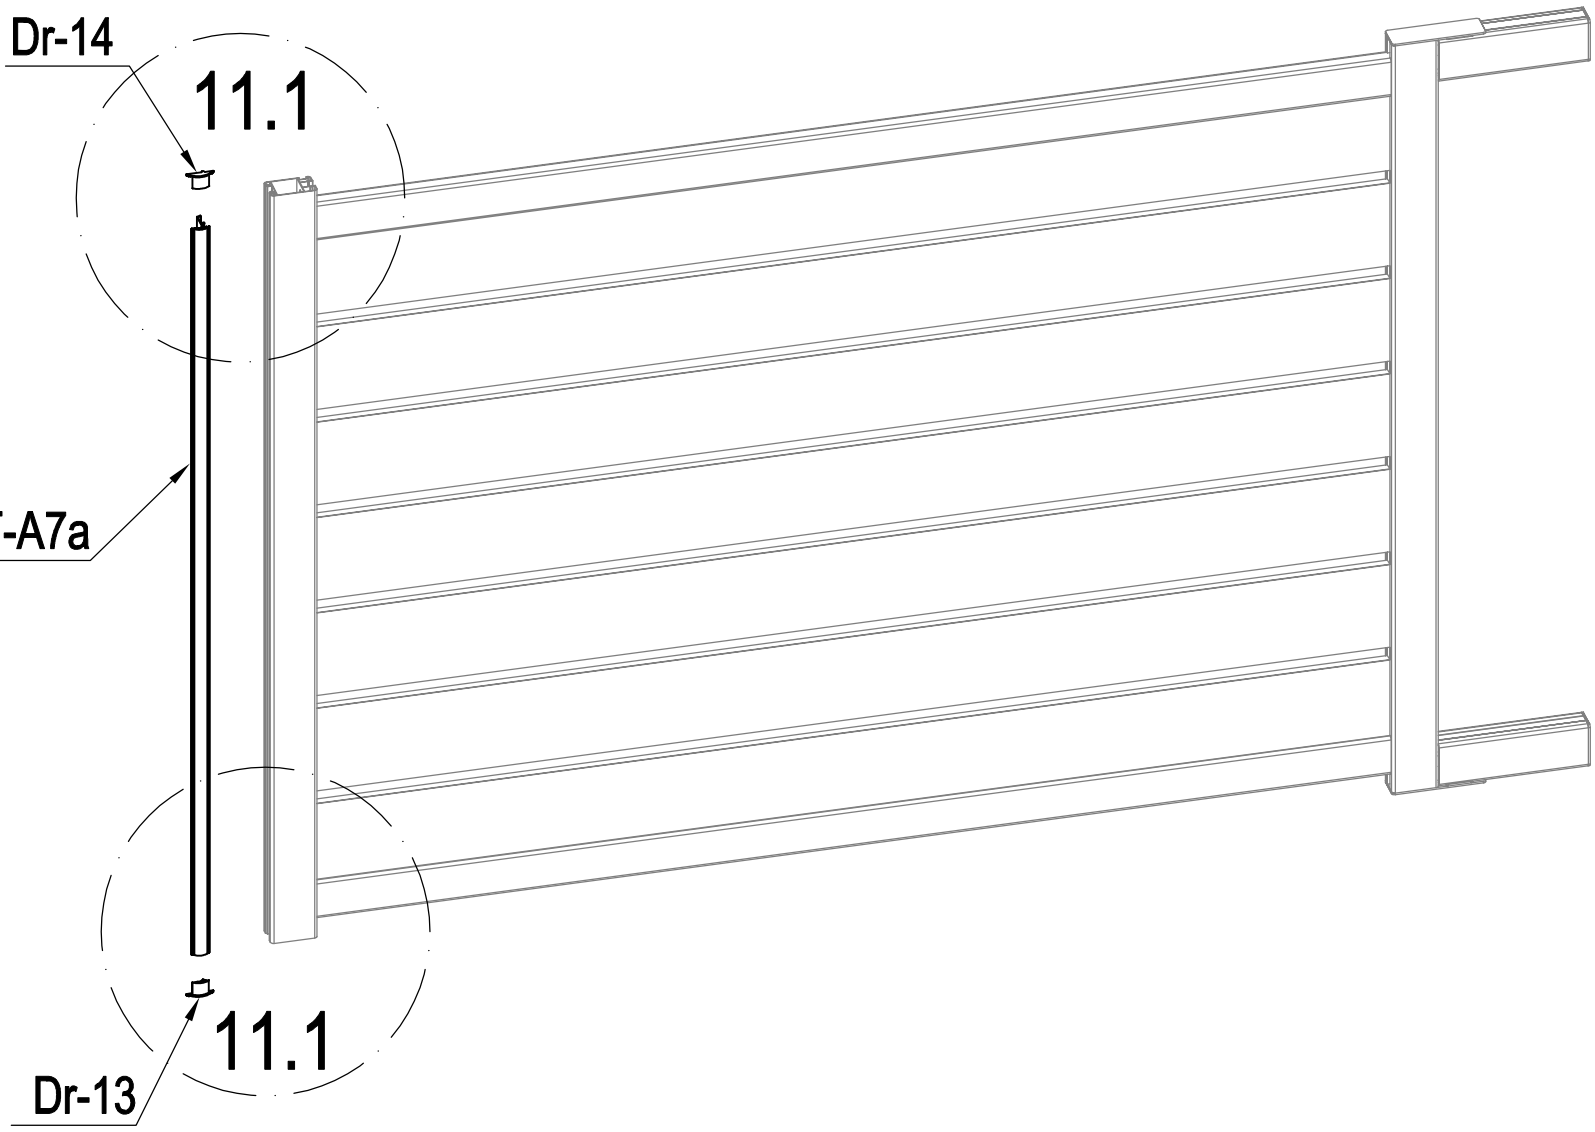


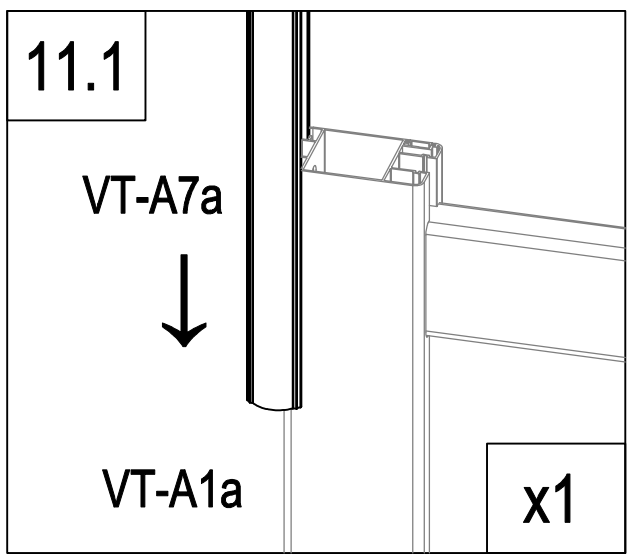


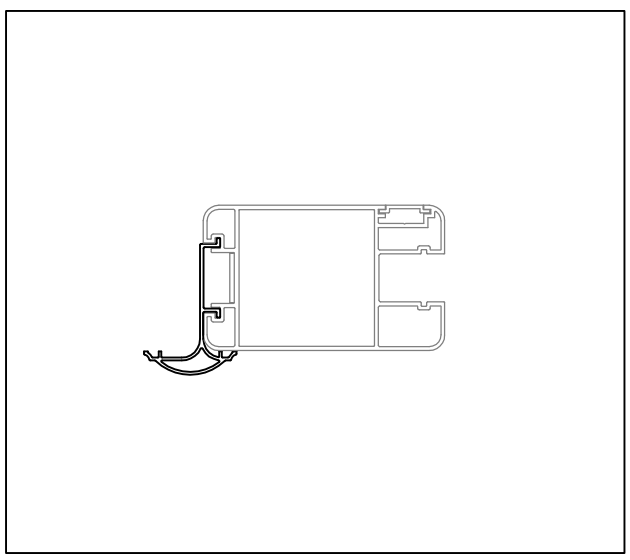

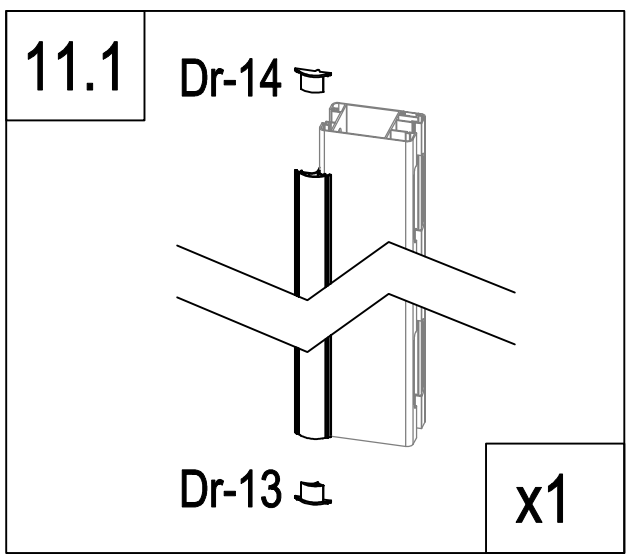


| | | |
|---|---|---|
| | VT-A7a | 1 |
| | Dr-13 | 1 |
| | Dr-14 | 1 |

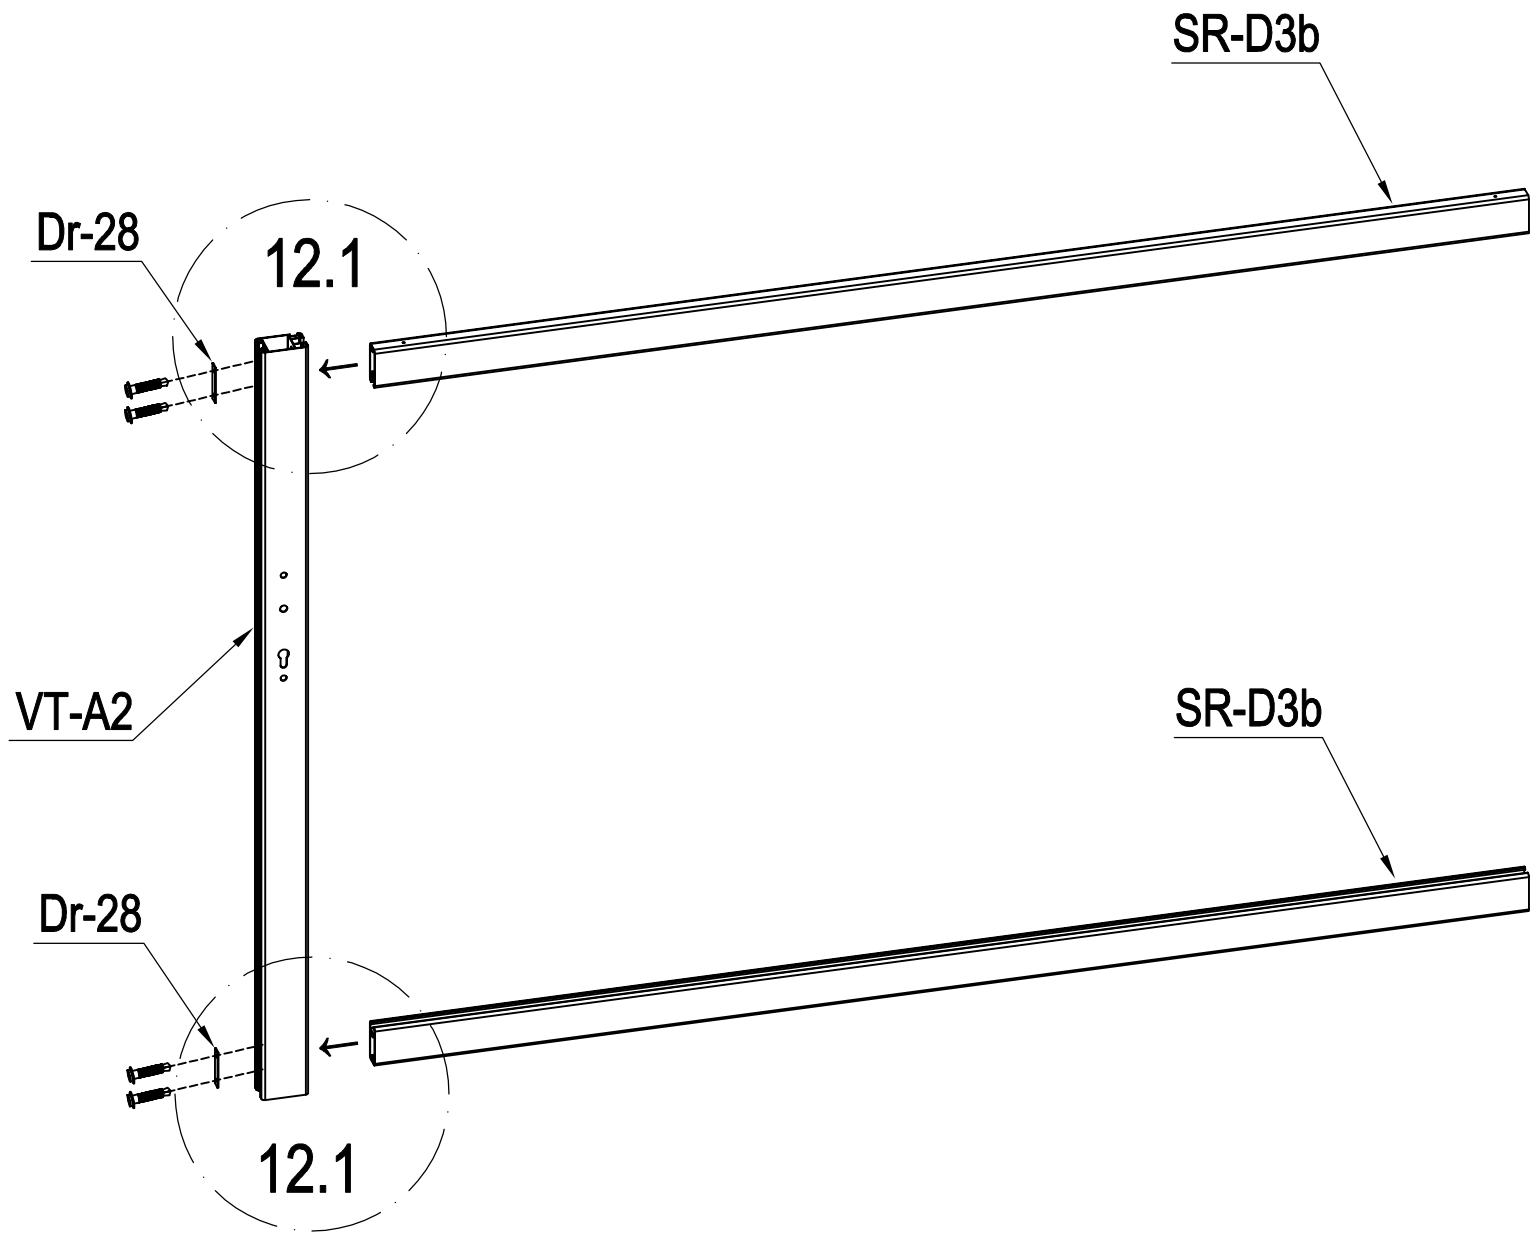


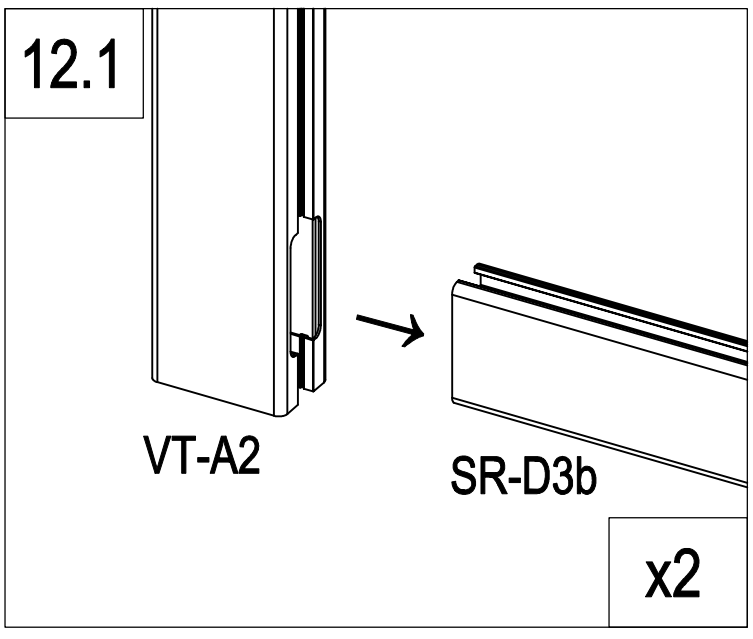


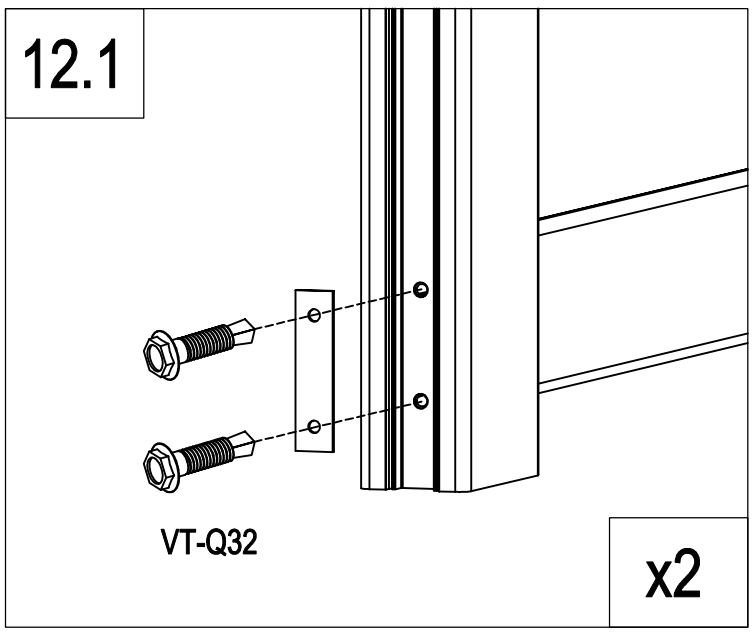


| | | |
|---|---|---|
|  | VT-A2 | 1 |
| | SR-D3b | 2 |
| | Dr-28 | 2 |
|  | VT-Q32 | 4 |

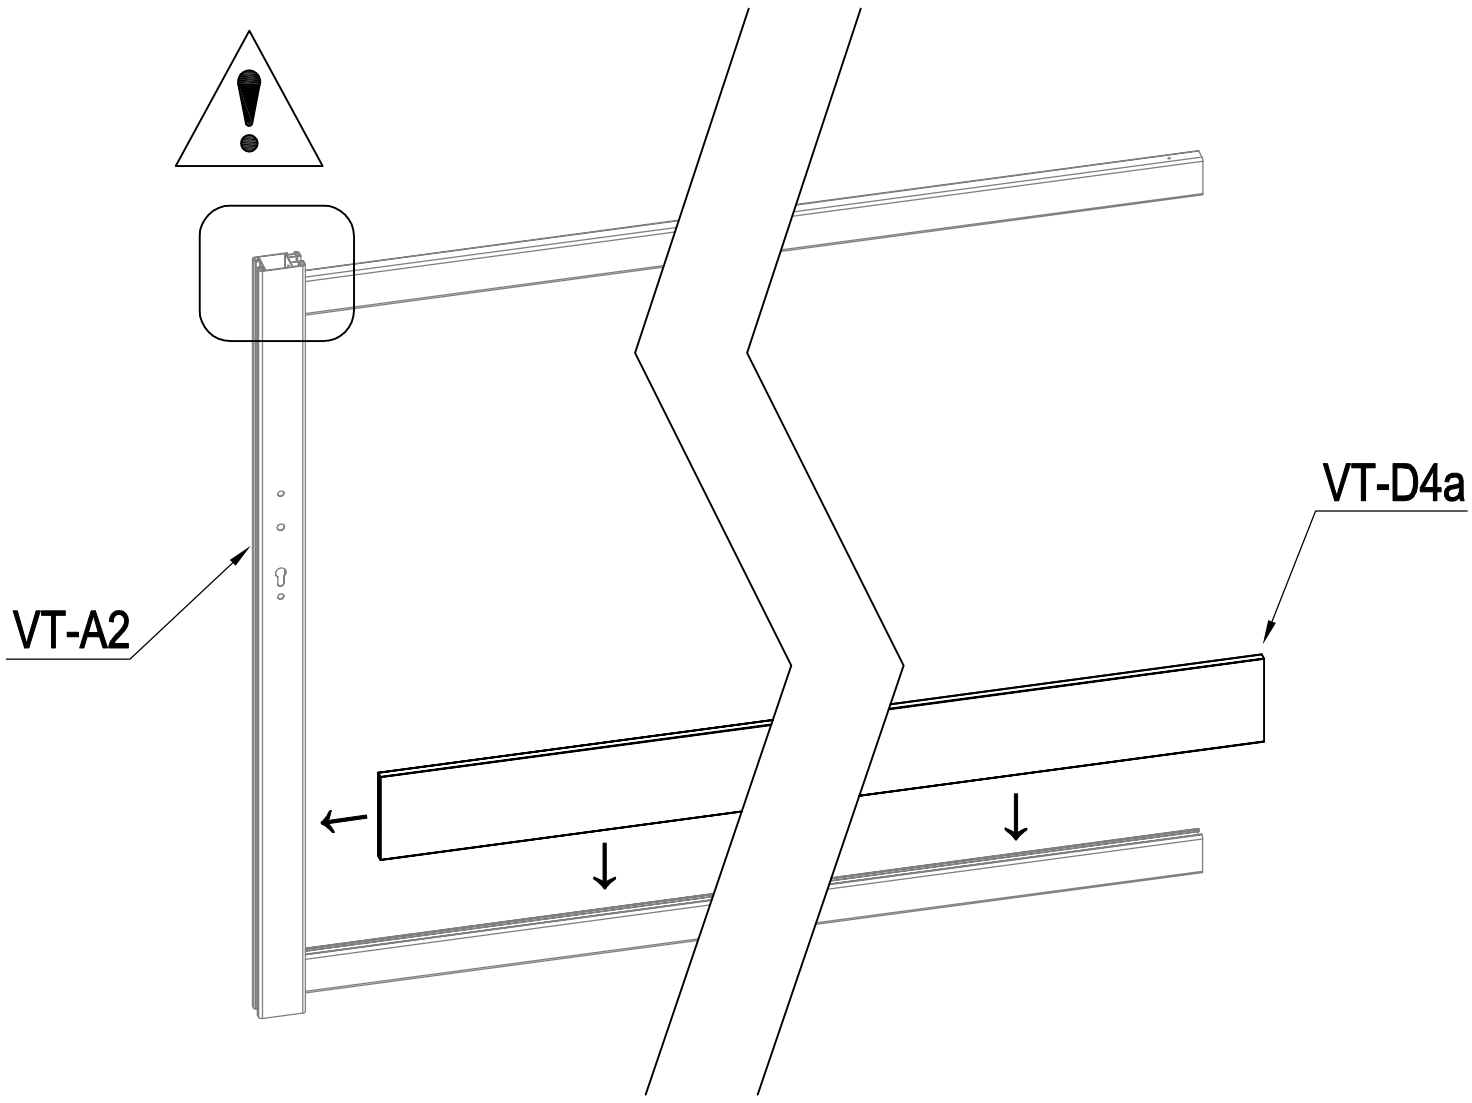


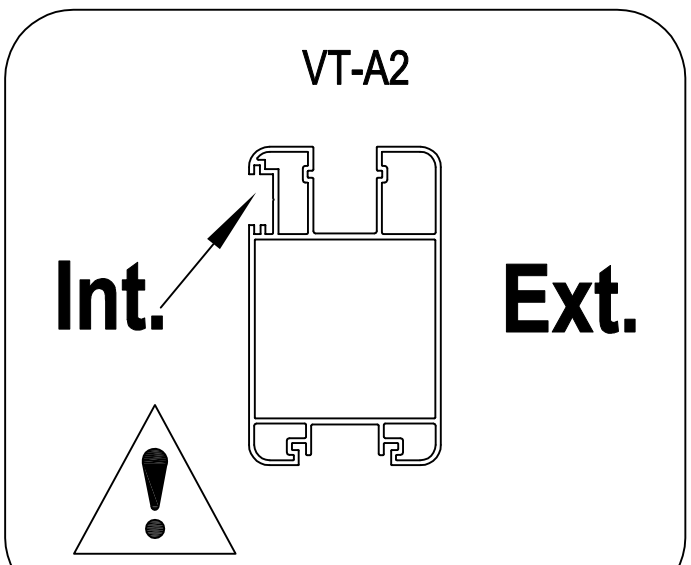


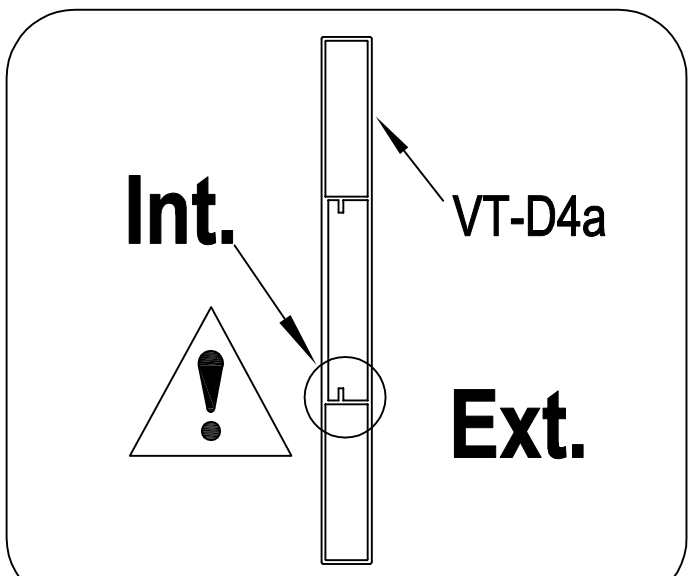


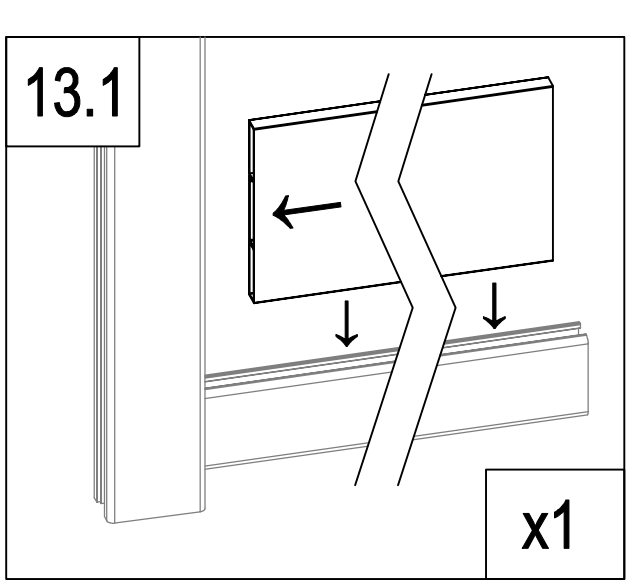


| | | |
|---|---|---|
| | VT-D4a | 1 |

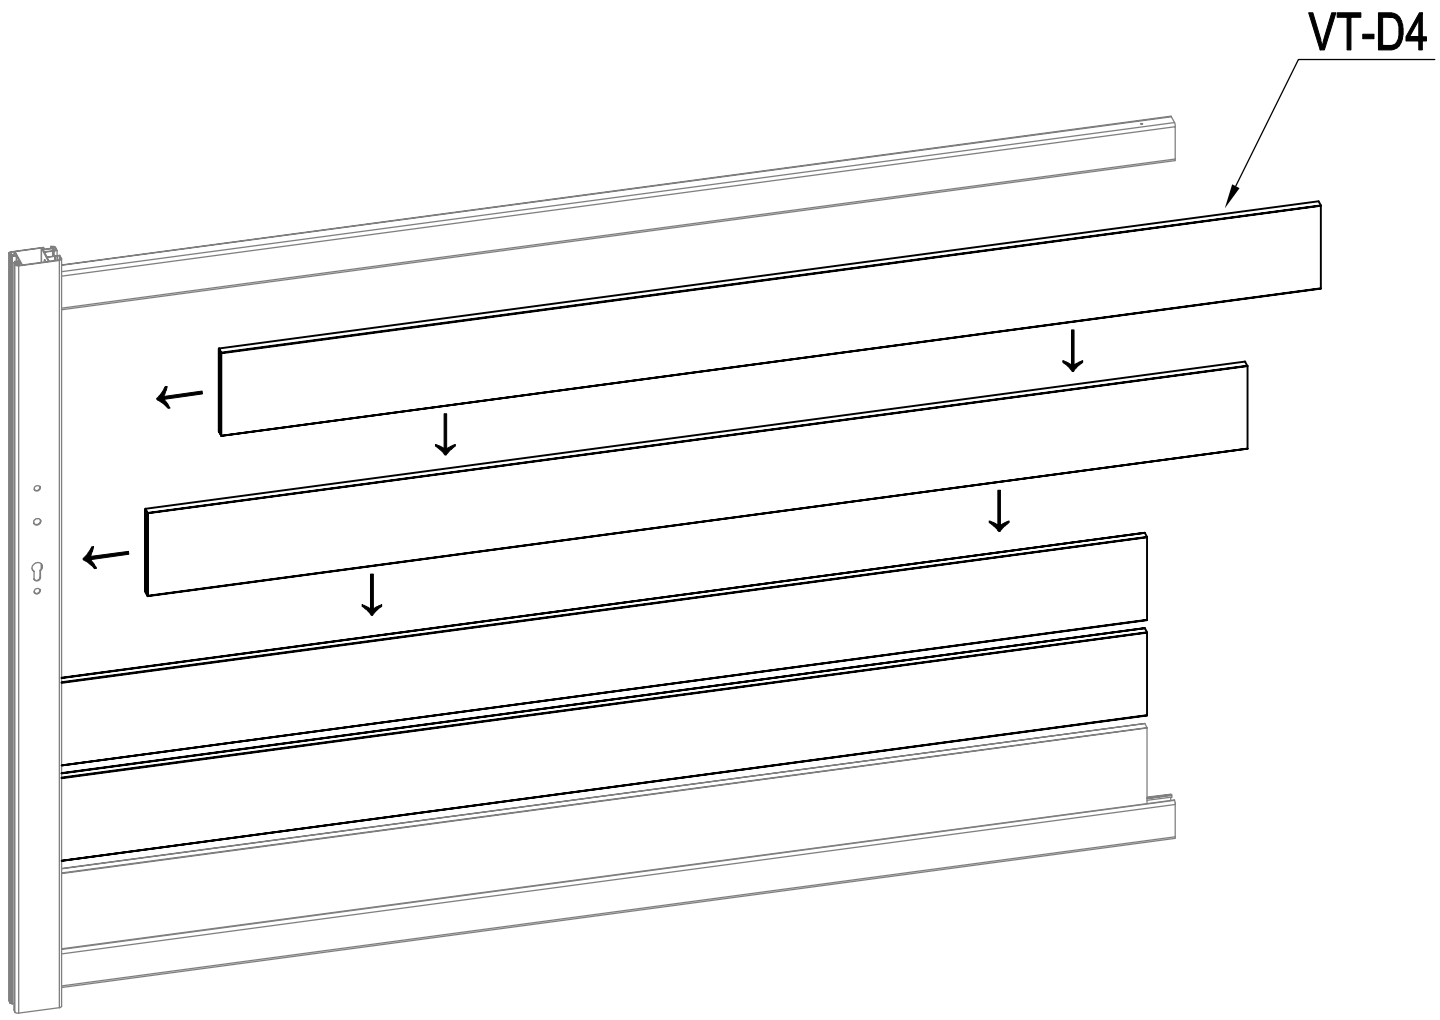


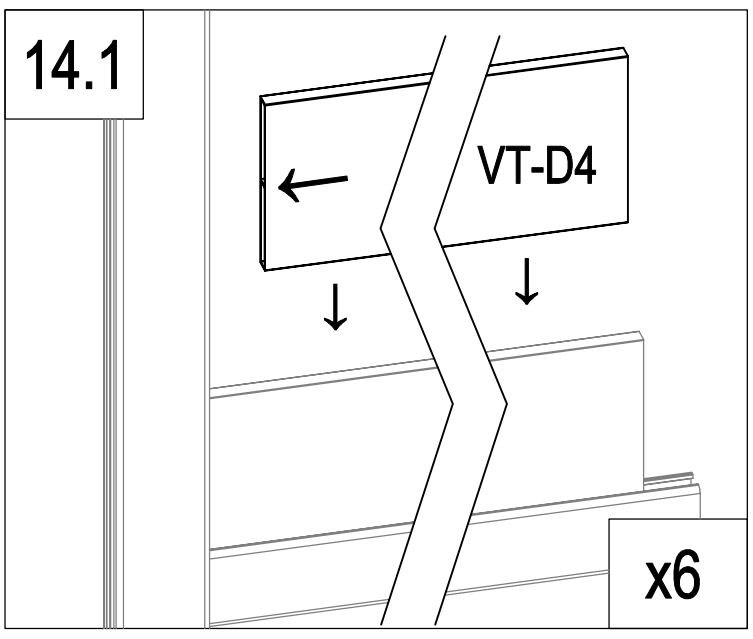


| | | |
|---|---|---|
| | VT-D4 | 6 |

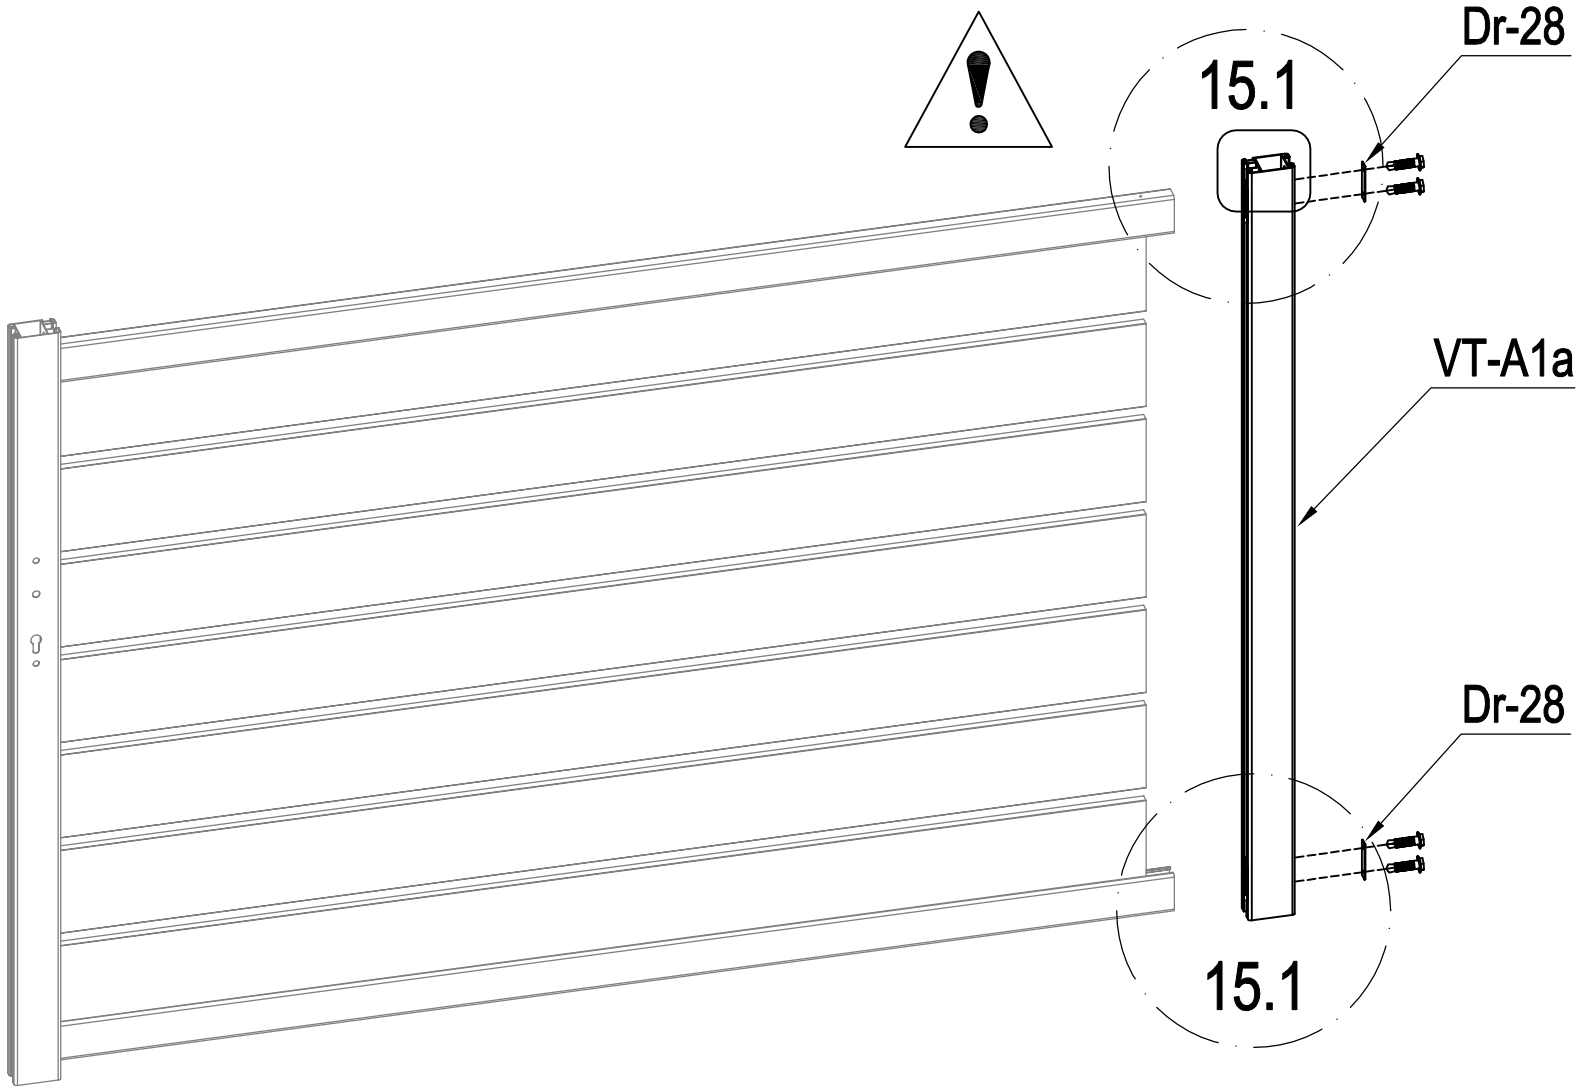


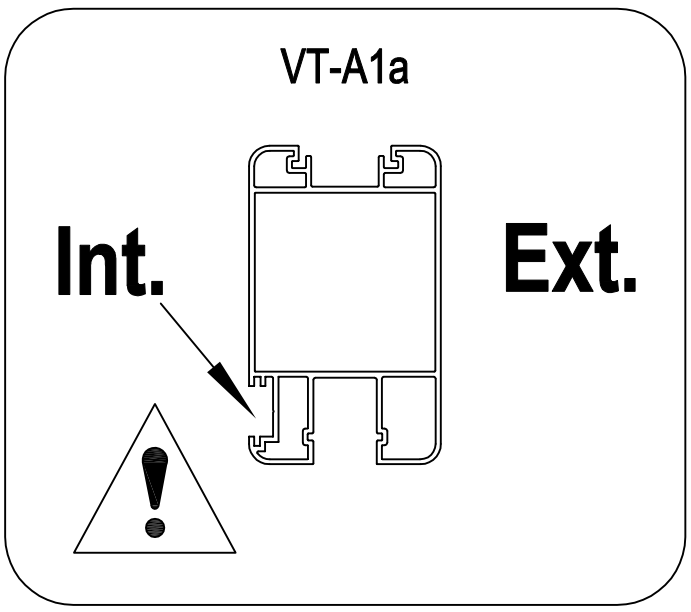


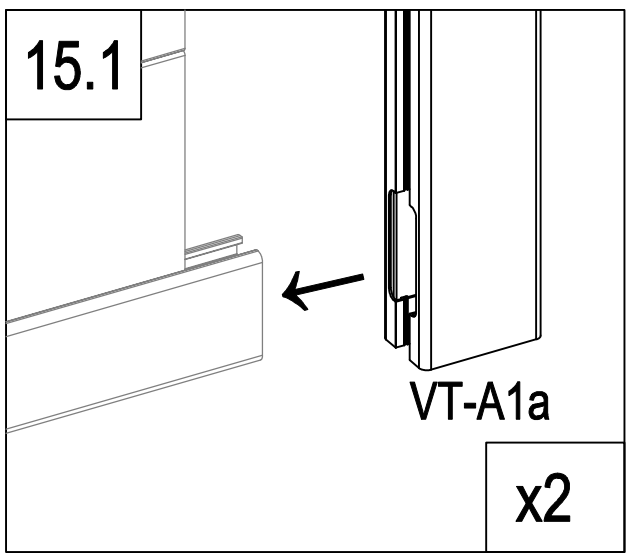


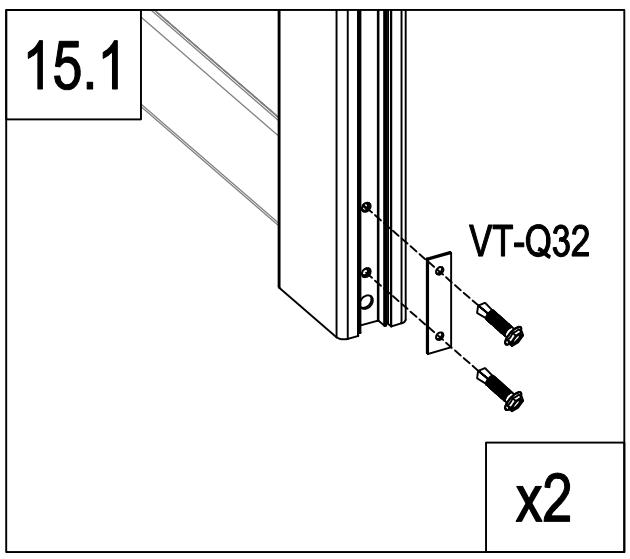


| | | |
|---|---|---|
|  | VT-A1a | 1 |
| | Dr-28 | 2 |
|  | VT-Q32 | 4 |

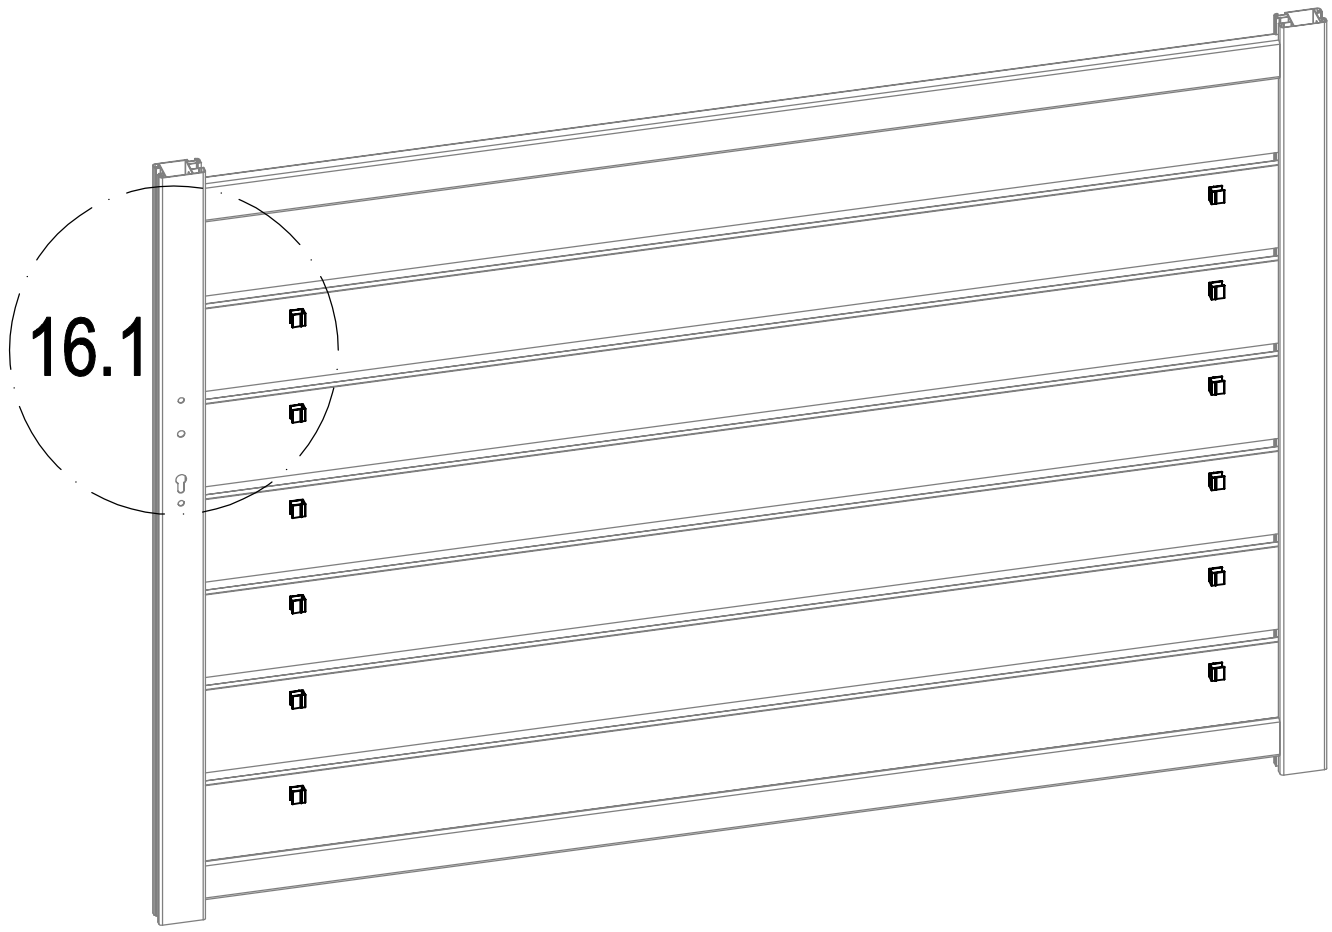


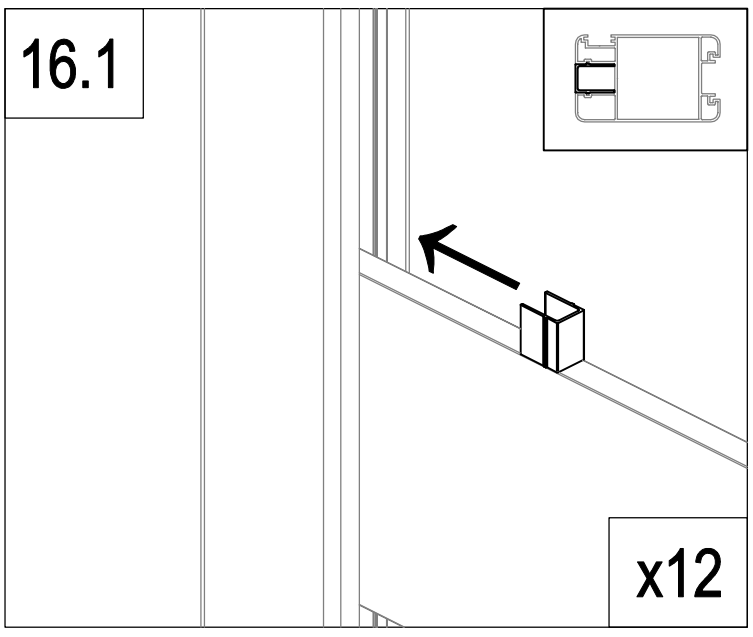


| | | |
|---|---|---|
| | VT-A6 | 12 |

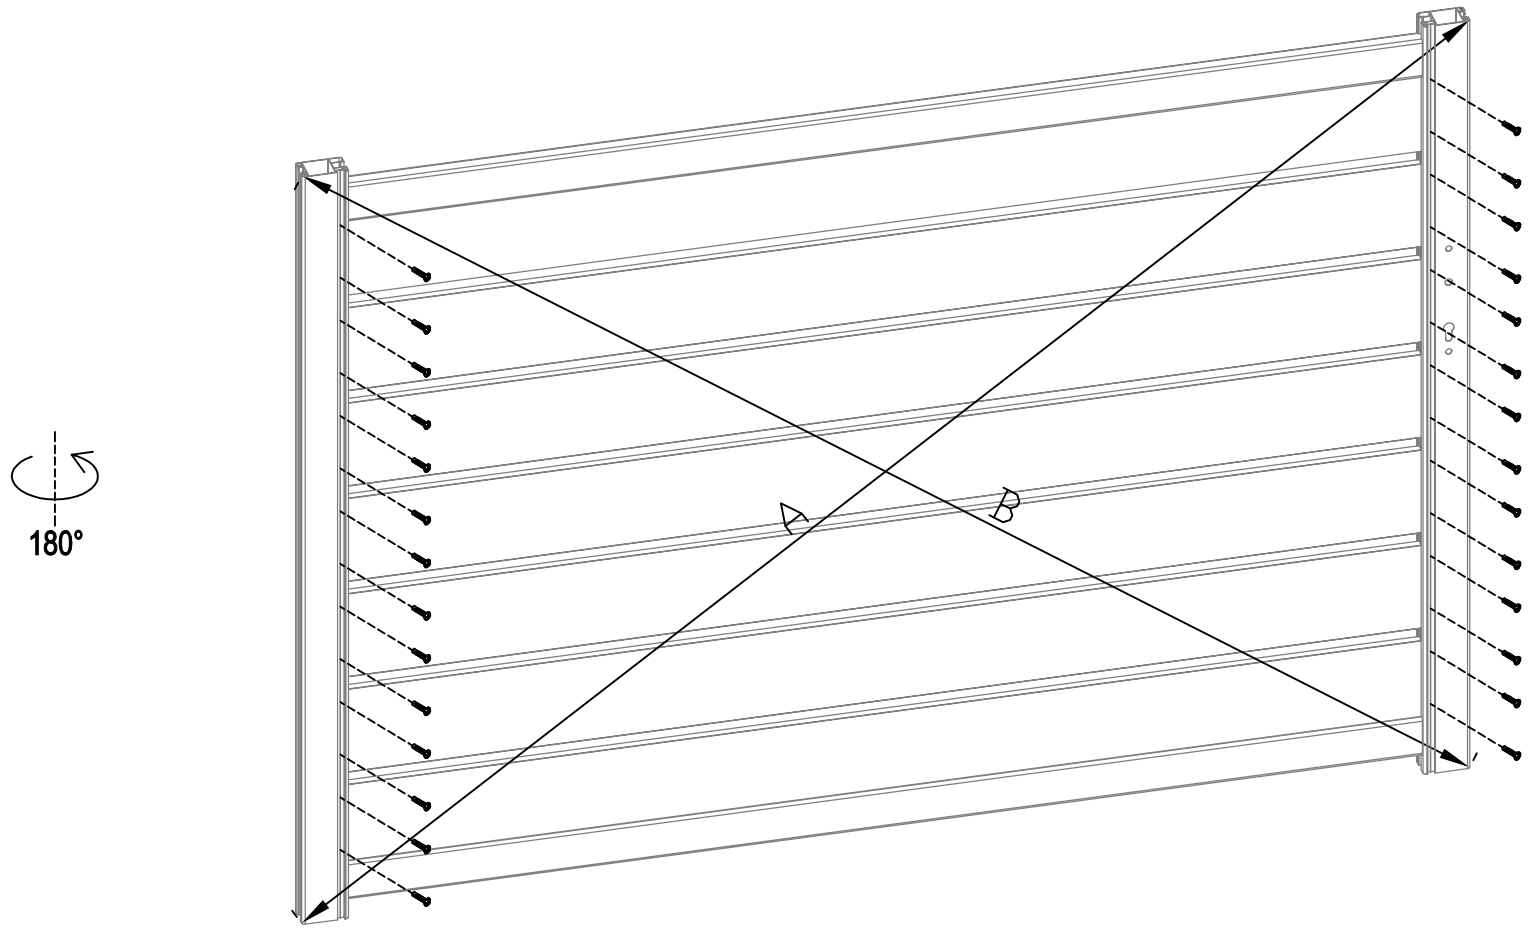


A=B

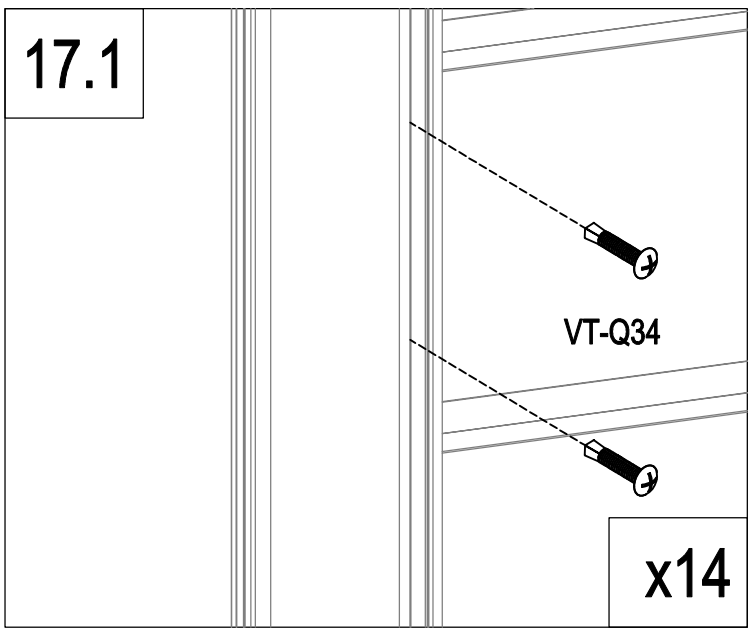


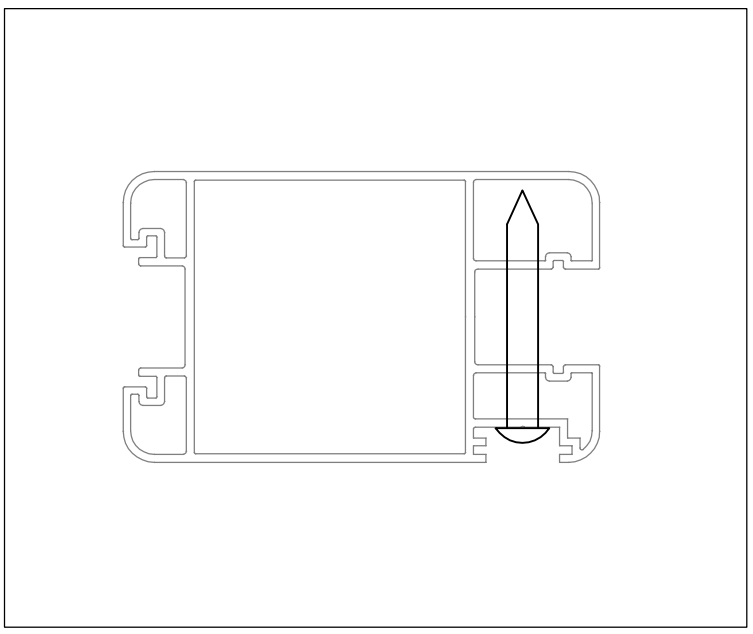

| | | |
|---|---|---|
| | VT-Q34 | 28 |

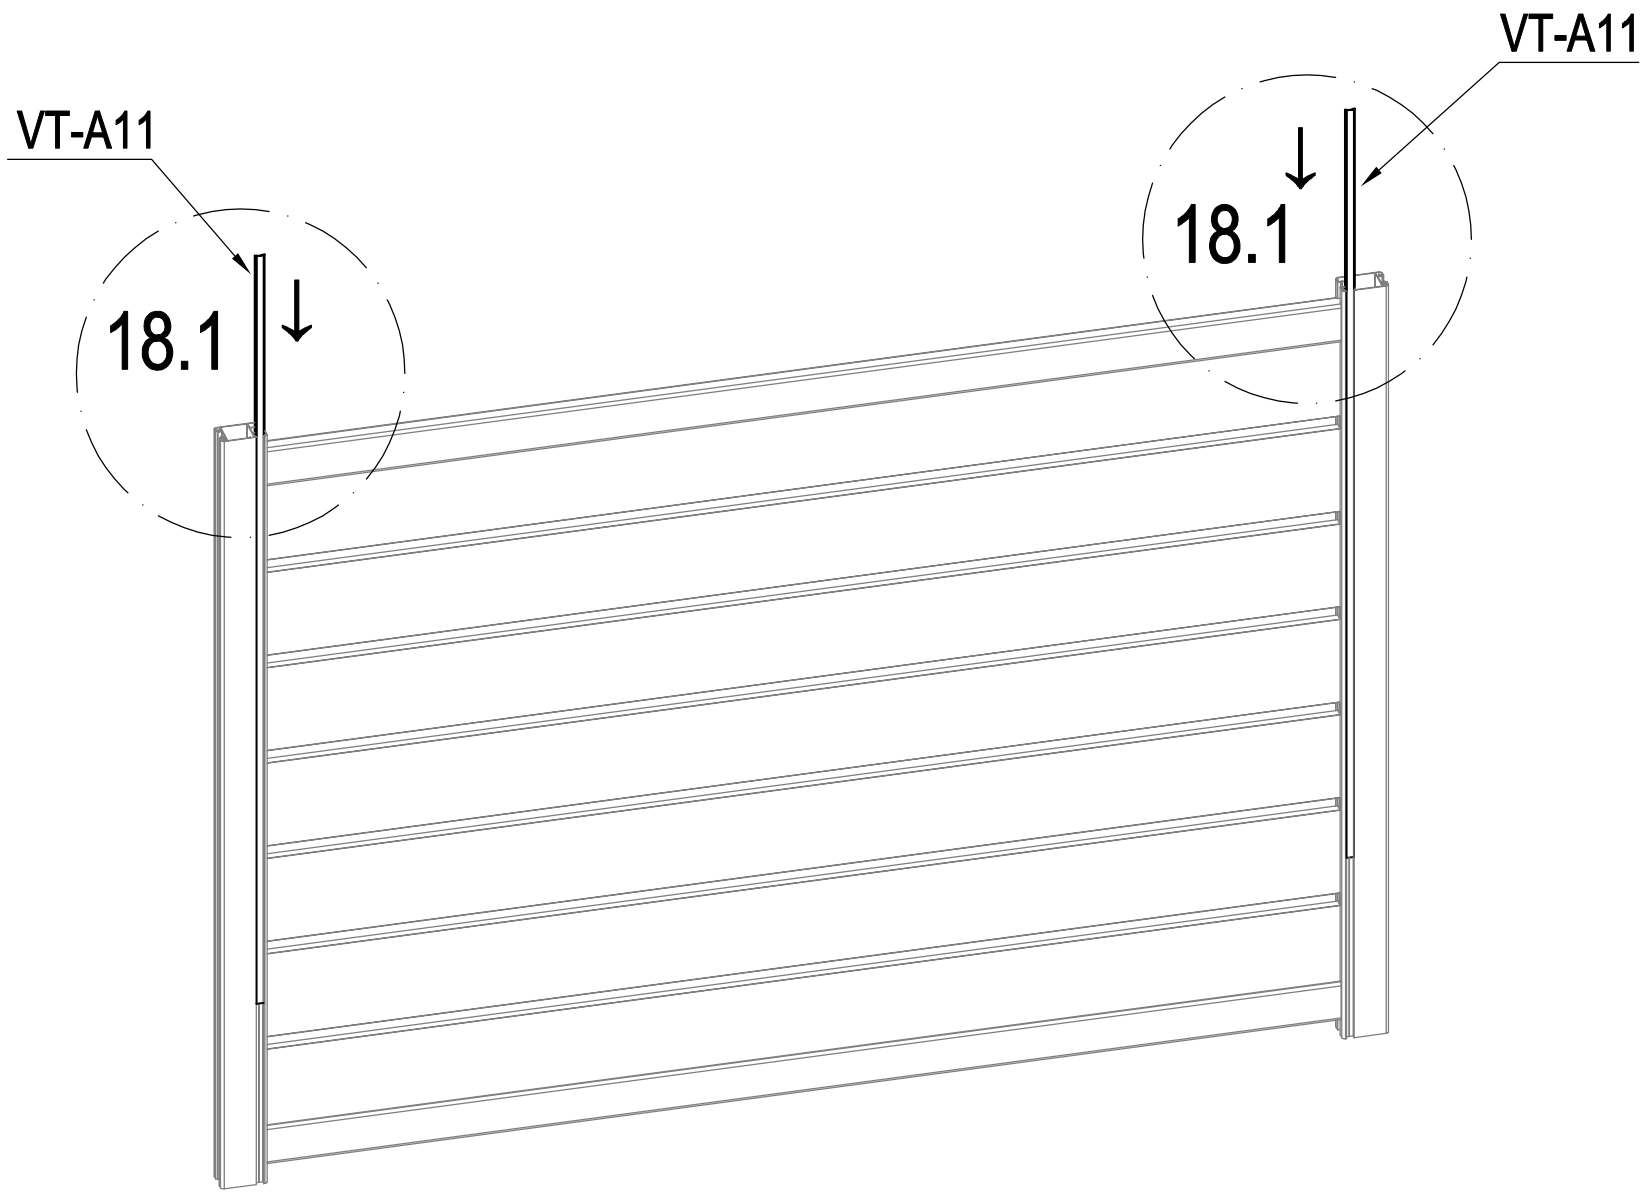


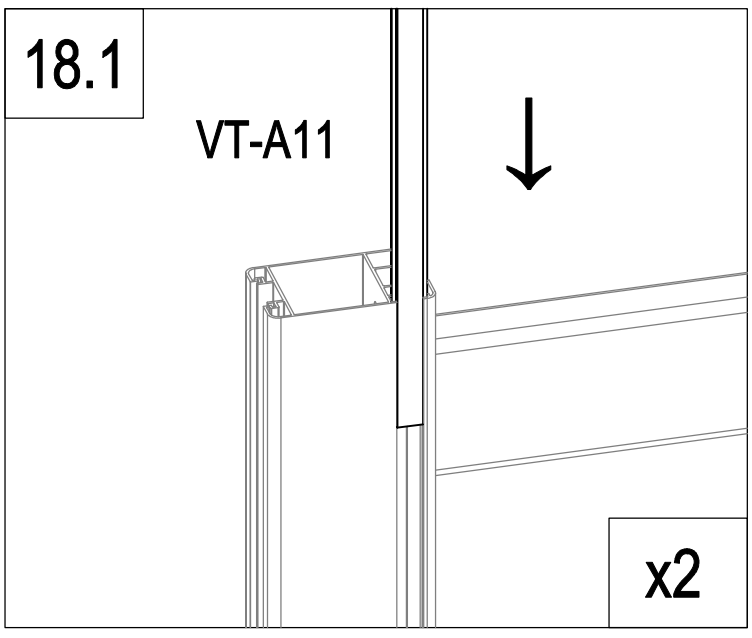


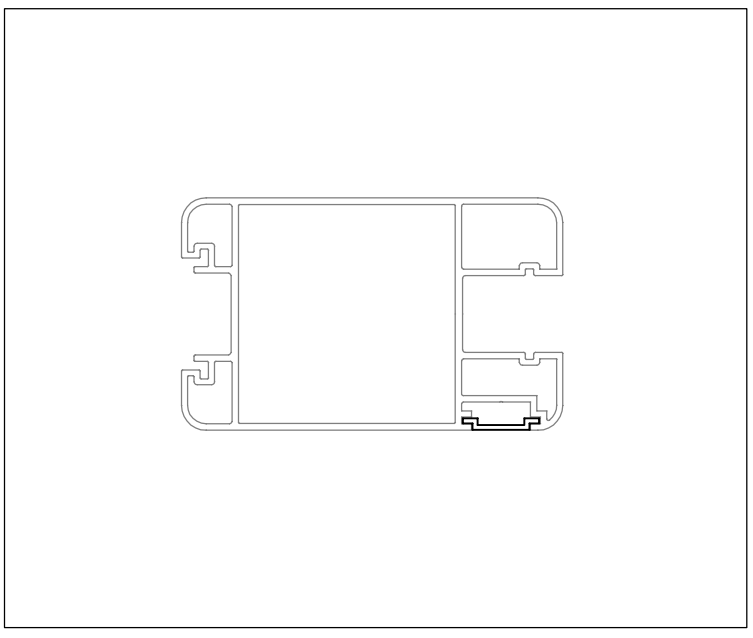

| | | |
|---|---|---|
| | VT-A11 | 2 |

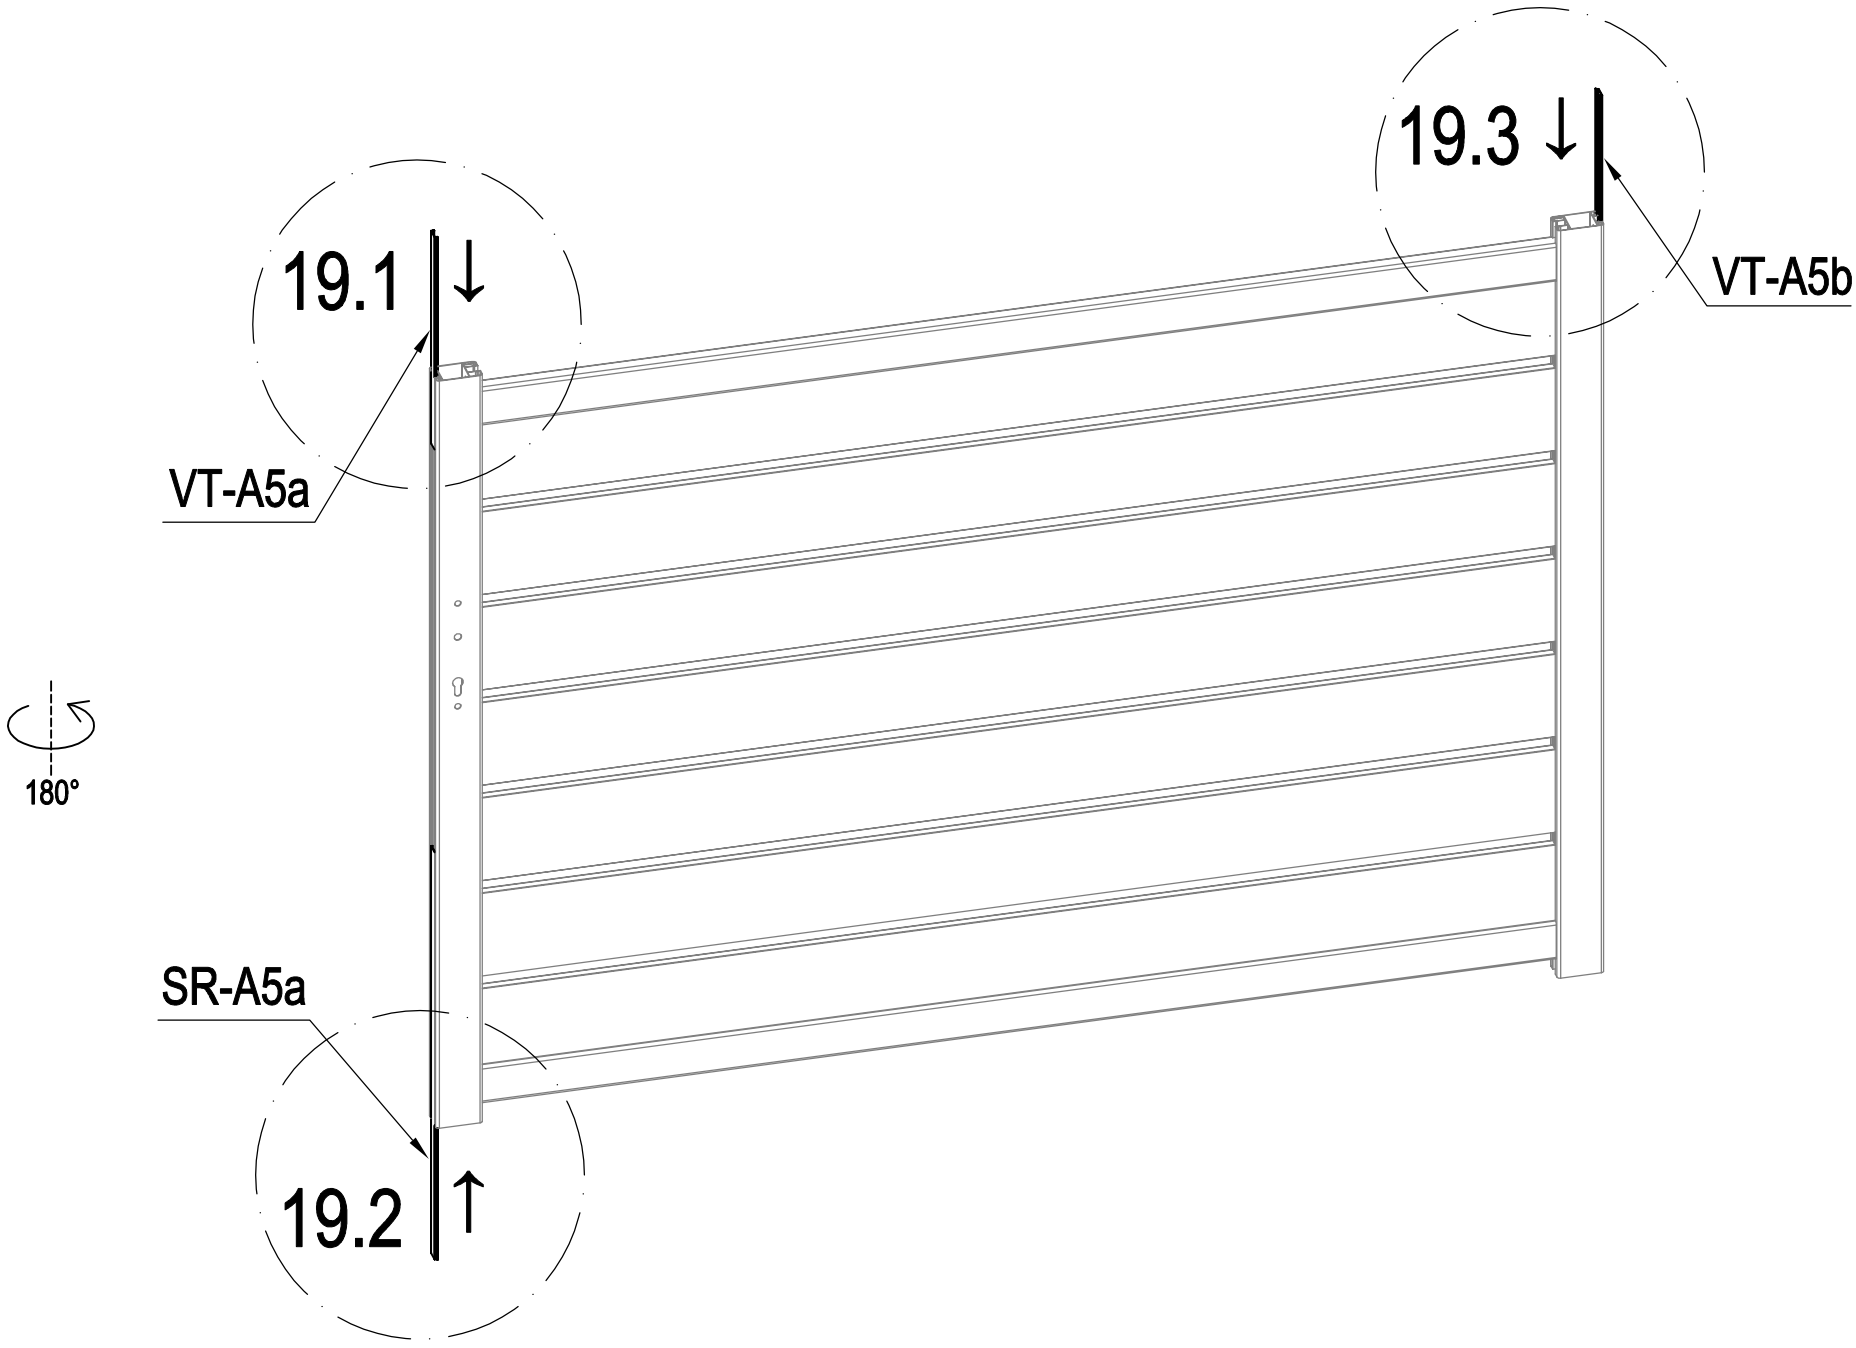


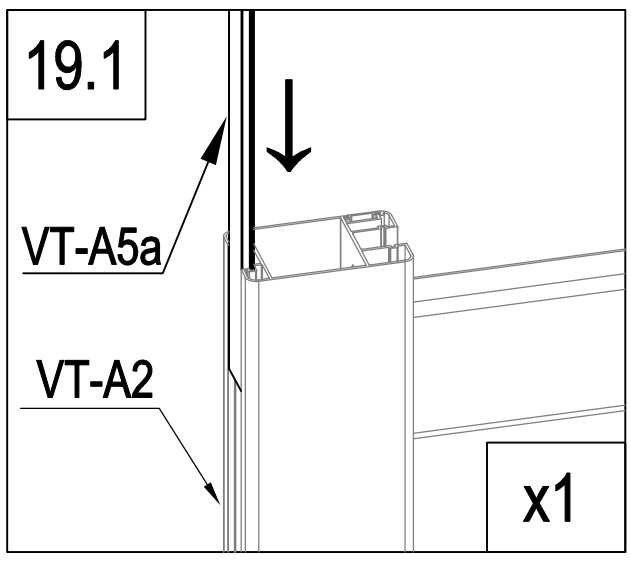


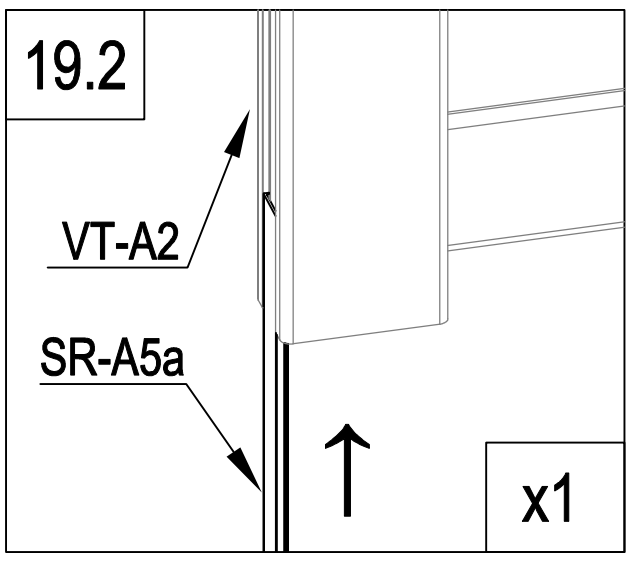


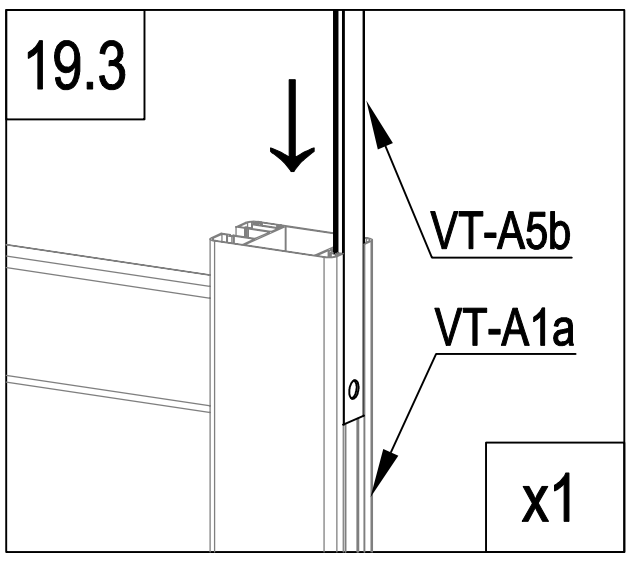


| | | |
|---|---|---|
| | VT-A5b | 1 |
| | VT-A5a | 1 |
| | SR-A5a | 1 |

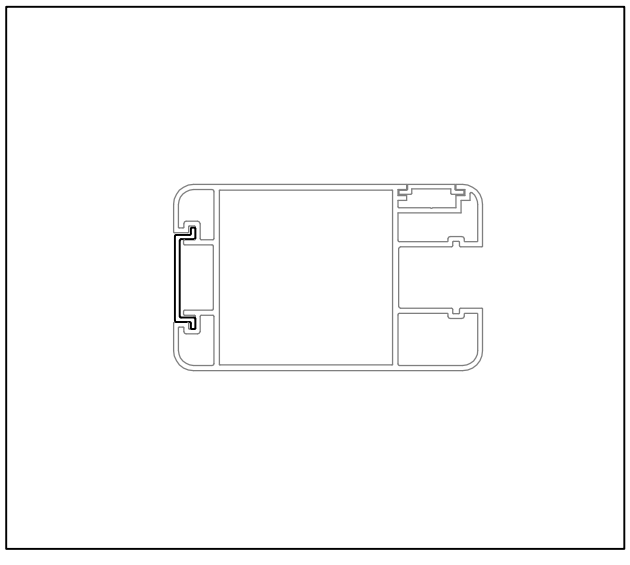

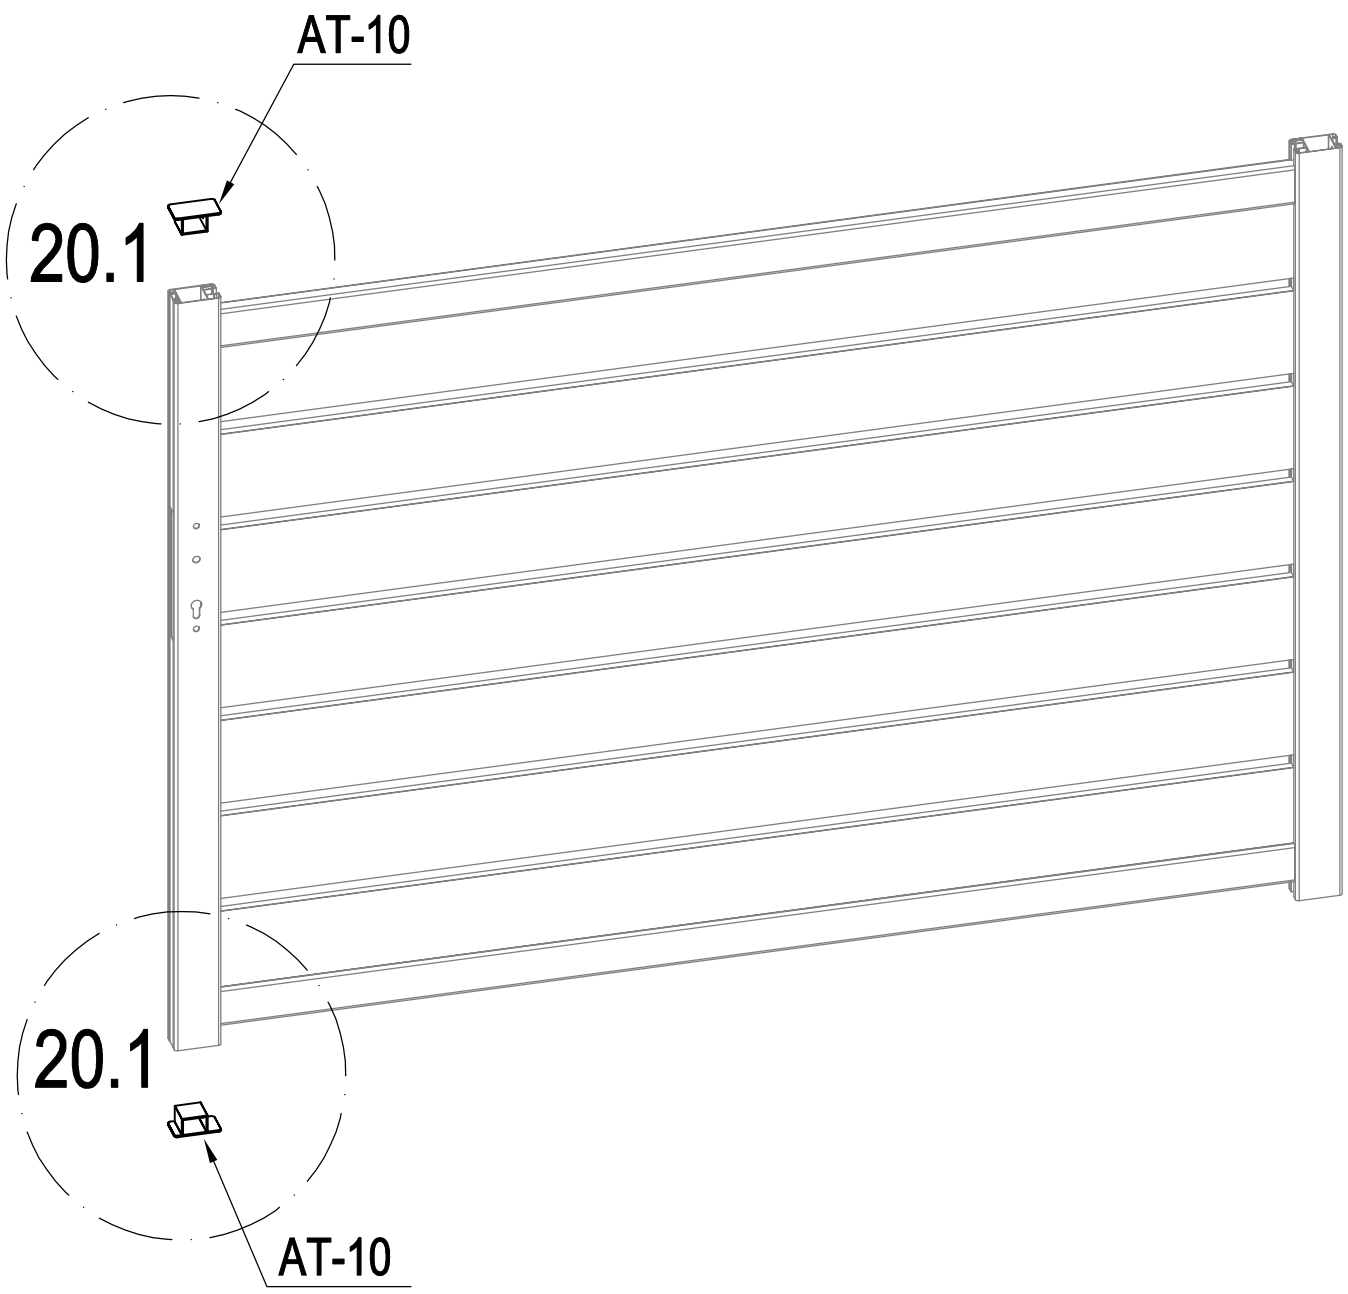


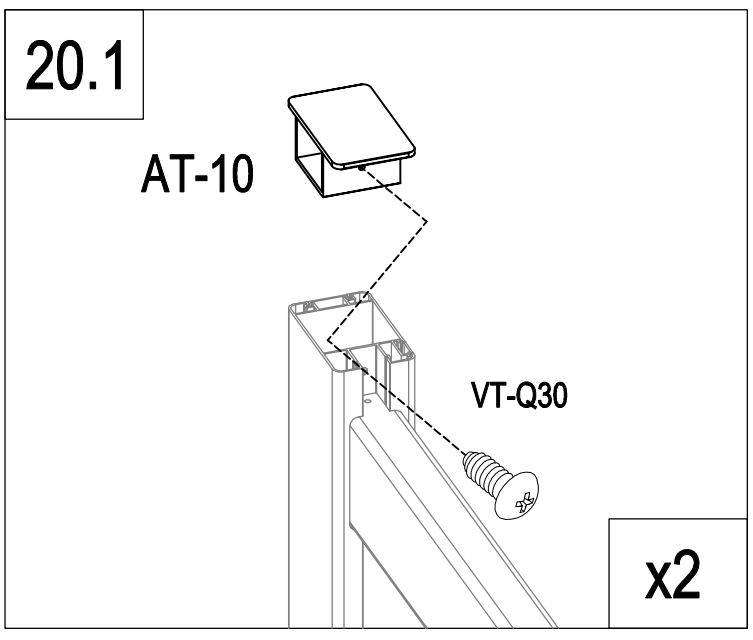


| | | |
|---|---|---|
| | AT-10 | 2 |
| | VT-Q30 | 2 |

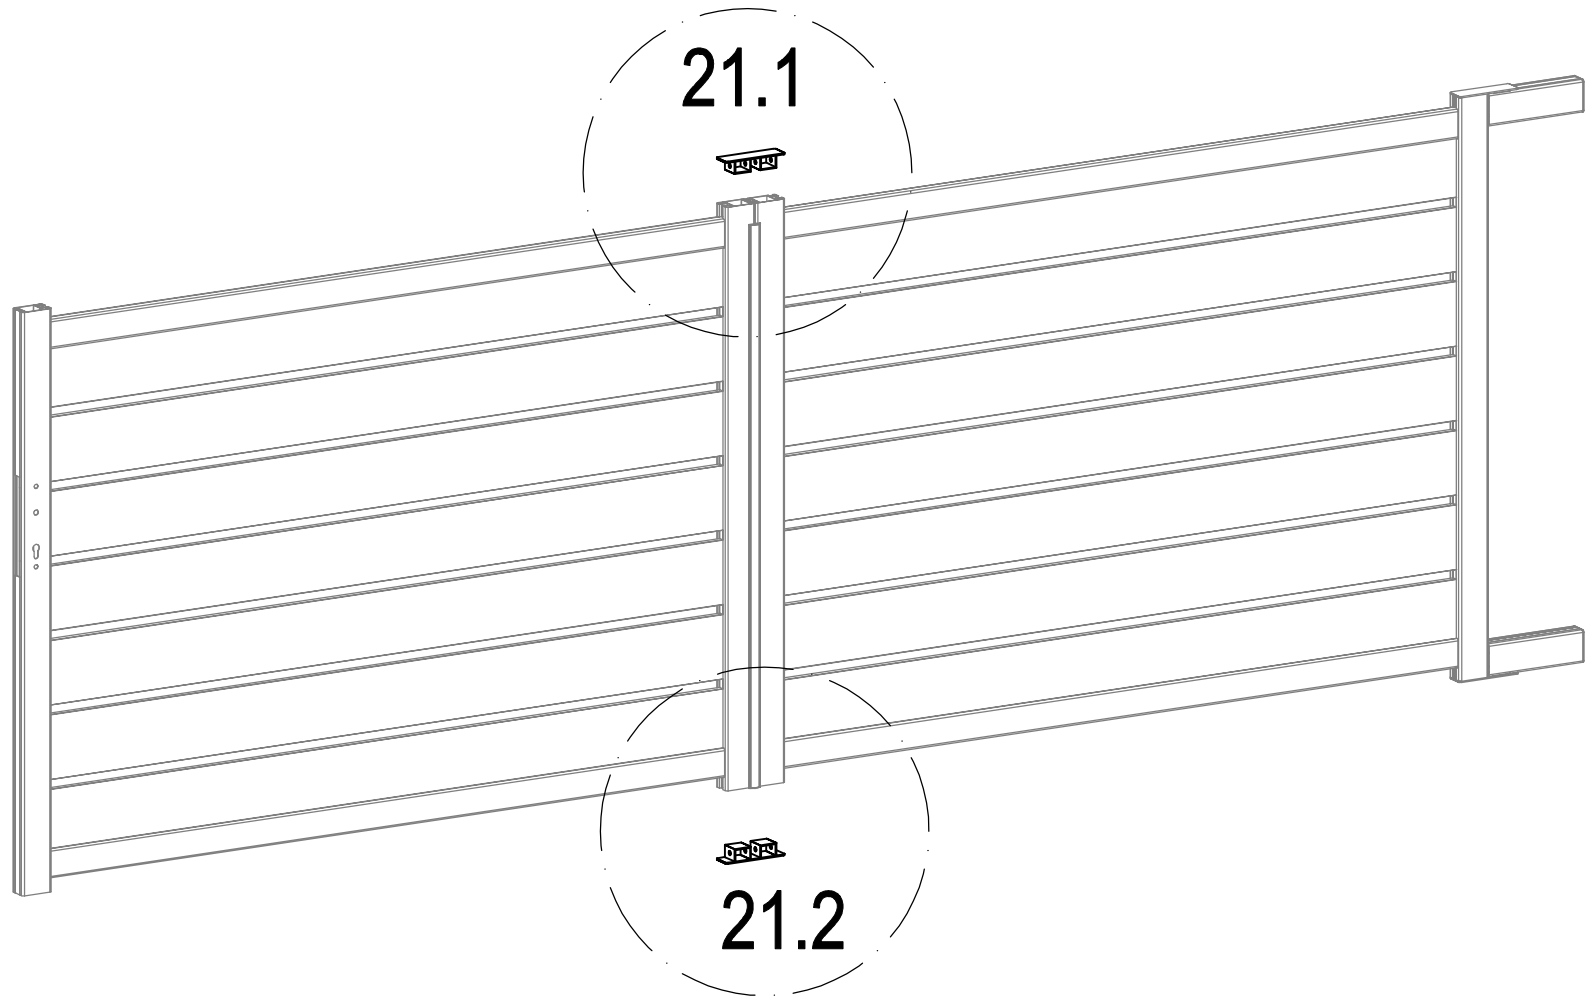


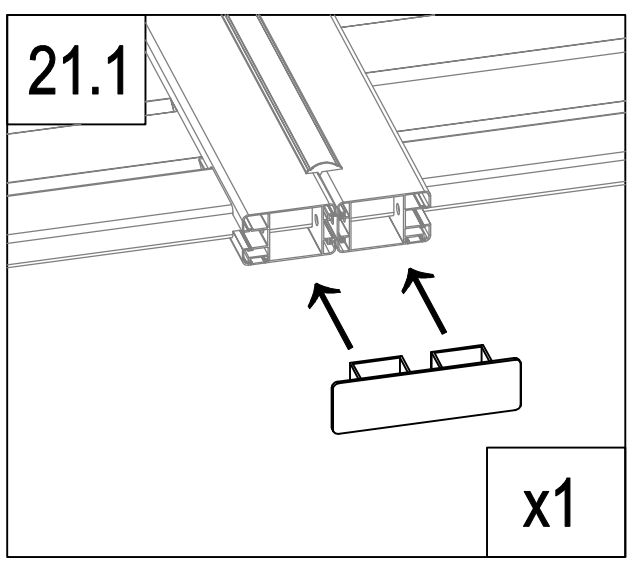


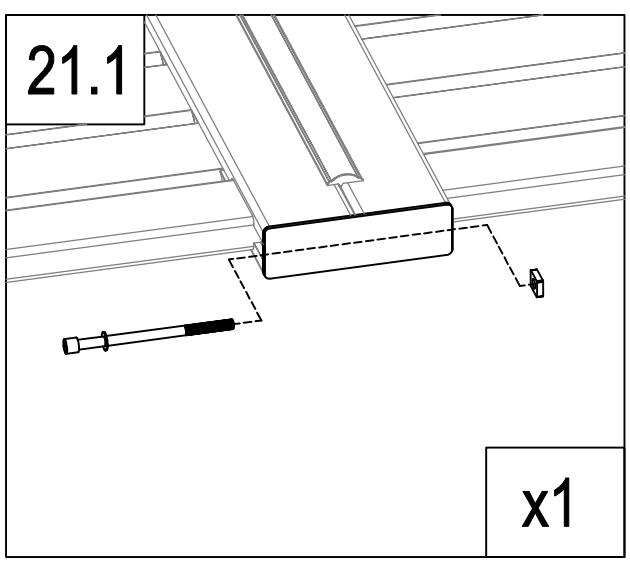


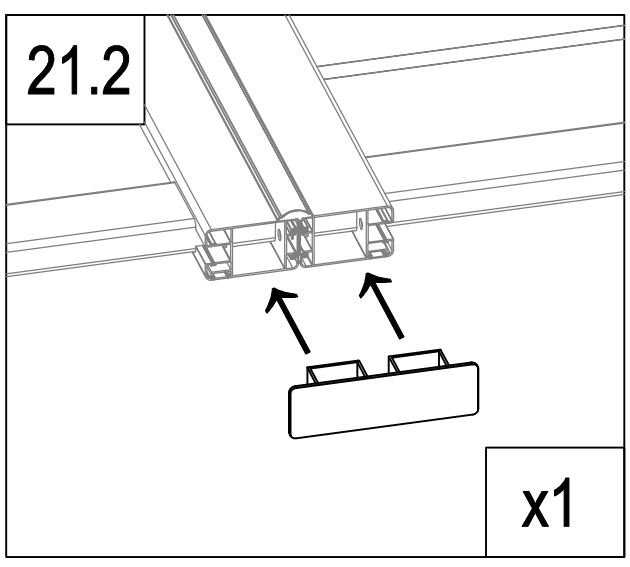


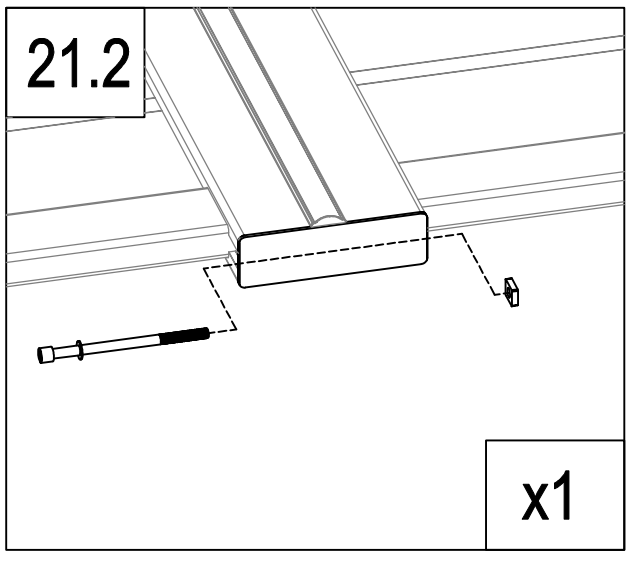


| | | |
|---|---|---|
|  | AT-17 | 2 |
| | VT-Q33 | 2 |

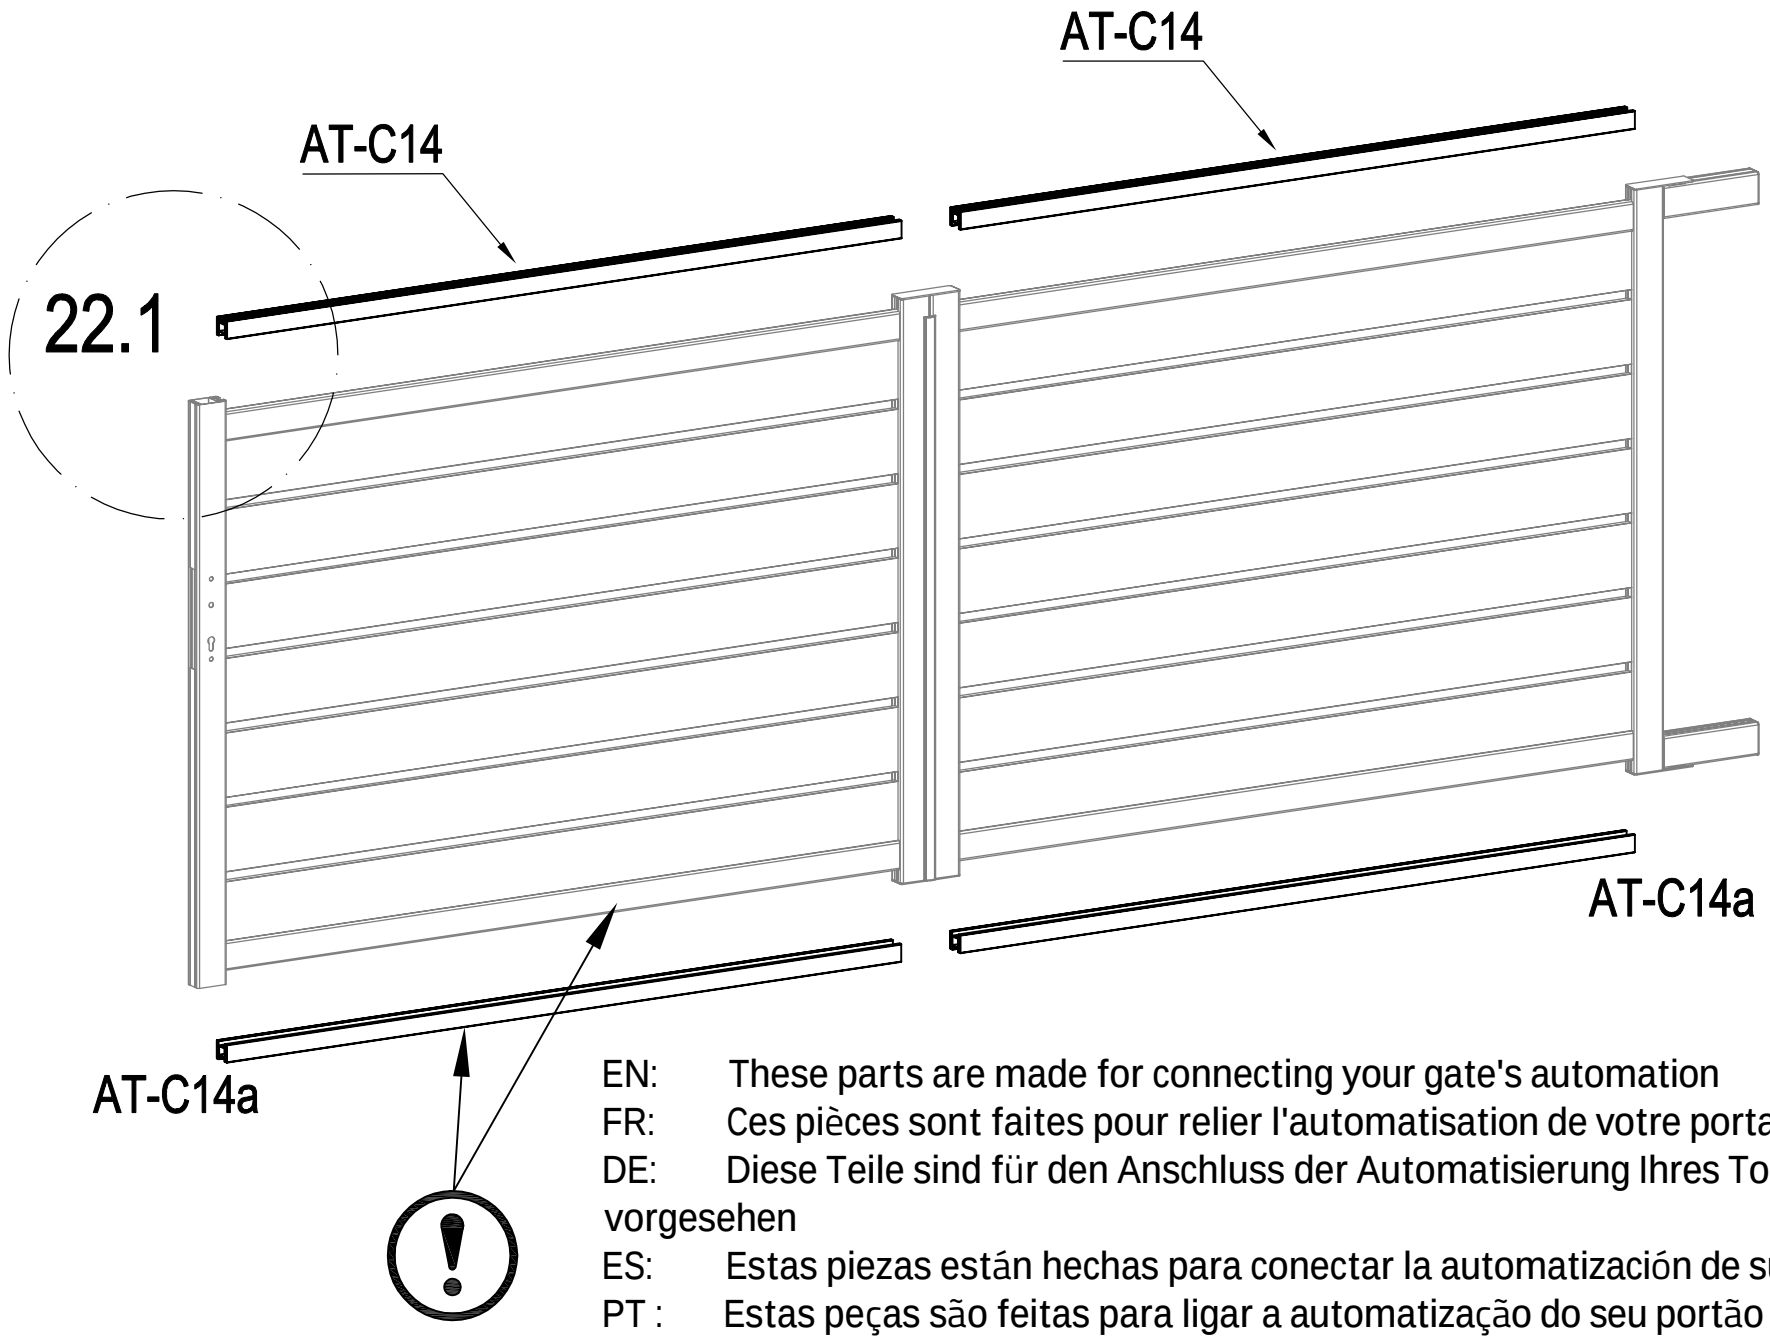


EN: These parts are made for connecting your gate's automation
FR: Ces pièces sont faites pour relier l'automatisation de votre portail
DE: Diese Teile sind für den Anschluss der Automatisierung Ihres Tores vorgesehen
ES: Estas piezas están hechas para conectar la automatización de su puerta
PT : Estas peças são feitas para ligar a automatização do seu portão
IT: Queste parti sono realizzate per collegare l'automazione del vostro cancello
NL: Deze onderdelen zijn gemaakt voor het aansluiten van de automatisering van uw poort.
PL: Te części są wykonane do podłączenia automatyki bramy.

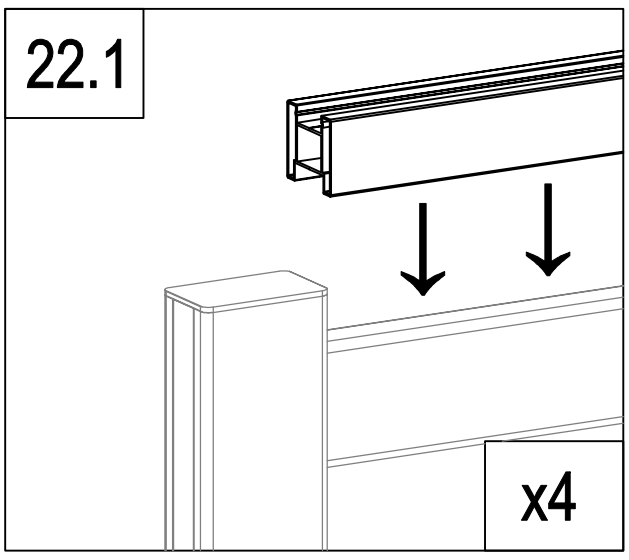


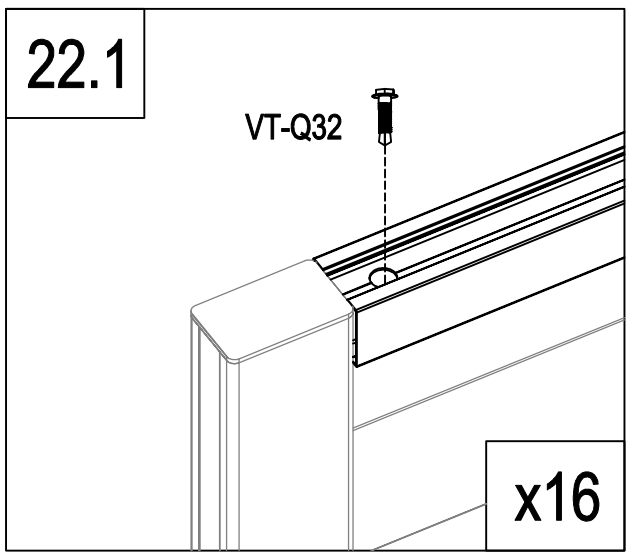


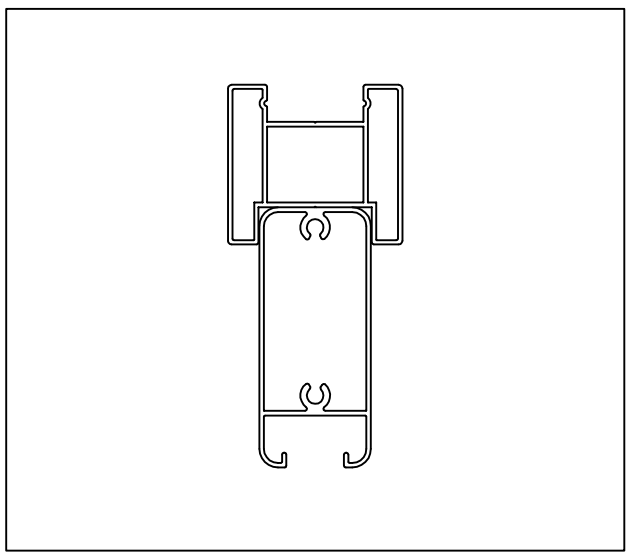

| | | |
|---|---|---|
|  | AT-C14 | 2 |
| | AT-C14a | 2 |
|  | VT-Q32 | 16 |

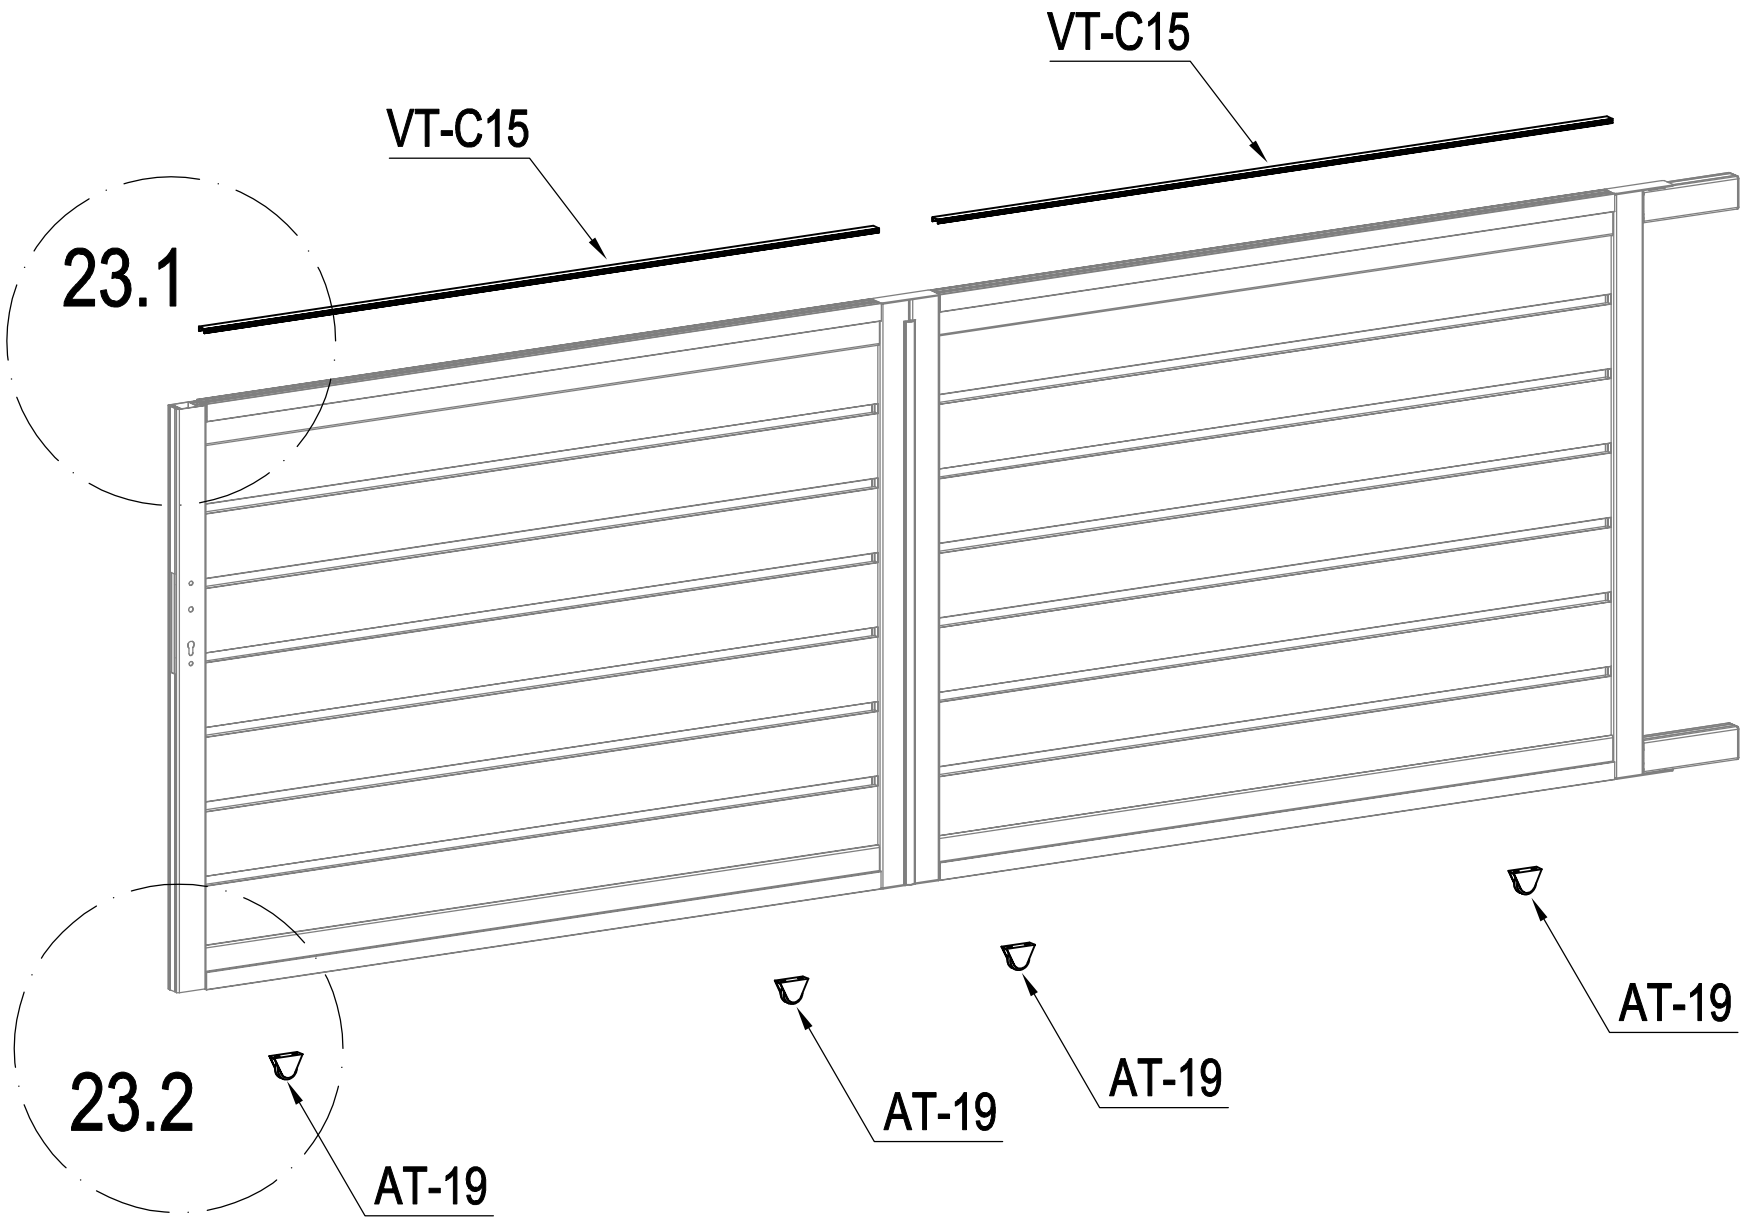


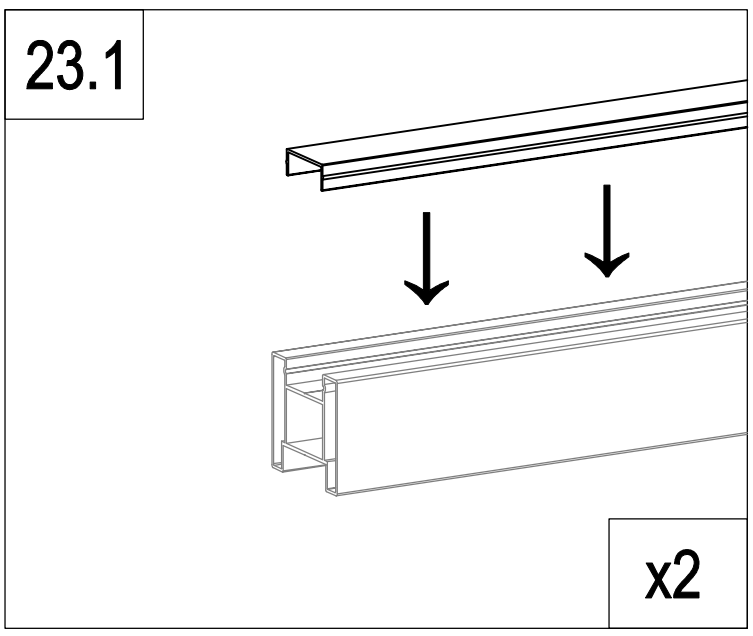


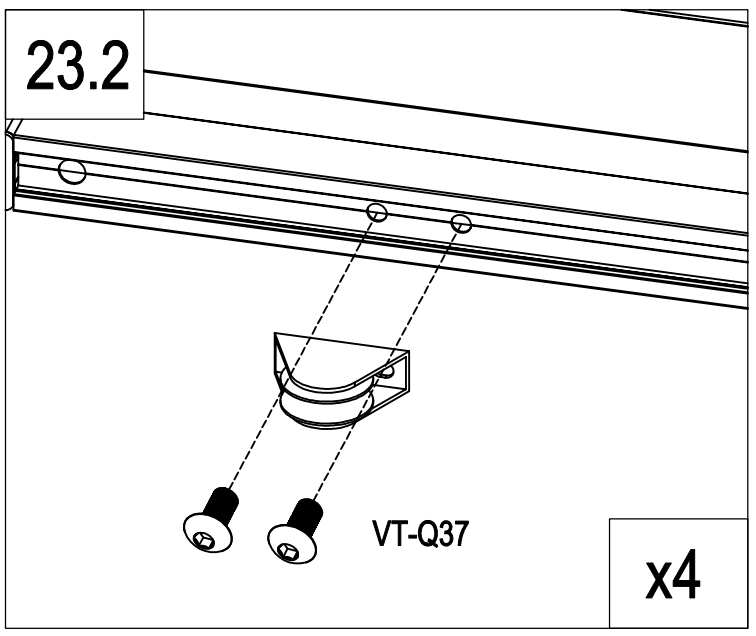


| | | |
|---|---|---|
| | VT-C15 | 2 |
| | AT-19 | 4 |
| | VT-Q37 | 8 |

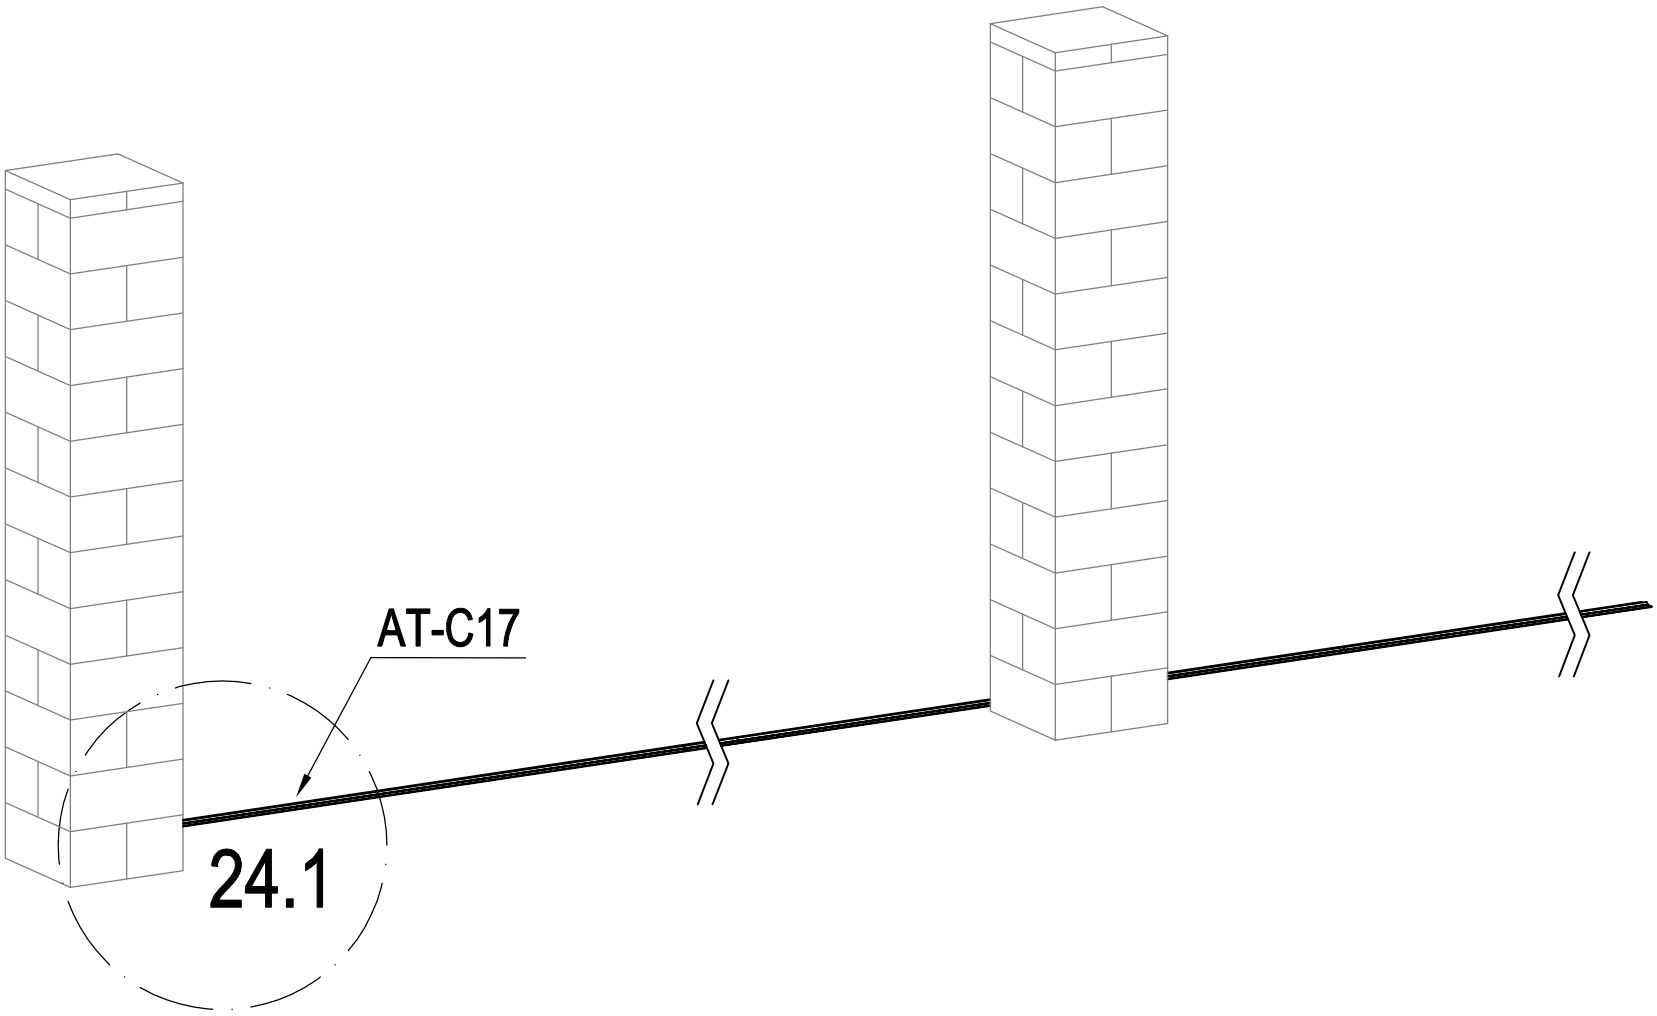


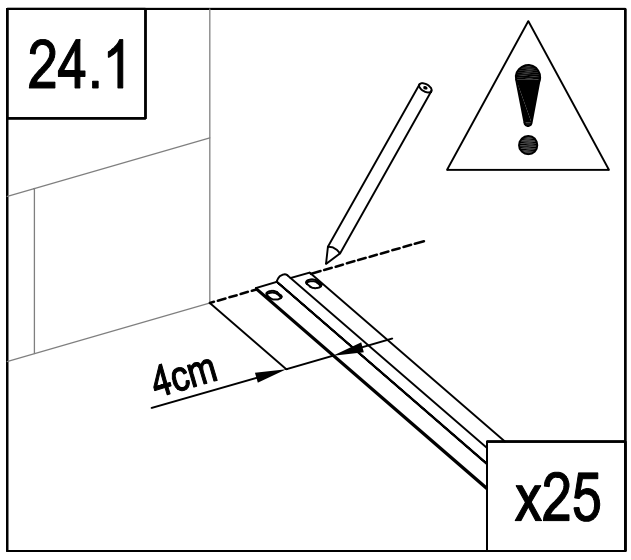


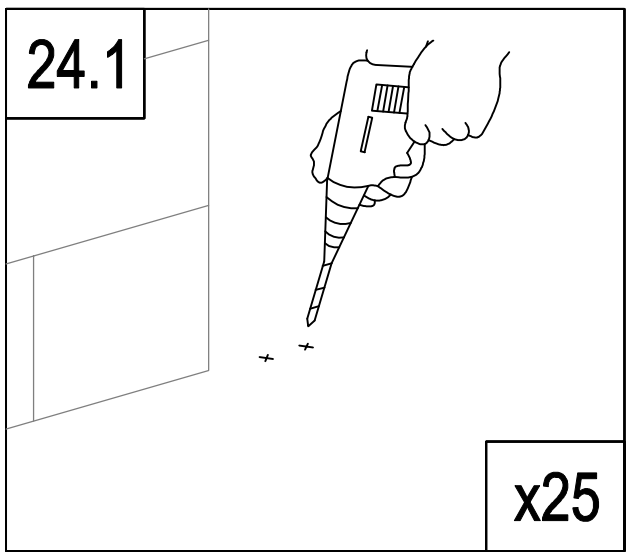


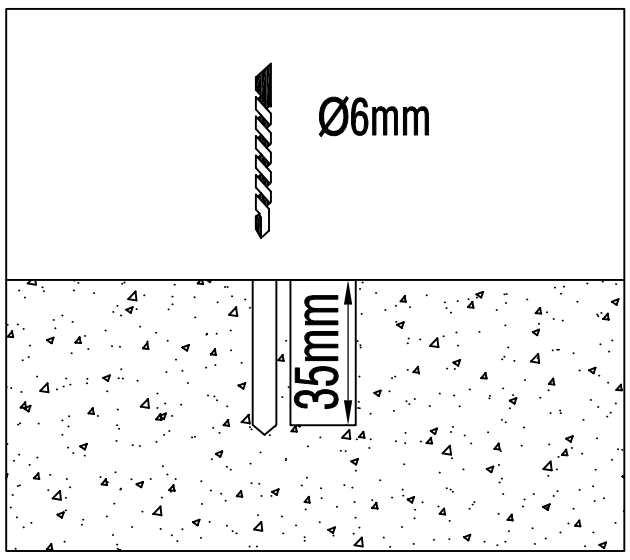


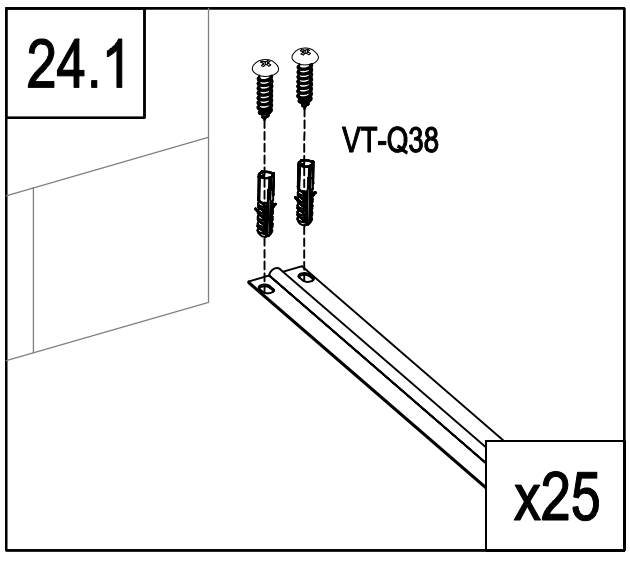


| | | |
|---|---|---|
|  | AT-C17 | 5 |
| | VT-Q38 | 50 |

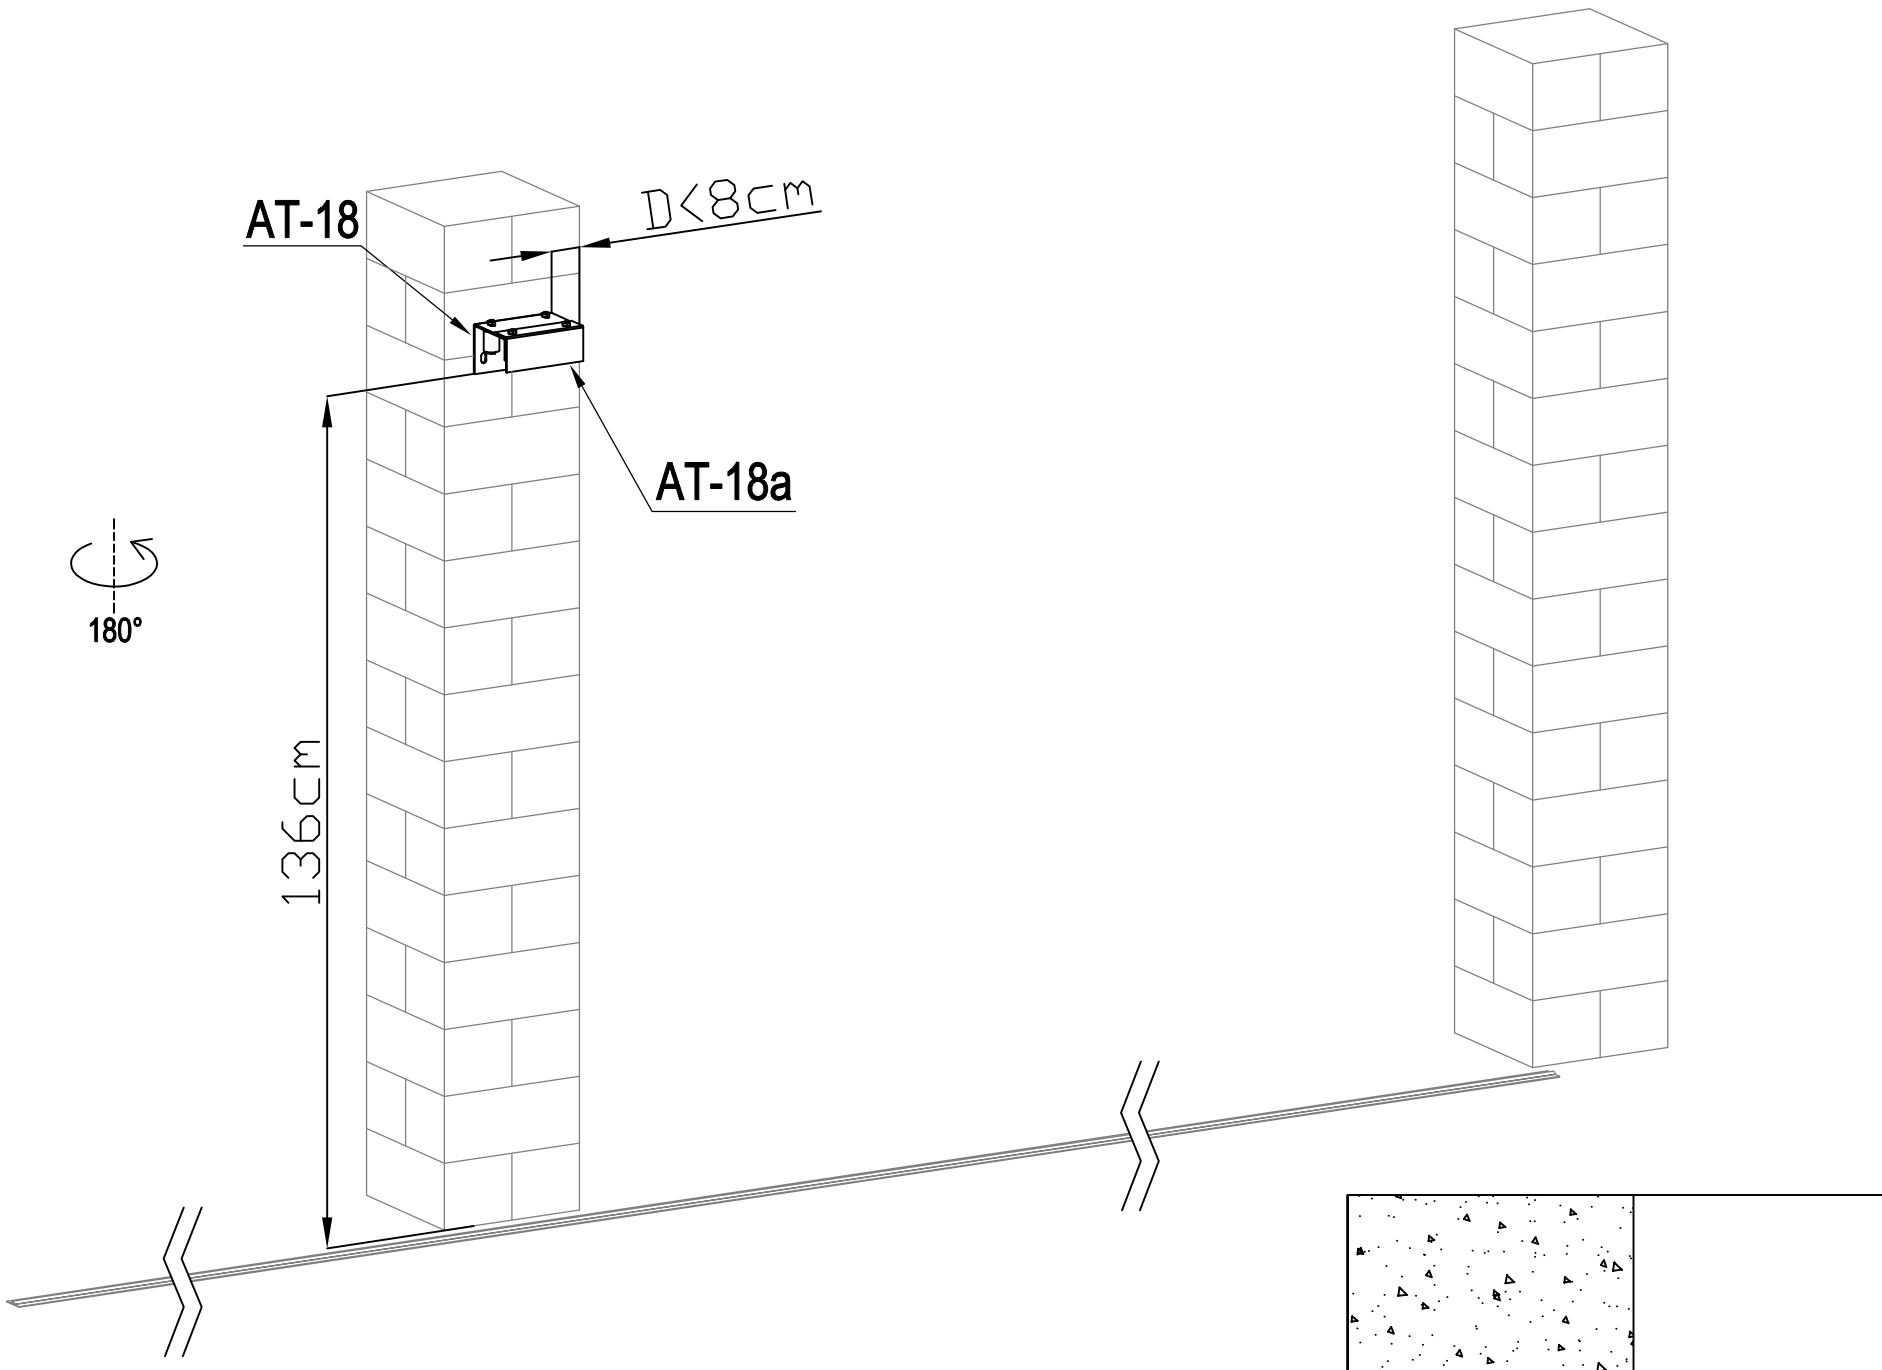


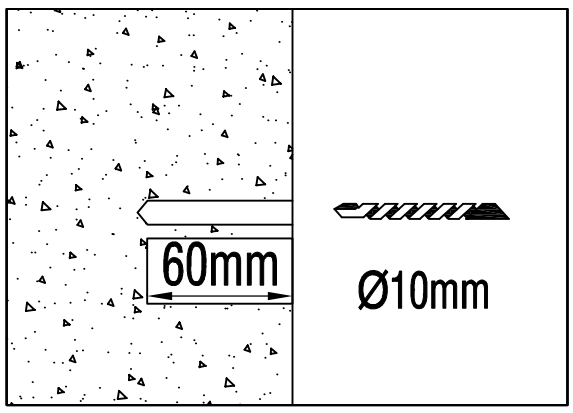


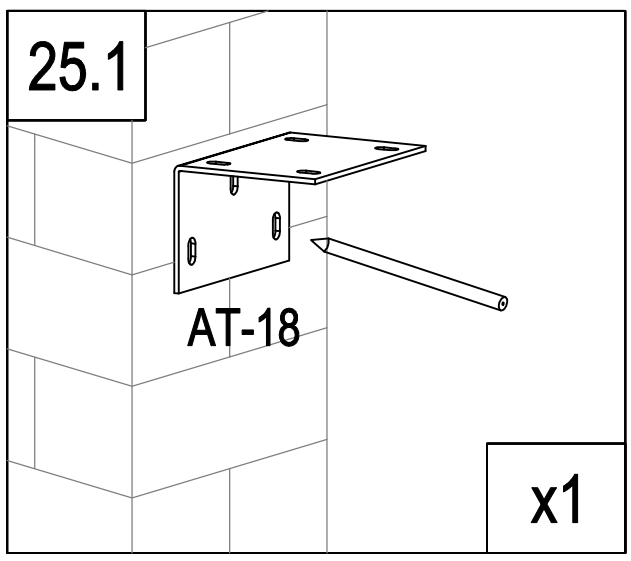


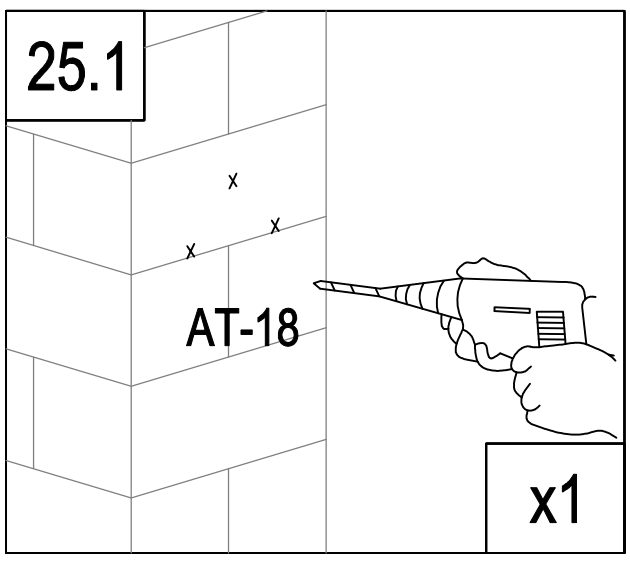


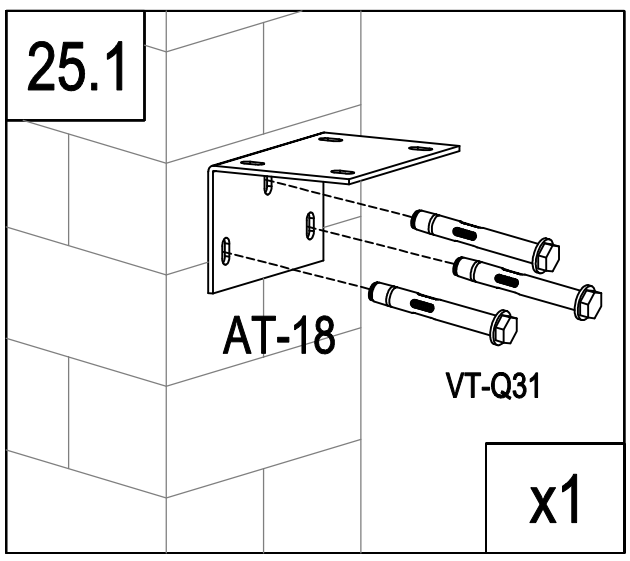


| | | |
|---|---|---|
|  | AT-18 | 1 |
| | AT-18a | 1 |
| | AT-20 | 4 |
| | VT-Q31 | 3 |

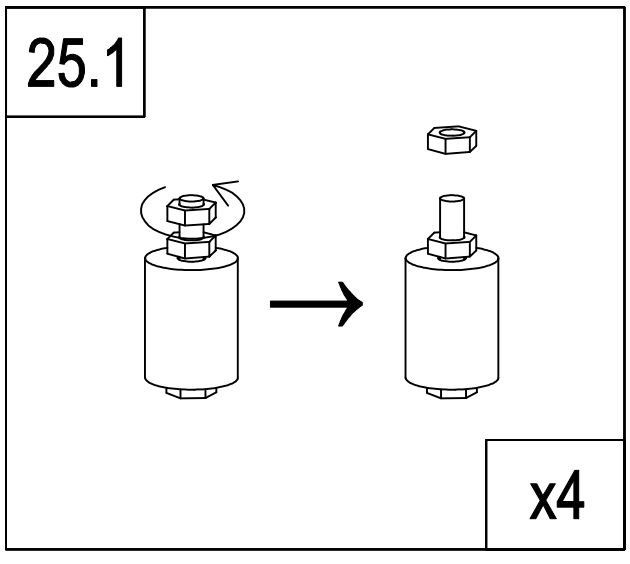


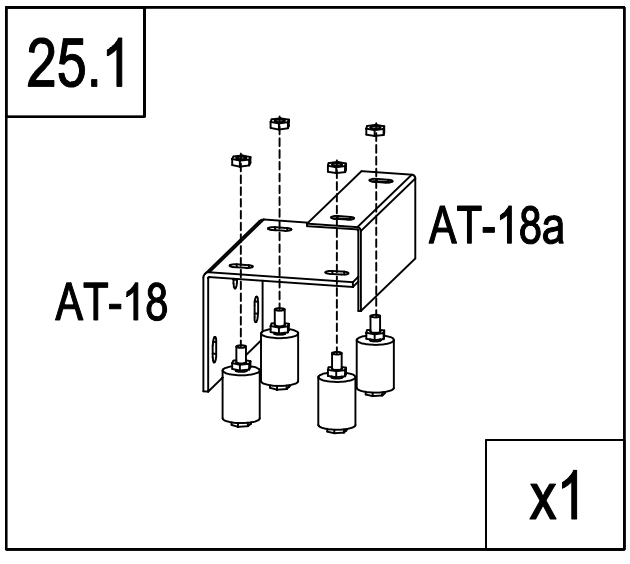

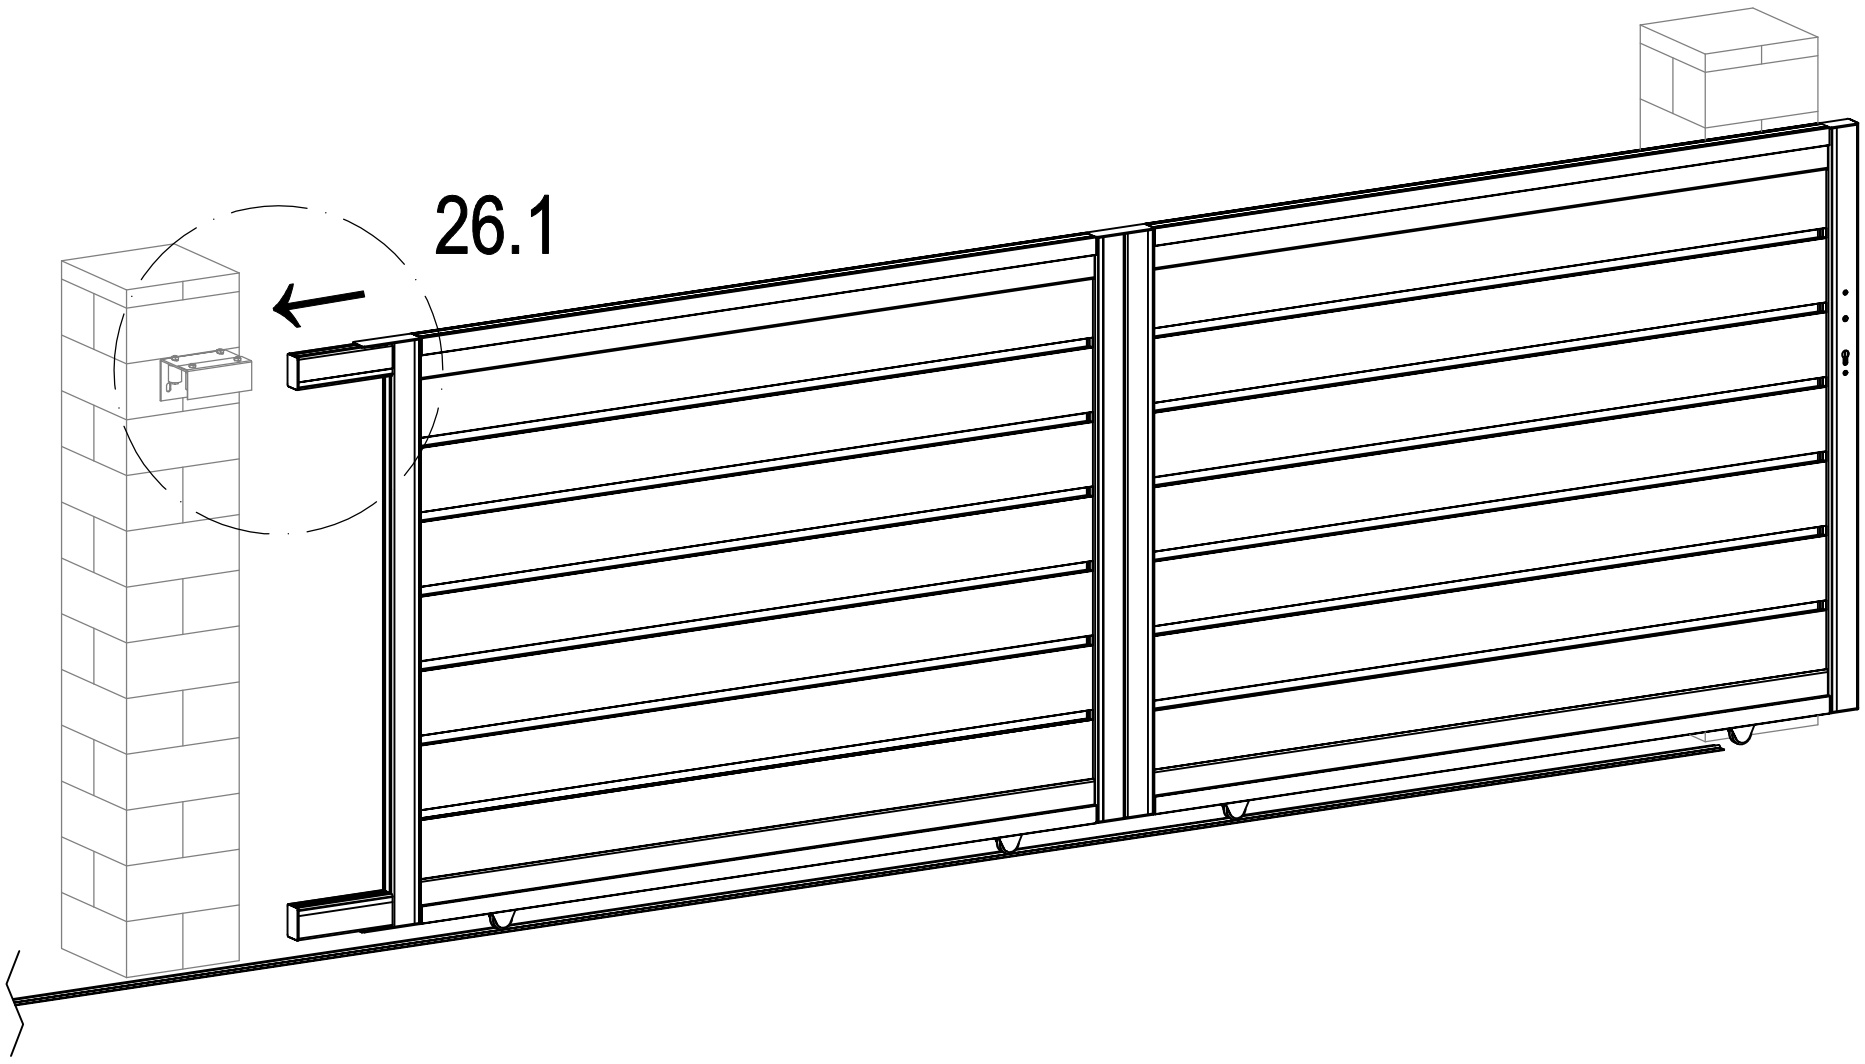
26.1

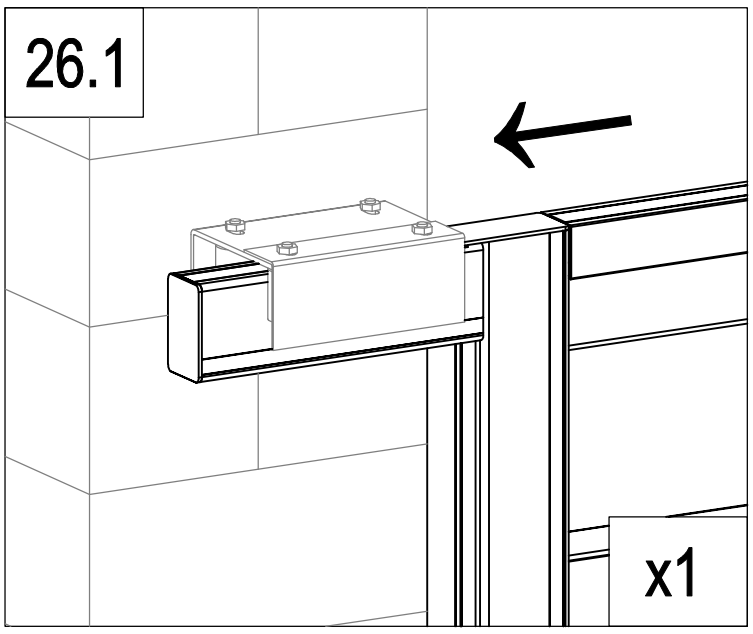
26.1
x1

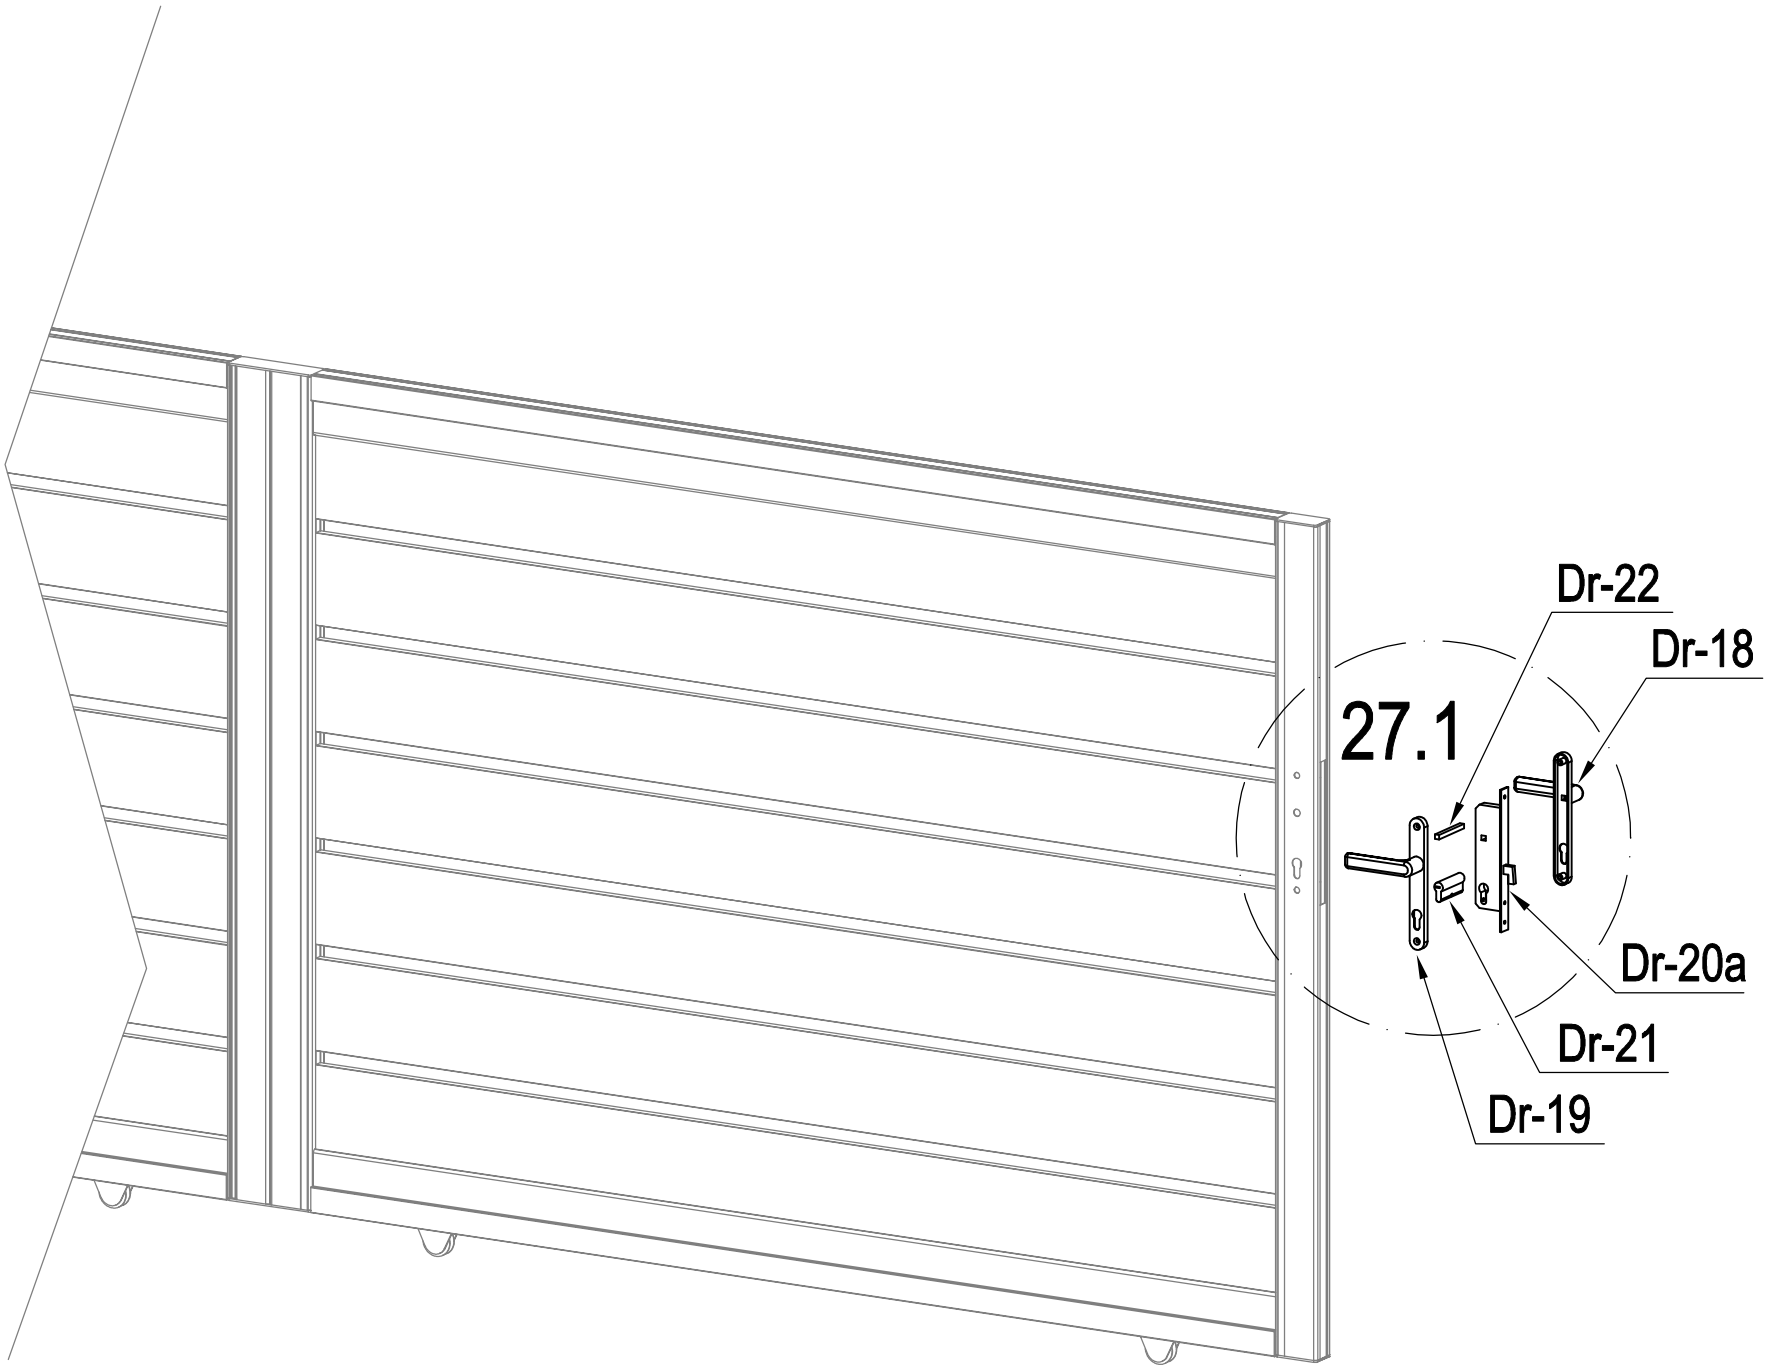


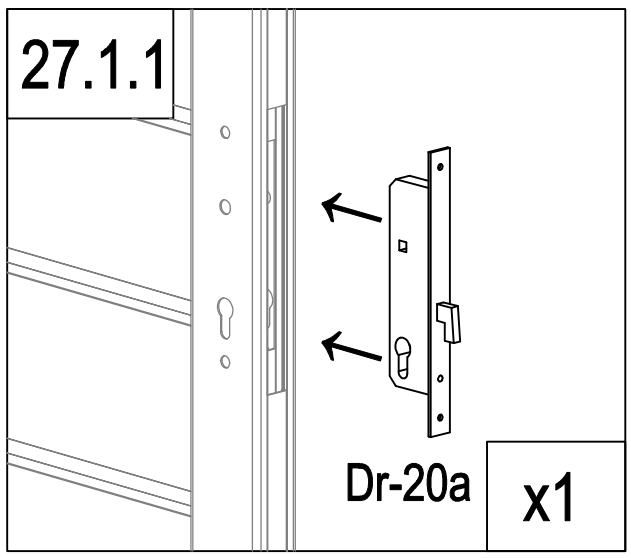


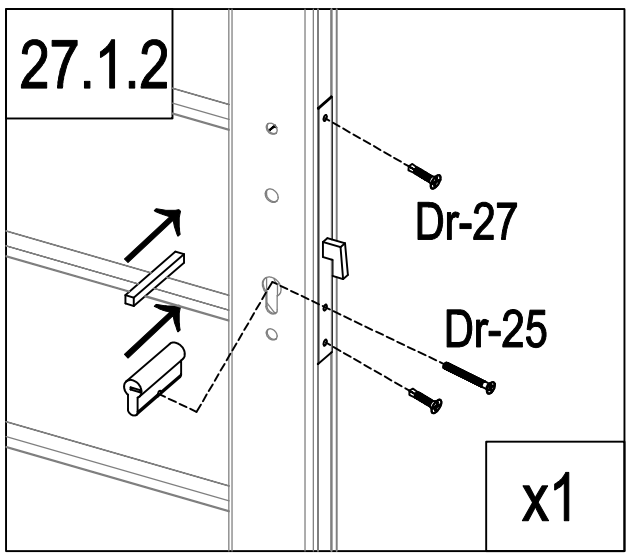


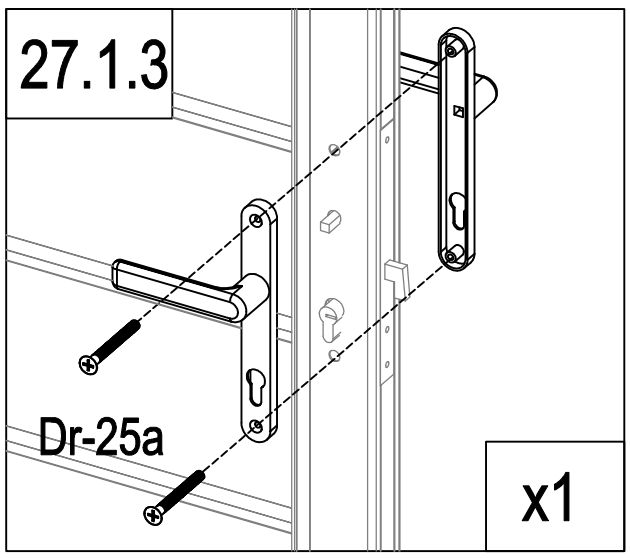


| | | |
|---|---|---|
|  | Dr-20a | 1 |
| | Dr-21 | 1 |
| | Dr-22 | 1 |
| | Dr-25 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
|  | Dr-18 | 1 |
|  | Dr-19 | 1 |
| | Dr-25a | 2 |
| | Dr-27 | 2 |

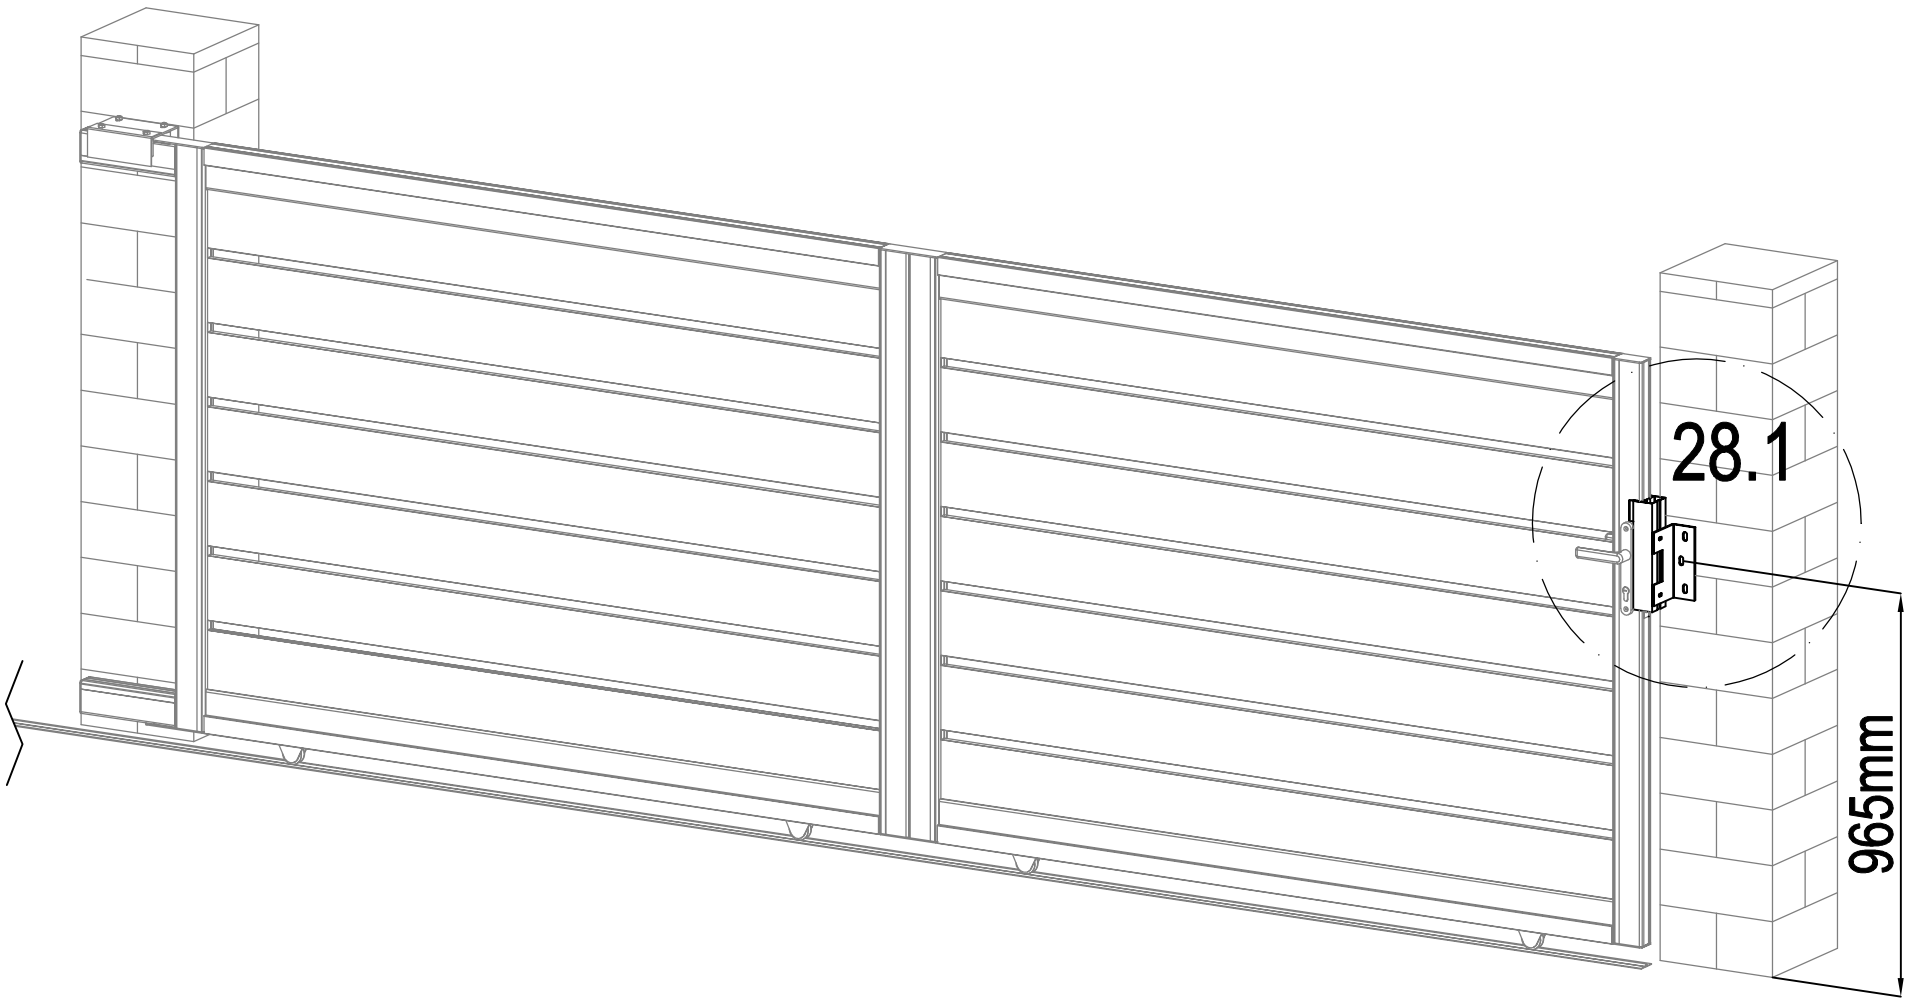


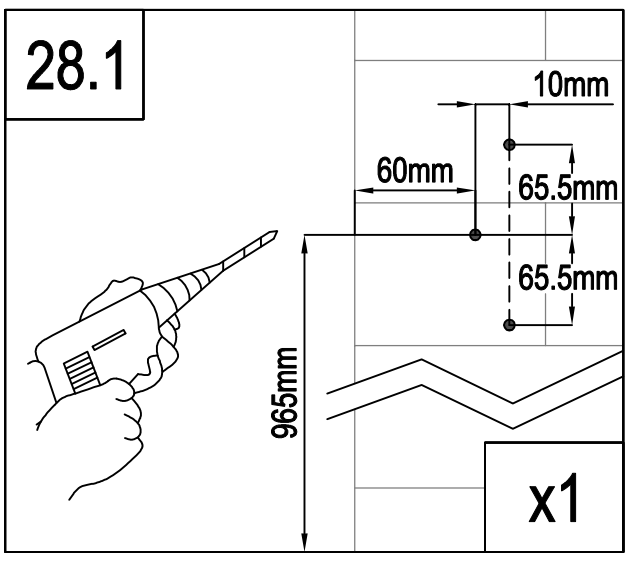


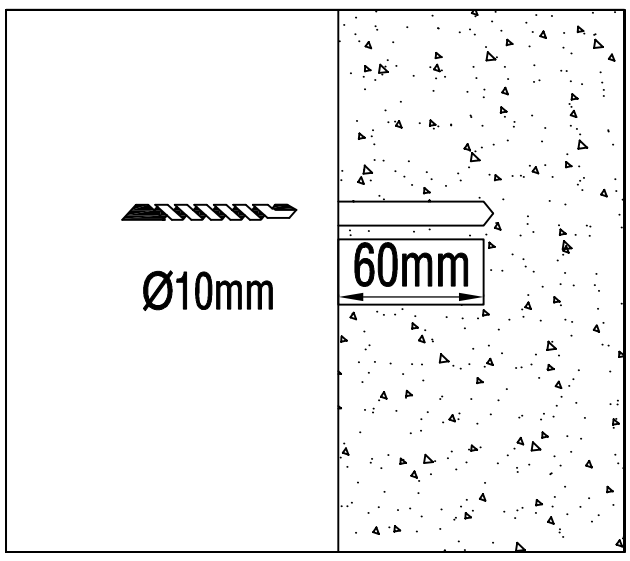


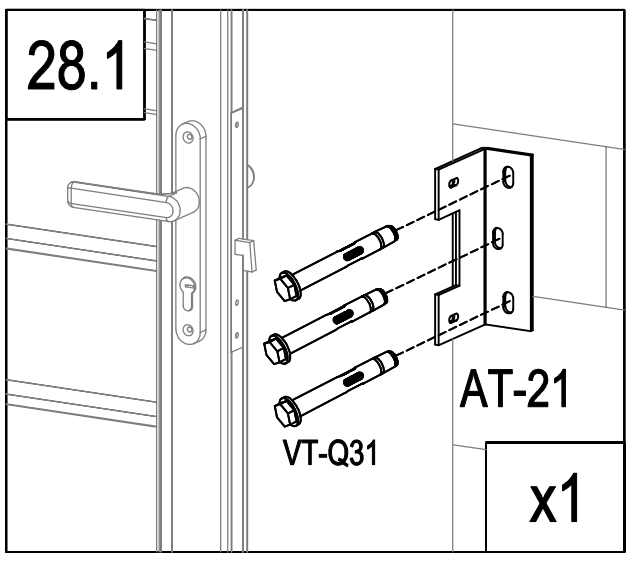


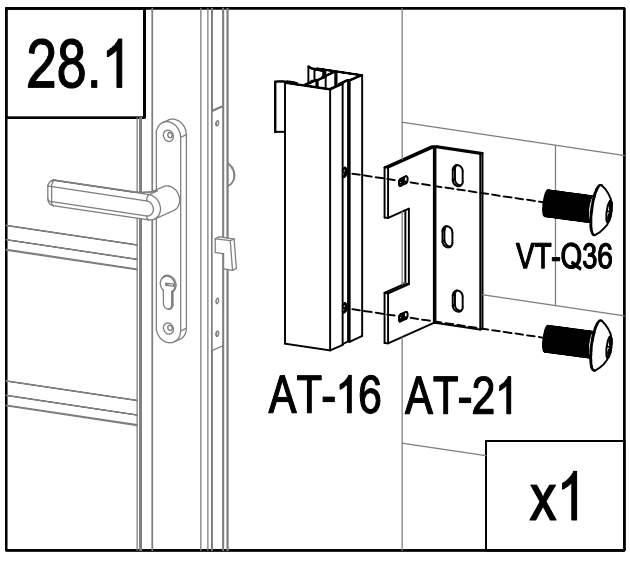


| | | |
|---|---|---|
| | AT-16 | 1 |
| | AT-21 | 1 |
| | VT-Q36 | 2 |
| | VT-Q31 | 3 |

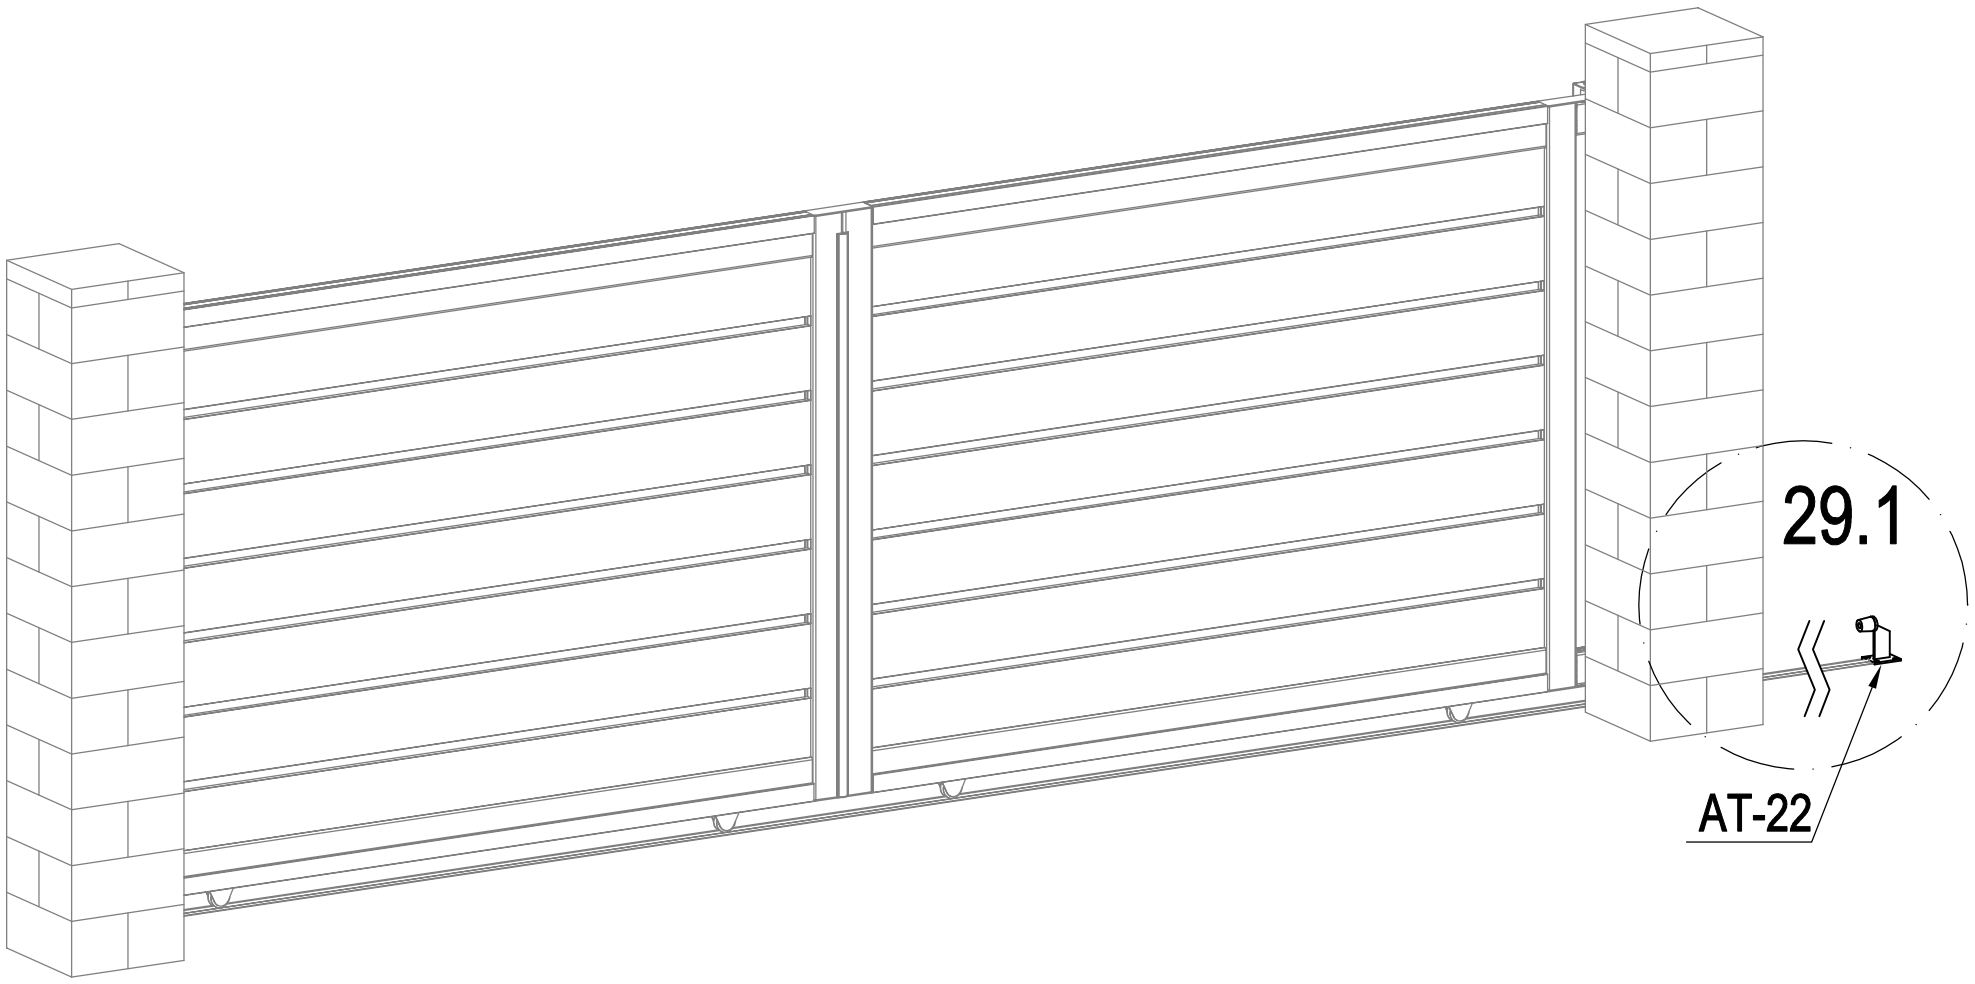


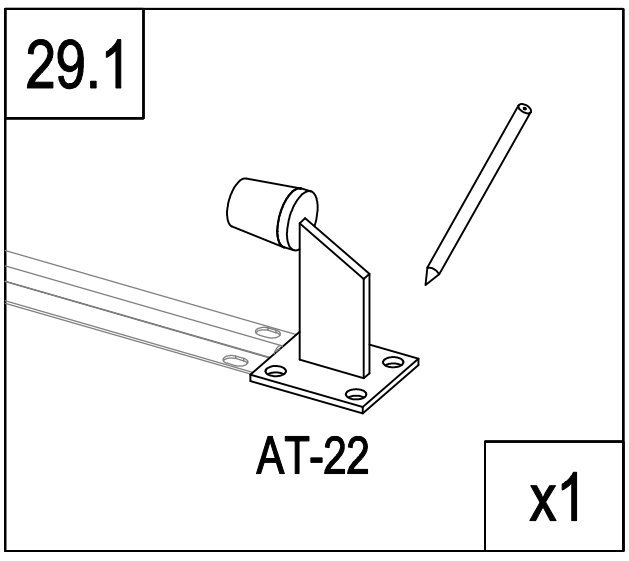


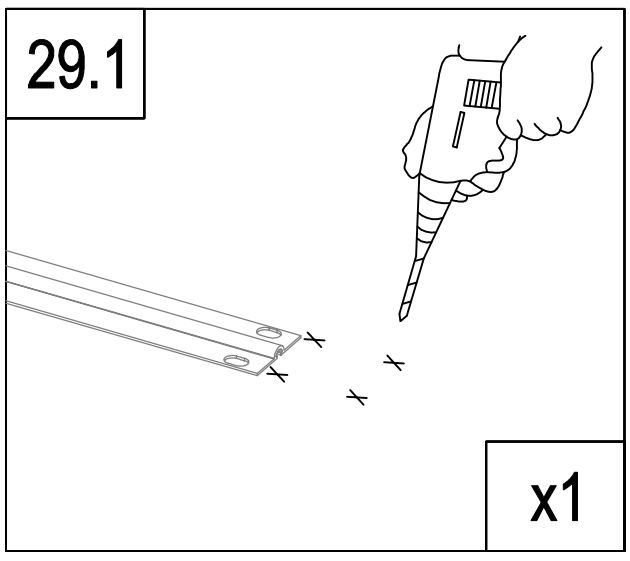


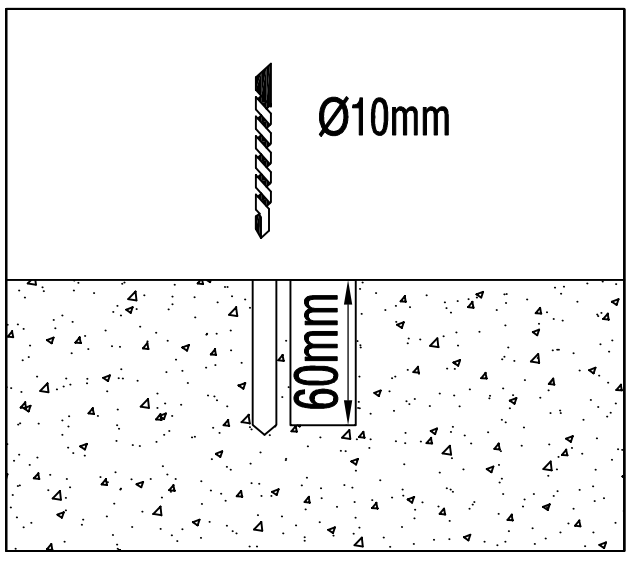


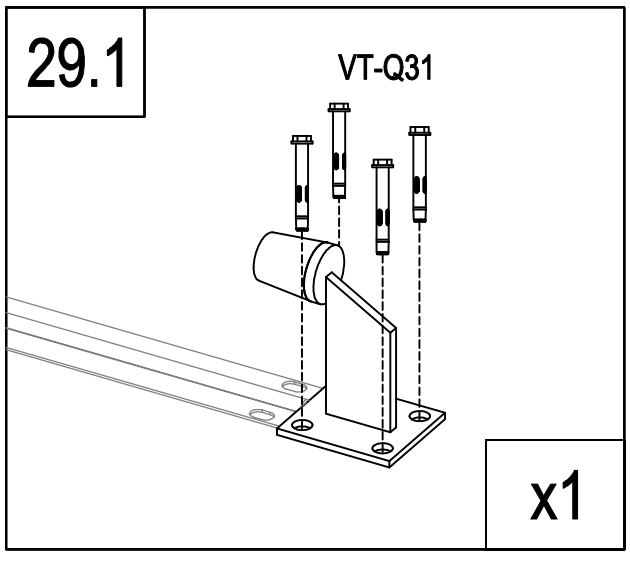


| | | |
|---|---|---|
| | AT-22 | 1 |
|  | VT-Q31 | 4 |